



ANVÄNDARHANDBOK

Bärbar navigering

nüvi® 360



Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. 913/397.8200
eller 800/800.1020
Fax 913/397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9RB, Storbritannien
Tel. +44 (0) 870.8501241 (utanför Storbritannien och
Nordirland) eller 0808 2380000 (inom Storbritannien
och Nordirland)
Fax +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd
Road, Shijr, Taipei
County, Taiwan
Tel. 886/2.2642,9199
Fax 886/2.2642,9099

Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ner en enda kopia av denna handbok till en hårdisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.

Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från Garmin.



Garmin®, nüvi®, och MapSource® är registrerade varumärken och myGarmin™ och Garmin Lock™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och får inte användas utan tillstånd från Garmin.

Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Mac är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. SiRF, SiRFstar och SiRF-logotypen är registrerade varumärken och SiRFstarIII och SiRF Powered är varumärken som tillhör SiRF Technology, Inc. Audible.com® och AudibleReady® är registrerade varumärken som tillhör Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997-2005. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University Press och Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press och Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003. Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006.

INTRODUKTION

Konventioner för handboken

När du uppmanas ”trycka på” någonting rör du vid något på skärmen med ditt finger. Små pilar (>) visas i texten. De anger att du ska trycka på en serie objekt på navi-skärmen. Ett exempel: om det står ”tryck på **Where to (Vart) > My Locations (Mina platser)**”, ska du trycka på knappen **Where to (Vart)** och sedan på knappen **My Locations (Mina platser)**.

Kontakta Garmin

Kontakta Garmin om du har frågor när du använder din navi. I USA kontaktar du Garmins produktsupport per telefon, 913/397.8200 eller 800/800.1020, måndag-fredag, 8-17 (CST), eller gå till www.garmin.com/MINI. I Europa kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. på +44 (0) 870.8501241 (utanför Storbritannien) eller 0808 2380000 (endast Storbritannien).

myGarmin™

Gå till <http://my.garmin.com> om du vill hitta de senaste tjänsterna för dina Garmin-produkter. Från webbplatsen myGarmin kan du göra följande:

- Registrera din Garmin-enhet.
- Prenumerera på onlinetjänster.
- Låsa upp tillvalskartor.

Återkom till myGarmin regelbundet så att du inte missar några nya tjänster.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Introduktion.....	iii
Konventioner för handboken.....	iii
Kontakta Garmin.....	iii
myGarmin™	iii
Tips och genvägar	vi
Om Google Earth™	vi
Komma igång.....	1
Vad finns i förpackningen?.....	1
Montera nüvi-enheten.....	2
Allmän användning	3
Stänga av och sätta på nüvi-enheten	3
Ladda nüvi-enheten	3
Söka satelliter	3
Ändra volym, ljusstyrka och skärmläset ..	4
Återställa nüvi-enheten	4
Rensa användarinformationen.....	4
Låsa nüvi-enheten	5
Huvudsidor.....	6
Förstå menysidan	6
Förstå kartsidan	7
Förstå trippinformationssidan	7
Förstå sidan Turns Preview (Förhandsgranska sväng)	8
Förstå sidan med nästa sväng.....	9
Where to (Vart)	10
Söka efter ditt mål	10

Söka efter en adress.....	10
Söka efter en plats genom att bokstavera namnet	11
Söka efter en plats med koordinater	12
Söka efter en plats med hjälp av kartan ..	12
Lägga till ett stopp till en rutt	13
Lägga till en omväg till en rutt	14
Stoppa en rutt	14

My Locations (Mina platser)	15
Förstå My Locations (Mina platser)	15
Spara platser som du söker efter.....	15
Söka efter sparade platser	15
Spara den aktuella platsen	15
Ange en hemplats	16
Redigera sparade platser	16

Resepaket	17
Lyssna på MP3-filer	17
Spela upp Audible-ljuddböcker	19
Visa bilder	22
Använda världsklockan	23
Konvertera valutor	23
Konvertera mättenheter	24

Använda Bluetooth®-teknik	25
Ringa ett nummer	26
Ringa till en plats	27
Svara på ett samtal	27
Använda Samtal väntar	28
Överföra ljud till telefonen	28
Använda telefonboken	28

Använda samtalshistoriken	28	Bilaga.....	44
Ringa hem	29	Uppdatera programvaran i	
Använda röstuppringning	29	nüvi-enheten	44
Använda status	29	Köpa och läsa in ytterligare	
Använda textmeddelanden	30	MapSource-kartor	44
Koppla från en anslutning	30	Anpassade sevärdheter (POI)	46
Ta bort en telefon från listan	30	Valfria tillbehör	47
Använda FM-trafik	31	Om GPS-satellitsignaler	51
Ansluta FM-trafikinformationsmottagaren		Sköta nüvi-enheten	52
.....	31	Batteriinformation	53
Visa trafikproblem	32	Felsökning	54
Undvika trafikproblem	32	Specifikationer	57
Köpa en ytterligare trafikprenumeration	33	Viktig säkerhets- och	
Hantera filer på nüvi-enheten	34	produktinformation	58
Filformat som kan användas	34	Sakregister	61
Överföra objekt till nüvi-enheten	35		
Information om dina nüvi-diskenheter	37		
Ta bort filer från nüvi-enheten	37		
Anpassa nüvi-enheten	38		
Återställa inställningarna	38		
Ändra kartinställningarna	38		
Ändra systeminställningarna	39		
Ändra de lokala inställningarna	40		
Ändra visningsinställningarna	41		
Ändra navigeringsinställningarna	42		
Ändra Bluetooth-inställningarna	42		
Ändra trafikinställningarna	43		
Ändra inställningarna för			
närhetspunkter	43		

Tips och genvägar

- Om du snabbt vill gå tillbaka till menysidan trycker du på och håller ner **Back (Föregående)**.
- Om du vill gå till mediaspelaren när du lyssnar på musik eller en ljudbok trycker du snabbt två gånger på  **Power**-knappen.
- Du kan förlänga batterilivslängden genom att fälla ner GPS-antennen när du inte behöver använda enheten för navigation. Du kan också minska ljusstyrkan.
- Om du vill visa snabbinställningarna trycker du snabbt på och släpper sedan  **Power**-knappen. Du kan också trycka på  på menysidan.
 - Om du vill justera volymen eller ljusstyrkan använder du skjutreglagen.
 - Om du vill förhindra att något händer när du trycker på skärmen av misstag trycker du på **Lock (Lås)**. Om du vill låsa upp skärmen trycker du på  **Power**.
- Om du vill ha mer information om nüvi-enhetens Bluetooth®-teknik eller resepaketsfunktionerna trycker du på **Help (Hjälp)** på respektive skärm.


Om Google Earth™

Gå till <http://earth.google.com> och hämta programmet Google Earth. Med Google Earth installerad på datorn kan du visa dina nüvi-vägpunkter och spåra logg. Anslut nüvi-enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln. Öppna Google Earth. På Arkiv-menyn väljer du **Öppna** och bläddrar till din *.GPX-fil (t.ex. F:\Garmin\gpx\Current.gpx).

KOMMA IGÅNG

Vad finns i förpackningen?


- **Bärväska** som skyddar enheten mot repor och oavsiktliga tryckningar på skärmen.
- **Nätaggreat** för strömförsörjning från ett eluttag.
- **USB-kabel** för anslutning av enheten till datorn.
- **Gult ark** som innehåller enhetens serienummer, registreringsnummer för registrering på Garmins webbplats och en upplåsningskod för framtida referens.
- **Snabbreferenshandbok** och **användarhandbok** för produktinformation.

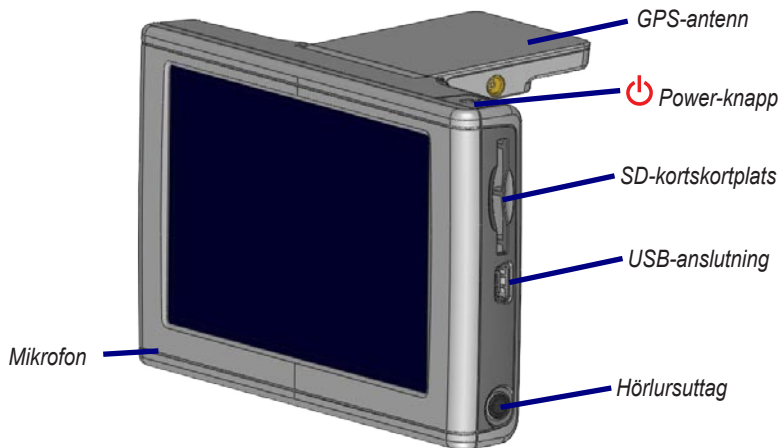

Montera nüvi-enheten

Så här monterar du nüvi-enheten:

1. Fäll ut GPS-antennen.
2. Placera underkanten av enheten i vaggan.
3. Luta enheten bakåt tills den fastnar.

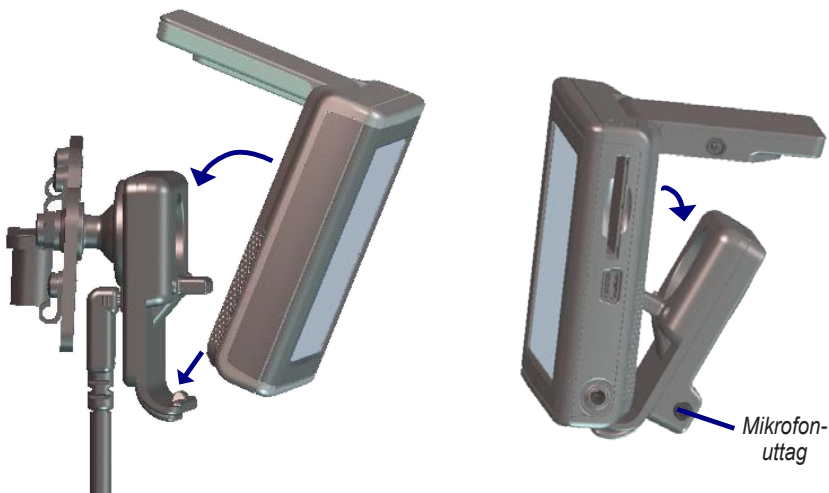

Om du använder en extern mikrofon (tillval) ansluter du den till höger sida av vaggan.

Om du vill ta bort enheten från vaggan trycker du den lilla fliken i underkanten av vaggan uppåt och lutar sedan enheten framåt.

ALLMÄN ANVÄNDNING

Stänga av och sätta på nüvi-enheten

Sätt på enheten genom att trycka på  **Power**-knappen på enhetens ovansida.

Ladda nüvi-enheten

Ladda nüvi-enheten genom att använda någon av följande metoder:

- Anslut nüvi-enheten till fästet och starta bilen.
- Anslut USB-kabeln till nüvi-enheten och en dator.
- Anslut nätadaptren till nüvi-enheten och ett vägguttag (medföljer).

Söka satelliter

Innan nüvi-enheten kan hitta din aktuella position och navigera längs en rutt måste du utföra följande:

1. Gå utomhus till en öppen plats, en bit ifrån höga byggnader och träd.
2. Fäll ut GPS-antennen på nüvi-enhetens baksida och rikta den så att den är parallell med marken.
3. Sätt på nüvi-enheten. Det kan ta några minuter innan enheten hittar satellitsignalerna.



Staplarna  anger styrkan på mottagningen. När staplarna är gröna har nüvi-enheten hittat satellit-signaler; nu kan du välja ett mål och få hjälp med navigeringen dit. Om du vill använda nüvi-enheten inomhus fäller du ned GPS-antennen.


Ändra volym, ljusstyrka och skärmlåset

1. Tryck snabbt på  **Power**-knappen eller tryck på  på menysidan.
2. Om du vill justera volymen eller ljusstyrkan använder du skjutreglagen. Om du vill förhindra att något händer när du trycker på skärmen av misstag trycker du på **Lock (Lås)**. Om du vill låsa upp skärmen trycker du på  **Power**-knappen.

Återställa nüvi-enheten

Om nüvi-enhetens skärm slutar fungera ska du slå av och sedan slå på nüvi-enheten igen. Så här gör du om det inte hjälper:

1. Koppla från nüvi-enheten från den yttre strömkällan.
2. Fäll ut GPS-antennen.
3. Tryck på **Reset (Återställ)**.
4. Anslut nüvi-enheten till en strömkälla. nüvi-enheten ska nu automatiskt starta och fungera normalt.

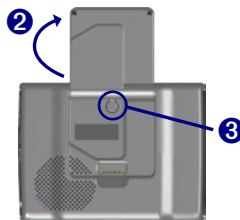

Rensa användarinformationen



WARNING: Den här proceduren raderar all information som du har angett.

1. Klicka i och håll ned fingret i det övre högra hörnet av skärmen och sätt sedan på enheten. Håll fingret nedtryckt tills meddelandefönstret visas.
2. Tryck på **Yes (Ja)**. Alla fabriksinställningar återställs. De alternativ du senast använt och dina ljudbokmärken tas också bort.

Låsa nüvi-enheten

GarminLock™ är en stölskyddsfunktion. Du kan ange en fyrsiffrig PIN-kod och en säkerhetsplats så att du varje gång nüvi-enheten startas måste ange PIN-koden eller köra till din säkerhetsplats. Välj en plats, t.ex. ditt hem eller kontot, som säkerhetsplats. Anteckna PIN-koden och förvara den på ett säkert ställe. Om du glömmer PIN-koden kan du låsa upp enheten genom att gå till din säkerhetsplats.

För att försvåra stöld av nüvi-enheten kan du sätta fast Garmin Lock-dekalen på insidan av bilens framlucka och göra följande:

1. Fäll ut GPS-antennen.
2. Tryck på  **Settings (Inställningar)** > **System** på menysidan.
3. Tryck på knappen bredvid **Garmin Lock**. Tryck på **OK**.
4. Ange en fyrsiffrig PIN-kod. Tryck på **Yes (Ja)** för att godkänna PIN-koden.
5. Tryck på **OK**. Kör till en säkerhetsplats och tryck på **Set (Ange)**.
6. Varje gång du sätter på enheten måste du ange den fyrsiffriga PIN-koden eller köra till säkerhetsplatsen (med utfäld antenn).



OBS! Om du glömmer din PIN-kod och säkerhetsplats måste du skicka in nüvi-enheten till Garmin för att få den upplåst.

HUVUDSIDOR

Förstå menysidan



- **GPS satellite signals (GPS-satellitsignaler)** - motsvarar de satellitsignaler som tas emot på enheten. När gröna fält visas är signalen stark.
- **Battery status (Batteristatus)** - status för batteriladdning. Blixten anger att enheten laddas upp.
- **Settings (Inställningar)** - visa inställningarna för enheten.
- **Quick settings (Snabbinställningar)** - visa inställningarna för volym, ljusstyrka och skärmlåset.
- **Phone (Telefon)** - visas när du parar ihop enheten med en telefon och innehåller alternativ för telefonfunktioner.
- **Traffic (Trafik)** - visas när du har installerat en FM-trafikinformationsmottagare för tillgång till trafikincidentlistan.

Förstå kartsidan


Om du vill visa kartsidan trycker du på  **View Map (Visa karta)** på menysidan. Fordonsikonen  anger den aktuella platsen.



Kartsidan vid navigering längs en rutt

Förstå trippinformationssidan

På trippinformationssidan visas din aktuella hastighet samt användbar statistik om den aktuella trippen. Om du vill visa trippinformationssidan trycker du på **Speed (Hastighet)** eller **Arrival (Ankomst)** på kartsidan.

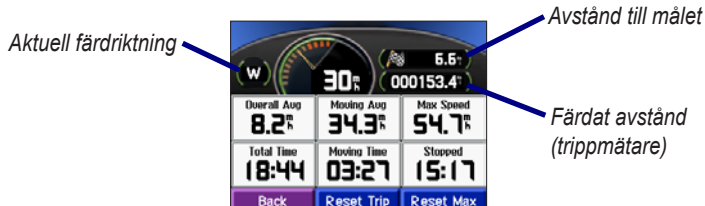


Trippinformationssidan

Återställa trippinformationen

Tryck på **Reset Trip (Återställ tripp)** om du vill återställa sidan Trip Information (Trippinformation) innan du påbörjar en resa. Om du stoppar ofta bör du inte stänga av enheten så att du kan mäta den använda tiden för trippen. Tryck på **Reset Max (Återställ maxhastighet)** om du vill återställa maxhastigheten.

Förstå sidan Turns Preview (Förhandsgranska sväng)

Om du vill visa förhandsvisningen av svängen trycker du på det gröna textfältet överst på kartsidan. Alla svängar på rutten samt avståndet mellan svängarna visas. Om du vill visa sidan med nästa sväng för en sväng trycker du på den. Tryck på **Map (Karta)** om du vill visa hela rutten på kartan.

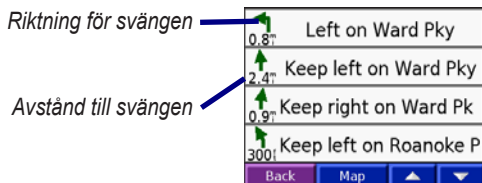

Sida med förhandsvisning av svängen

Förstå sidan med nästa sväng

På sidan med nästa sväng visas nästa sväng på kartan samt avståndet och tiden till den. Om du vill visa en sväng på kartan trycker du på **Turn In (Sväng om)** på kartsidan eller tryck på en sväng på sidan med den aktuella rutten.

Tryck på  eller  om du vill visa andra svängar på rutten. När du vill gå tillbaka trycker du på **Back (Föregående)**.





WHERE TO (VART)

Söka efter ditt mål

Börja hämta satellitsignaler genom att fälla upp antennen. Därefter använder du Garmin nüvi-enheten till att söka efter ditt mål och navigera dit.

1. Tryck på  **Where to (Vart)** på menysidan.
2. Sök efter ditt mål. Om du vill se fler alternativ trycker du på pilarna.
3. Tryck på **Go (Kör)**.

Följa din rutt

Följ ruten till målet med hjälp av mappsidan. När du färdas får du hjälp med att komma till ditt mål med hjälp av röstmeddelanden, pilar på kartan och riktningar överst på kartsidan. Om du avviker från den ursprungliga ruten beräknas ruten om och nya ruttinstruktioner visas.

- Fordonsikonen  anger den plats där du befinner dig.
- Ruten är markerad med en mörklila linje.
- Sväng genom att följa pilarna.
- En målflagga anger ditt mål.

Söka efter en adress

1. Tryck på  **Where to (Vart)** >  **Address (Adress)** på menysidan.
2. Välj ett land (om det behövs), delstat och stad. Om du inte är säker på staden väljer du **Search All (Sök alla)**.
3. Ange gatunumret och tryck sedan på **Done (Stäng)**.
4. Ange gatunamnet tills en lista med gator visas.

5. Välj gata. Om mer än en adressträff visas väljer du den önskade.
6. Tryck på **Go (Kör)**.



TIPS: Du kan söka efter ett postnummer. Ange postnumret istället för stadsnamnet. (Det går inte att söka efter postnummer i alla kartdata.)

OBS! Om du vill söka efter korsningar gör du på samma sätt som när du söker efter adresser. Tryck på **Intersection (Korsning)** och ange de två gatunamnen.

Söka efter ett MINI-center

1. Tryck på  **Where to (Vart)** > **MINI-center**. nūvi-enheten söker efter de MINI-center som ligger närmast din aktuella position.
2. Välj ett MINI-center och spara den i dina Favoriter (mer information finns på [sidan 15](#)).

Söka efter en plats genom att bokstavera namnet

1. Tryck på **Where to (Vart)** >  **Spell Name (Stava namnet)** på menysidan.
2. Ange bokstäverna i namnet med hjälp av skärmmknappsatsen. Om du vill ange nummer trycker du på . Om du vill ta bort det sista tecknet du angav trycker du på . Om du vill ta bort hela posten håller du  nedtryckt.
3. Tryck på **Done (Stäng)**.
4. Välj den plats du vill ange som mål.
5. Tryck på **Go (Kör)**.



TIPS: Om den plats du vill ange som mål inte visas i sökresultatet eller om du vill begränsa sökresultat trycker du på **Spell (Stava)** och anger namnet eller en del av namnet.

Söka efter en plats med koordinater

Du kan söka efter en plats genom att ange dess koordinater. Det kan vara användbart om du tycker om geocaching.

1. Tryck på  **Where to (Vart)** > **Coordinates (Koordinater)** på menysidan.
2. Ange målets koordinater och tryck på **Next (Nästa)**.
3. Tryck på **Go (Kör)**.

Söka efter en plats med hjälp av kartan

Tryck på  **Where to (Vart)** >  **Browse Map (Förflytta dig på kartan)**.

Tips för att förflytta dig på kartan

- Om du vill visa andra delar av kartan trycker du på den och drar.
- Tryck på  och  för att zooma in och ut.
- Tryck någonstans på kartan. En pil pekar på platsen.
 - Om du vill färdas till den valda platsen trycker du på **Go (Kör)**.
 - Om du vill spara platsen i **Favorites (Favoriter)** klickar du på **Save (Spara)**.
 - Om GPS-enheten är avstängd trycker du på **Set Loc (Ange plats)** för att ange platsen.

Visa platser på kartan

Du kan visa platser som du har hittat på kartsidan.

1. Tryck på **Show Map (Visa kartan)**.
2. Om det behövs drar du kartan eller zoomar in eller ut den. När du är klar trycker du på **Back (Föregående)**.

Utöka sökningen

1. Tryck på  **Where to (Vart)** > **Near (Nära)** på menysidan.
2. Välj ett alternativ:
 - Where I Am Now (Min aktuella plats)** - sök efter platser nära den aktuella platsen.
 - A Different City (En annan ort)** - sök efter platser nära den ort du anger.
 - My Current Route (Min aktuella rutt)** - sök efter platser nära den rutt som du förflyttar dig längs.
 - My Destination (Mitt mål)** - sök efter platser nära målet för rutten.
3. Tryck på **OK**.



OBS! En sökning efter platser nära din aktuella plats utförs automatiskt.

Lägga till ett stopp till en rutt

Du kan lägga till ett stopp (delmål) till en rutt. Först visas vägbeskrivningen till stoppet och sedan till målet.

1. När du färdas längs en rutt trycker du på  **Where to (Vart)** på menysidan.
2. Sök efter en plats där du vill stanna innan du kommer fram till slutmålet.
3. Tryck på **Go (Kör)**.
4. Tryck på **Yes (Ja)** om du vill stanna på detta delmål innan själva målet, eller tryck på **No (Nej)** om du vill att den nya platsen ska vara ditt nya mål.

Lägga till en omväg till en rutt

Om du vill att nüvi-enheten ska beräkna en ny rutt för att undvika något framför dig använder du följande procedur.

1. Om du vill gå tillbaka till menysidan väljer du **Menu (Meny)** på kartsidan.
2. Välj **Detour (Omväg)**. Om det är möjligt skapar nüvi-enheten en ny rutt.

Försök att navigera tillbaka till den ursprungliga rutten så fort som möjligt utförs.

Om den rutt du för närvarande använder är det enda rimliga alternativet kan det hända att enheten inte beräkningar någon omväg.

Stoppa en rutt

Om du vill stoppa den aktuella rutten går du till menysidan och trycker sedan på **Stop (Stoppa)**.

MY LOCATIONS (MINA PLATSER)

Förstå My Locations (Mina platser)

Du kan spara dina favoritplatser i  **My Locations (Mina platser)**.

Spara platser som du söker efter

1. Om du vill spara en plats som du sökt efter trycker du på **Save (Spara)**.
2. Tryck på **OK**. Platsen sparas i  **My Locations (Mina platser)** > **Favorites (Favoriter)**.

Söka efter sparade platser

1. Tryck på  **Where to (Vart)** >  **My Locations (Mina platser)** > **Favorites (Favoriter)** på menysidan.
2. Välj en plats.
3. Tryck på **Go (Kör)**.

Spara den aktuella platsen

1. Tryck på  **Where to (Vart)** >  **My Locations (Mina platser)** > **My Current Location (Min aktuella plats)** på menysidan.
2. Tryck på **Save (Spara)**, ange ett namn och tryck på **Done (Klar)**. Platsen sparas i  **My Locations (Mina platser)** > **Favorites (Favoriter)**.

Ange en hemplats

Du kan ange en hemplats för den plats du oftast besöker. Hemplatsen sparas i

Favorites (Favoriter).

1. Tryck på  **Where to (Vart)** >  **My Locations (Mina platser)** > **Set Home (Ange hemplats)** på menysidan.
2. Välj ett alternativ.

Om du vill ändra hemplatsen följer du anvisningarna i avsnittet ”Redigera sparade platser”.

Åka hem

Efter att du har angett hemplats kan du ange en rutt till den. Tryck på  **Where to (Vart)** >  **My Locations (Mina platser)** > **Go Home (Åk hem)**.

Redigera sparade platser

Du kan ändra namnet, symbolen eller telefonnumret för en sparad plats.

1. Tryck på  **Where to (Vart)** >  **My Locations (Mina platser)** > **Favorites (Favoriter)** på menysidan.
2. Välj den plats du vill redigera.
3. Tryck på **Edit (Redigera)**.
4. Tryck på önskat alternativ och gör sedan ändringarna.

Ta bort sparade platser

1. Tryck på  **Where to (Vart)** >  **My Locations (Mina platser)** > **Favorites (Favoriter)** på menysidan.
2. Välj den plats du vill ta bort.
3. Tryck på **Edit (Redigera)** > **Delete (Ta bort)** > **Yes (Ja)**.



RESEPAKET

Resepaketet innehåller många funktioner som kan vara till nytta när du färdas. Om du vill ha mer information om resepaketet trycker du på **Help (Hjälp)**.

1. Tryck på **Travel Kit (Resepaket)** på menysidan.
2. Tryck på det objekt du vill öppna.

Om du vill köpa ett resepaketstillbehör går du till Garmins webbplats www.garmin.com/MINI och klickar på **Accessories (Tillbehör)**. Du kan också köpa tillbehör från närmaste Garmin-återförsäljare.

Lyssna på MP3-filer

1. Tryck på **Travel Kit (Resepaket)** > **MP3-player(MP3-spelare)** > **Browse (Bläddra)** på menysidan.
2. Välj en kategori.
3. Om du vill spela upp hela kategorin från början av listan trycker du på **Play All (Spela upp alla)**. Om du vill starta uppspelningen med en viss låt trycker du på den.
4. Tryck på **Back (Föregående)** om du vill lämna sidan MP3.

Om du vill justera volymen trycker du på .

Tryck på om du vill gå till början av låten. Tryck på och håll ned knappen om du vill spola tillbaka.

Tryck på om du vill hoppa framåt till nästa låt, om du vill snabbspola framåt trycker du istället på knappen och håller ned den.

Om du vill göra paus i låten trycker du på .

Om du vill upprepa trycker du på . Om du vill spela upp i slumpmässig ordning trycker du på .

Om du vill gå tillbaka till spelarsidan när du lyssnar på musik eller på en ljudbok trycker du snabbt två gånger på  **Power**. Om du vill gå tillbaka till den sida du visade (som kartan) trycker du på **Back (Föregående)**.



OBS! Det går endast att spela upp MP3-filer på enheten. Det går inte att spela upp M4A/M4P-filer.

Använda en spellista

Med den här funktionen kan du hantera filer på nüvi-enheten (se [sidorna 34–37](#)).

1. Använda datorn och ett ljudprogram som Winamp™, skapa en spellista av MP3-filer.
2. Spara spellistan som en M3U-fil.



OBS! Du kanske behöver redigera M3U-filen med ett textredigeringsprogram, t.ex. Notepad, om du vill ta bort sökvägen (platsen) till MP3-filerna. M3U-filen ska endast visa MP3-filerna i spellistan, inte var de är sparade. Mer information finns i hjälpen till ljudprogrammet.

3. Överför spellistan och de associerade MP3-filerna till diskenheten “nüvi”- eller “nüvi SD”. M3U-filen måste vara på samma plats som MP3-filerna.
4. Tryck på  **Travel Kit (Resepaket)** >  **MP3 Player (MP3-spelare)** > **Browse (Bläddra)** > **Import Playlist (Importera spellista)**. Alla tillgängliga spellistor visas.
5. Tryck på en spellista för att starta uppspelning av MP3-filerna. Du kan inte ändra ordningen i spellistan från nüvi-enheten.

Spela upp Audible-ljudböcker

Exempel-Audible-ljudböcker, som består av delar av böcker, levereras tillsammans med enheten. Om du vill köpa fullständiga Audible.com-ljudböcker går du till www.garmin.audible.com.

1. Tryck på  **Travel Kit (Resepaket)** >  **Audible Book Player (Audible-ljudboksspelaren)** på menysidan.
2. Tryck på **Browse (Bläddra)**.
3. Tryck på en kategori och sedan på en boktitel.

Om du vill justera volymen trycker du på .

Om du vill gå tillbaka trycker du på . Om du vill hoppa framåt trycker du på . Tryck och håll ned om du vill förflytta dig snabbare.

Om du vill göra paus i boken trycker du på .

Om du vill visa information om boken trycker du på bokomslaget.

Om du vill gå tillbaka till spelarsidan när du lyssnar på musik eller på en ljudbok trycker du snabbt två gånger på  **Power**. Om du vill gå tillbaka till den sida du visade (som kartsidan) trycker du på **Back (Föregående)**.

Använda bokmärken

Om du vill skapa ett bokmärke trycker du på  och sedan på **Bookmark (Bokmärke)**. Om du vill gå till ett bokmärke klickar du på  och sedan på ett bokmärke. Om du vill spela upp boken från bokmärket trycker du på **Play (Spela upp)**.

Ladda in Audible-ljudböcker i nüvi-enheten

Om du vill köpa en bok går du till www.garmin.audible.com och skapar ett Audible.com-konto. Efter att du har skapat kontot hämtar du AudibleManager till datorn. Därefter kan du köpa ljudböcker och överföra dem till enheten.

Steg 1: Aktivera nüvi-enheten för AudibleManager

Innan du kan lyssna på en bok som du har hämtat från Audible.com måste du aktivera enheten. Du behöver endast utföra det här en gång.

1. Koppla från enheten från datorn genom att klicka på **Koppla från eller mata ut maskinvara** ( i Aktivitetsfältet. Välj **USB-masslagringsenhet** och klicka sedan på **Stopp**. Välj nüvi-diskenheter och klicka sedan på **OK**. Koppla från USB-kabeln från enheten.
2. Öppna **AudibleManager** på datorn genom att klicka på AudibleManager på skrivbordet.
3. Markera rutan intill "Garmin - nüvi" i fönstret Choose your device (Välj enhet). Klicka på **Next (Nästa)**.
4. Ange ditt Audible-användarnamn och -lösenord. Klicka på **Next (Nästa)**.
5. Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln. Vänta tills enheten upptäcks i AudibleManager.
6. Välj **Activate my player(s) (Aktivera mina spelare)** och tryck sedan på **Next (Nästa)**.

7. Vänta medan ett försök att aktivera spelaren utförs. När spelaren är aktiverad visas ett meddelande om det. Klicka på **Finish (Slutför)**.



OBS! Om det inte går att ansluta till Internet eller om du får några andra problem med att aktivera enheten läser du i hjälpen för AudibleManager. Välj **Help (Hjälp)** på menyn och sedan **Help (Hjälp)**.

Steg 2: Hämta boken till datorn

Om du vill ha mer information om hur du hämtar böcker till datorn och överför dem till enheten läser du i hjälpen för AudibleManager.

1. Anslut enheten till datorn.
2. Öppna **AudibleManager** på datorn genom att klicka på AudibleManager på skrivbordet.
3. Tryck på **Go to My Library Online (Gå till mitt onlinebibliotek)**  överst i fönstret. Ditt Audible.com-bibliotek med de böcker du har köpt visas.
4. Hämta boken till datorn genom att trycka på **Get it Now (Hämta den nu)**.
5. Välj ett format och tryck sedan på **Download (Hämta)**.

Steg 3: Överför boken till nüvi-enheten

Om du vill ha mer information om hur du hämtar böcker till datorn och överför dem till enheten läser du i hjälpen för AudibleManager. Innan du kan överföra böcker måste du aktivera enheten.

1. Anslut enheten till datorn.
2. Öppna **AudibleManager**.
3. Välj Internal Drive (Intern diskenhet) eller External Drive (SD card) (Extern diskenhet (SD-kort)) i den nedre delen av fönstret. (Sätt in ett SD-kort i nüvi-enheten om du laddar in böcker till ett SD-kort.)
4. Tryck på boknamnet. Tryck på **Add to Garmin - nüvi** (Lägg till på Garmin - nüvi)  i det övre vänstra hörnet.
5. Ange hur mycket av boken du vill överföra. Du kan spara minne genom att endast överföra en liten del av boken i taget. Klicka **OK**. Boken överförs till enheten.
6. När det är klart dubbelklickar du på **Koppla från eller mata ut maskinvara**  i Aktivitetsfältet. Klicka på **Stopp** och sedan på **OK**.

Visa bilder

Du kan visa de bilder du har lagrat på enheten med hjälp av Picture Viewer (Bildvisare). På [sidan 35](#) finns mer information om hur du laddar in bilder till enheten.

1. Tryck på  **Travel Kit (Resepaket)** >  **Picture Viewer (Bildvisare)**.
2. Om du vill zooma in en bild trycker du på den.



TIPS: Om du vill rotera bilden 90° trycker du på **Rotate (Roterar)**.

Visa ett bildspel

Om du vill visa ett bildspel, där varje bild visas ett tag innan nästa visas, trycker du på **Slide Show (Bildspel)**. Du kan zooma in eller ut och panorera genom att dra bilden med fingret. Om du vill avbryta bildspelet trycker du någonstans på skärmen.

Använda världsklockan

1. Tryck på  **Travel Kit (Resepaket)** >  **World Clock (Världsklocka)**.
2. Om du vill ändra en ort som visas trycker du på orten.
3. Välj en ny tidszon (eller ort). Tryck på **OK** när du är klar.
4. Om du vill visa en karta trycker du på **World Map (Världskarta)**.
5. Delar där det är natt visas som skuggade. Om du vill visa klockorna igen trycker du på **World Clock (Världsklocka)**, om du vill avsluta trycker du på **Back (Föregående)**.

Konvertera valutor

1. Tryck på  **Travel Kit (Resepaket)** >  **Currency Converter (Valutakonverterare)** på menysidan.
2. Om du vill ändra valutan trycker du på en valutaknapp.
3. Välj en valuta och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på den svarta rektangeln under den valuta du vill konvertera.
5. Ange numret. Tryck på **Done (Stäng)**.
6. Om du vill konvertera ett annat värde trycker du på **Clear (Rensa)**.

Uppdatera växelkurser

Du kan konvertera valutor manuellt med hjälp av enheten, vilket innebär att du kan använda de senaste växelkurserna.

1. Tryck på  **Travel Kit (Resepaket)** >  **Currency Converter (Valutakonverterare)** på menysidan.
2. Tryck på **Update (Uppdatera)**.
3. Tryck på den växelkurs du vill uppdatera.
4. Rensa den aktuella växelkursen genom att trycka på . Ange den nya växelkursen och tryck sedan på **Done (Stäng)**.
5. Slutför genom att trycka på **Save (Spara)**.



TIPS: Om du vill återställa den ursprungliga växelkursen trycker du på **Restore (Återställ)**.

TIPS: Om du vill rensa hela posten trycker du på och håller ned .

Konvertera måttenheter

1. Tryck på  **Travel Kit (Resepaket)** >  **Measurement Converter (Måttenhetskonverterare)** på menysidan.
2. Välj typ av mått och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på den måttenhet du vill ändra.
4. Välj en måttenhet och tryck sedan på **OK**. Om det behövs upprepar du föregående steg.
5. Tryck på en svart rektangel så att du kan ange ett värde.
6. Ange ett värde och tryck sedan på **Done (Stäng)**.
7. Om du vill ange en annan måttenhet trycker du på **Clear (Rensa)**.

ANVÄNDA BLUETOOTH®-TEKNIK

Om du har en telefon med trådlös Bluetooth-teknik och telefonen kan användas med nüvi-enheten (se www.garmin.com/bluetooth) kan du använda nüvi-enheten som en handsfree-enhet. Handsfree-telefonfunktioner finns tillgängliga på nüvi-enheten endast om din telefon stöder den funktionen via Bluetooth-teknik (till exempel telefonbok, röstuppringning, samtal väntar). Du kan använda nüvi-enheten som mikrofon och lyssna på samtalet i högtalarna på nüvi-enheten. Om du vill använda den här handsfree-funktionen måste du para ihop telefonen med nüvi-enheten. Du kan initiera den här ihopparningen från telefon- eller nüvi-inställningarna. Om du vill ha mer information läser du i dokumentationen för telefonen.

Para ihop med hjälp av telefoninställningarna

1. Visa inställningsmenyn för telefonen.
2. Visa Bluetooth-inställningarna för telefonen. Menyn kan heta Bluetooth, Anslutningar, Handsfree, eller något liknande.
3. Sök efter enheter. nüvi-enheten måste vara närmare telefonen än 10 meter och måste vara på.
4. Välj nüvi-enheten i listan med enheter.
5. Ange PIN-koden (eller lösenordet) till nüvi-enheten, **1234**, på telefonen.

Para ihop med hjälp av nüvi-inställningarna

1. Kontrollera att telefonen kan användas med enheten.
(Om du vill ha mer information går du till www.garmin.com/bluetooth.)
2. Tryck på  **Settings (Inställningar) > Bluetooth** på menysidan.
3. Kontrollera att Bluetooth-knappen är satt till **Enabled (Aktivera)**.

4. Tryck på **Add (Lägg till)** (eller **Change (Ändra)**, om telefonen redan lagts till).
5. Om du vill lägga till telefonen väljer du läget Find me/Discoverable (Hitta mig/upptäckbar) och trycker sedan på **OK**. Välj telefon på listan. Ange PIN-koden (eller lösenordet) till nüvi-enheten, **1234**, på telefonen.

ELLER

Om du ändrar väljer du telefonen och trycker sedan på **OK**, eller tryck på **Add Device (Lägg till enhet)** och sedan på **OK**.

6. Om telefonen parats ihop med nüvi-enheten visas  telefonikonen på menysidan.

När du sätter på enheten utförs ett försök att para ihop den med den telefon du senast parade ihop den med. Efter den första ihopparringen kan du på vissa telefoner ange att försök att automatiskt para ihop dem med en viss enhet ska utföras när du sätter på dem.

Så här aktiverar eller avaktiverar du Bluetooth-teknik:

1. Tryck på  **Settings (Inställningar)** > **Bluetooth** på menysidan.
2. Aktivera Bluetooth på enheten genom att ange fältet Bluetooth till **Enabled (Aktivera)**. Om du vill använda tekniken måste du para ihop enheten med telefonen. Om du har aktiverat enheten för Bluetooth visas ikonen  (**Bluetooth**) på menysidan.

Om du vill koppla från enheten från telefonen, eller om du inte vill att telefoner ska kunna paras ihop automatiskt med enheten, trycker du på **Disabled (Avaktivera)**.

Ringa ett nummer

1. Kontrollera att du har parat ihop telefonen med nüvi-enheten.
2. Tryck på  **Phone (Telefon)** >  **Dial (Ring upp)** på menysidan.
3. Ange numret och tryck sedan på **Dial (Ring upp)**.
4. Om du vill avsluta samtalet trycker du på  och sedan på **End Call (Avsluta samtal)**.

Så här gör du om du ringer upp ett nummer där du måste ange information med hjälp av en knappsats under samtalet (till exempel om du måste ange ett lösenord för din röstbrevlåda):

1. Tryck på  > **Call Options (Samtalsalternativ)** > **Touch Tones (Knappljud)** under samtalet.
2. Ange informationen. När du är klar trycker du två gånger på **Back (Föregående)**.
3. Om du vill avsluta samtalet trycker du på **End Call (Avsluta samtal)**.

Ringa till en plats

1. Kontrollera att du har parat ihop telefonen med nüvi-enheten.
2. Tryck på  **Phone (Telefon)** >  **POI Dial (Ring upp sevärighet)** på menysidan.
3. Sök efter det ställe du vill ringa till.
4. Tryck på **Dial (Ring upp)**.
5. Om du vill avsluta samtalet trycker du på  och sedan på **End Call (Avsluta samtal)**.



OBS! Du kan också ringa en plats som du hittar med hjälp av funktionen **Where to (Vart)**.

Svara på ett samtal

1. Kontrollera att du har parat ihop telefonen med nüvi-enheten.
2. När du får ett samtal visas ett meddelande på nüvi-enheten. Tryck på **Answer (Svara)**.
3. Om du vill avsluta samtalet trycker du på  och sedan på **End Call (Avsluta samtal)**.

Använda Samtal väntar

Om du får ett samtal som väntar visar nävi-enheten fönstret Incoming Call (Inkommande samtal). Tryck på **Answer (Svara)**. Det första samtalet placeras i vänteläge.

Så här växlar du mellan samtal:

1. Tryck på  > **Switch To (Byt till)** under samtalet.
2. Vill du avsluta samtalet trycker du på **End Call (Avsluta samtal)**; detta bryter inte det samtal som väntar.

Överföra ljud till telefonen

Den här funktionen kan vara användbar om du använde handsfreefunktionerna i nävi-enheten och du vill lämna bilen utan att koppla med samtalet.

Så här överför du ljud till telefonen:

1. Tryck på  > **Call Options (Samtalsalternativ)** > **Transfer Audio to Phone (Överför ljud till telefonen)** under samtalet.
2. Fortsätt sedan samtalet från mobiltelefonen.

Använda telefonboken

Om det finns funktioner på telefonen för överföring av telefonboken överförs telefonboken automatiskt till enheten när du parar ihop den med telefonen. Det kan ta ett par minuter efter att du har parat ihop enheten med telefonen innan telefonboken är tillgänglig. Du kan sedan ringa upp med hjälp av de telefonnummer som finns i telefonboken. Tryck på  **Phone (Telefon)** > **Phone Book (Telefonbok)** på menysidan.

Använda samtalshistoriken

Om du vill visa information om de senaste uppringda telefonnumren, de senaste mottagna samtalen och missade samtal trycker du på **Call History (Samtalshistorik)**.

Ringa hem

1. Om du vill konfigurera eller ändra din heminformation, som du använder till att snabbt ringa hem, trycker du på **Call Home (Ring hem)**. Första gången du använder den här funktionen anger du din heminformation genom att följa de uppmaningar som visas och sedan trycker du på **Save (Spara)**.
2. Om du vill ange ditt telefonnummer följer du de uppmaningar som visas och sedan trycker du på **Done (Stäng)**. Ditt hemtelefonnummer rings upp.

Ändra ditt hemtelefonnummer

Om du vill ändra ditt hemtelefonnummer gör du på följande sätt:

1. Tryck på  **Where to (Vart)** >  **My Locations (Mina platser)** > **Favorites (Favoriter)** på menysidan.
2. Tryck på **Home (Hem)**.
3. Tryck på **Edit (Redigera)**.
4. Tryck på **Change Phone Number (Ändra telefonnummer)**.

Använda röstuppringning

Om du vill använda funktionen för röstuppringning på nüvi-enheten måste telefonen ha funktioner för röstuppringning och vara inställd på att ta emot röstkommandon.

Tryck på  **Phone (Telefon)** > **Voice Dial (Röstuppringning)** på menysidan.

Använda status

Om du vill få åtkomst till information om telefonsignalen, batteristatus samt operatörens namn trycker du på  > **Status** på menysidan.

Använda textmeddelanden

Om det finns funktioner på telefonen för textmeddelanden kan du komma åt textmeddelandefunktioner på nüvi-enheten. Det kan ta ett par minuter efter att du har parat ihop enheten med telefonen innan textmeddelanden är tillgängliga. Tryck på

 **Phone (Telefon)** > **Text Message (Textmeddelande)** på menysidan.

- Om du vill visa meddelandet trycker du på **Inbox (Inkorg)**, **Outbox (Utkorg)** eller **Drafts (Utkast)** och tryck sedan på ett meddelande. Du kan svara på eller vidarebefordra ett textmeddelande.
- Om du vill skapa ett nytt textmeddelande trycker du på **Compose (Skriva)**.



OBS! Meddelanden som skickats från din nüvi-enhet visas inte i telefonens utkorg.

Koppla från en anslutning

1. Tryck på  **Settings (Inställningar)** > **Bluetooth** på menysidan.
2. Tryck på **Change (Ändra)**.
3. Tryck på namnet på den enhet du vill ta bort och tryck sedan på **Drop (Koppla från)**.
4. Bekräfta genom att trycka på **Yes (Ja)**. Om du vill använda handsfreefunktioner med den bortkopplade telefonen igen behöver du inte para ihop telefonen och nüvi-enheten igen.

Ta bort en telefon från listan

1. Tryck på  **Settings (Inställningar)** > **Bluetooth** på menysidan.
2. Tryck på **Change (Ändra)**.
3. Tryck på namnet på den enhet du vill ta bort och tryck sedan på **Delete (Ta bort)**.
4. Bekräfta genom att trycka på **Yes (Ja)**. Om du vill använda handsfreefunktioner med den borttagna telefonen igen måste du para ihop telefonen och nüvi-enheten igen.

ANVÄNDA FM-TRAFIK

Om du använder en trafikinformationsmottagare kan du visa trafikinformation på enheten. När du tar emot ett trafikinformationsmeddelande visas incidenten på kartan på enheten och du kan undvika trafikincidenten genom att ändra din rutt. Om du vill ha mer information om täckningsområden går du till Garmins webbplats på www.garmin.com/fmtraffic.



OBS! FM-trafikinformationsmottagaren och enheten måste vara inom dataräckhåll för en FM-station som sänder ut trafikdata för att den ska kunna tas emot.




OBS! Garmin ansvarar inte för riktigheten i trafikinformationen. FM-trafikinformationsmottagaren tar bara emot signaler från trafiktjänstens leverantör och visar den informationen på din enhet.



OBS! Du kan bara få trafikinformationen om enheten är ansluten till en FM-trafikinformationsmottagare.

Ansluta FM-trafikinformationsmottagaren

1. Placera enheten till fästet.
2. Anslut mini-USB-kabeln från FM-trafikinformationsmottagaren till USB-anslutningen på sidan av enheten.

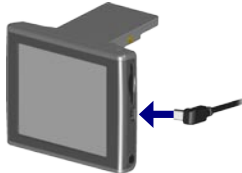

Ansluta FM-trafikinformationsmottagaren

Visa trafikproblem

1. Tryck på  på menysidan så visas en lista med trafikproblem.
2. Om du vill visa detaljerna för ett problem trycker du på det.
3. Välj ett alternativ.

Undvika trafikproblem

Om det finns trafikproblem på din aktuella rutt eller väg visas  eller  i nedre högra hörnet på skärmen på kartsidan.

1. På kartsidan trycker du på  eller .
2. Om du vill visa detaljerna för ett problem trycker du på det.
3. Tryck på **Avoid (Undvik)**.

Trafiksymboler

Nordamerikanska	Betydelse	Internationella
	Vägförhållande	
	Vägarbete	
	Kö	
	Olycka	
	Trafikproblem	
	Information	

Färgkod för allvarlighet

Staplarna till vänster om trafiksymbolerna anger trafikincidentens allvarlighet:



Grönt = Låg allvarlighet, trafiken flyter normal.

Gult = Medelhög allvarlighet, viss köbildning.

Rött = Hög allvarlighet, svår köbildning eller trafiken står helt stilla.

Köpa en ytterligare trafikprenumeration

Om du vill förnya eller lägga till trafikprenumerationer går du till www.garmin.com/fmtraffic.



OBS! Du behöver inte aktivera prenumerationen som medföljer FM-trafikinformationsmottagaren (om det medföljde en). Prenumerationen aktiveras automatiskt när nüvi-enheten tar emot satellitsignaler samtidigt som trafiksignalerna tas emot från leverantören av betaltjänsten.

Lägga till en prenumeration

1. Tryck på  **Settings (Inställningar)** >  **Traffic (Trafik)** > **Add (Lägg till)** på menysidan.
2. Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID. Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du vill köpa en prenumeration och erhålla en kod.
3. När du får den 25-teckenskoden trycker du på **Next (Nästa)** på nüvi-enheten och anger sedan koden.
4. Tryck på **Done (Stäng)**.

Du måste skaffa en ny kod varje gång du förnyar tjänsten. Om du har flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny kod för varje mottagare.

HANTERA FILER PÅ NÜVI-ENHETEN

Du kan lagra filer (som JPEG-bilder och MP3-filer) i det interna minnet på enheten eller på ett SD-kort (tillval).



OBS! nüvi-enheten är inte kompatibel med Windows® 95, Windows 98 eller Windows Me. Detta är en vanlig begränsning hos de flesta USB-masslagringsenheter.

Filformat som kan användas

- MP3-musikfiler
- JPG-bildfiler
- AA-ljudboksfiler
- GPI-filer med anpassade sevärdheter från Garmin POI Loader
- GPX-waypointfiler från MapSource
- Kartor från MapSource




OBS! Det finns inga funktioner för M4A-/M4P-filer från iTunes.


Överföra objekt till nüvi-enheten

Steg 1: Sätt i ett SD-kort (tillval).

SD-kortplatsen finns på sidan av enheten. Om du vill sätta i kortet trycker du på det tills du hör ett klick.

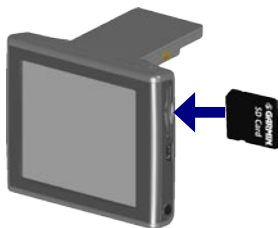

Sätta i ett SD-kort

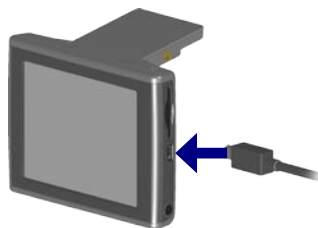

Ansluta USB-kabeln

Steg 2: Anslut USB-kabeln

1. Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till anslutningen på sidan av enheten.
2. Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en USB-port på datorn.

När du ansluter enheten till datorn visas en eller två diskenheter i listan med diskenheter på datorn: "nüvi" och "nüvi sd". "nüvi" är det tillgängliga lagringsutrymmet i det interna minnet på enheten. "nüvi sd" visas om det sitter ett SD-kort i enheten.



OBS! I vissa operativsystem namnges inte nüvi-diskenheter automatiskt. Om du vill ha mer information om hur du ändrar namn på diskenheter läser du i hjälpen.

Steg 3: Överför filer till nüvi-enheten

På en Windows-dator:

1. Anslut enheten till datorn.
2. Dubbelklicka på  **My Computer (Den här datorn)** på skrivbordet på datorn.
3. Bläddra efter den fil du vill kopiera på datorn.
4. Markera filen och välj sedan **Edit (Redigera) > Copy (Kopiera)**.
5. Öppna diskenheten "nüvi" eller "nüvi sd".
6. Välj **Edit (Redigera) > Paste (Klistra in)**. Filen visas i listan med filer i minnet på enheten eller på SD-kortet.

På en Mac:

1. Anslut nüvi-enheten till datorn enligt beskrivningen på föregående sida. Enheten ska monteras på ditt Mac-skrivbord som två monterade volymer (enheter): "nüvi" och "nüvi sd".
2. Om du vill kopiera filer till din nüvi-enhet eller SD-kort drar och släpper du önskade filer till volymens ikon. Dubbelklicka på volymen om du vill öppna den. Det blir enklare att hantera filerna om du lägger till mappar (tryck på **Kommando + Skift + N**).

Steg 4: Koppla bort

Från en Windows-dator:

1. När du har överfört filerna dubbelklickar du på **Unplug or Eject (Koppla från eller mata ut maskinvara)** () i Aktivitetsfältet.
2. Välj USB-masslagringsenhet och klicka sedan på **Stopp**.
3. Välj nüvi-diskenheterna och klicka sedan på **OK**. Nu kan du koppla från enheten från datorn.

Från en Mac:

1. När du har överfört filerna drar du volymikonen till **Papperskorgen**  (den ändras till en utmatningsikon ) om du vill avmontera enheten.
2. Nu kan du koppla bort nüvi-enheten från datorn.

Information om dina nüvi-diskenheter

De filer som du manuellt laddar in i din nüvi-enhet, t.ex. dina MP3- och JPEG-filer, kan du klistra in var som helst i diskenheterna ”nüvi” och ”nüvi sd”. Om ett annat program, t.ex. POI Loader, placerar en fil i en viss mapp, behåller du filen i den mappen.

Ta bort filer från nüvi-enheten

Du kan ta bort filer från enheten på samma sätt som du tar bort filer från datorn. Välj den fil du vill ta bort från enheten och tryck sedan på **Delete** på tangentbordet.



WARNING: Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort den. Minnet på enheten innehåller viktiga systemfiler som du **inte** bör ta bort. Du bör framför allt **inte** ta bort filer från mappar med namnet ”Garmin”.

ANPASSA NÜVI-ENHETEN

Återställa inställningarna

Om du vill återställa alla inställningar du har ändrat trycker du på  **Settings (Inställningar)** > **Restore (Återställ)**.

Om du vill återställa inställningarna för en viss kategori trycker du på **Restore (Återställ)** på den sidan.

Ändra kartinställningarna

Om du vill ändra kartinställningarna trycker du på  **Settings (Inställningar)** > **Map (Karta)** på menysidan.

Map Detail (Kartdetaljer) — justera hur mycket detaljer som ska visas på kartan. Ju fler detaljer du visar desto långsammare går det att rita om kartan.

Map View (Kartvisning) — ändra perspektivet för kartsidan.

- **Track Up (Spår uppåt)** — visa en 2D-karta med färdriktningen överst.
- **North Up (Norr uppåt)** — visa en 2D-karta med norr överst.
- **3D View (3D-visning)** — visa en 3D-karta med orienteringen Track Up (Spår uppåt). Det här är standardkartvisningen.

Vehicle (Fordon) — välj vilket fordon som ska visas på kartan. Standard är . För fler fordon, gå till www.garmin.com/vehicles.

Map outlines (Kartkonturer) — aktivera den här inställningen om du vill ladda fler kartor till din nüvi och vill visa vilka områden som tilläggskartorna täcker.

Map Info (Kartinformation) — visa vilka kartor som är inlästa på enheten, med versioner.

Ändra systeminställningarna

Om du vill ändra systeminställningarna trycker du på  **Settings (Inställningar)** > **System** på menysidan.

WAAS/EGNOS — om du aktiverar funktionen WAAS/EGNOS kan du förbättra GPS-noggrannheten men den förbrukar mer batterikraft. Om du vill ha mer information om WAAS/EGNOS går du till www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.

Safe Mode (Säkert läge) — aktivera/avaktivera det säkra läget. Om du använder det säkra läget avaktiveras alla enhetsfunktioner som kräver mycket interaktion och som skulle kunna störa dig när du färdas i fordonet.

Garmin Lock — lås enheten genom att aktivera Garmin Lock™. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och en säkerhetsplats. Varje gång du sätter på enheten måste du ange den fyrsiffriga PIN-koden eller köra till säkerhetsplatsen.

Touch Tones (Knappljud) — aktivera/avaktivera det ljud som hörs varje gång du klickar på skärmen.

About (Om) — visa programvaruversion, enhets-ID-nummer och ljudversionsnummer för enheten. Den här informationen krävs om du vill uppdatera systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartdata.

Ändra de lokala inställningarna

Om du vill ändra de lokala inställningarna trycker du på  **Settings (Inställningar)** > **Locale (Plats)** på menysidan.

Visa de lokala inställningarna, t.ex. språk. Tryck på den inställning som du vill ändra eller tryck på **Change All (Ändra alla)** om du vill justera inställningarna baserat på ett visst land. Tryck på den inställning du vill ändra och tryck sedan på **OK**.

Text Language (Textspråk) — ange språk för den text som visas på skärmen. Om du ändrar textspråket ändras inte språket för kartdata, som gatunamn och platser eller data som du har angett.

Voice Language (Röstspråk) — ändra språk för alla röstmeddelanden. nüvi-enheten kan innehålla två olika typer av röstspråk: text-till-röst-språkalternativ (endast nüvi 360) och förinspelade språkalternativ.

De språk som är angivna med namn på personer är text-till-röst-språkalternativ. American English-Jill (Amerikansk engelska-Jill) är till exempel ett text-till-röst-språkalternativ. Med text-till-röst-språkalternativet läses samma ord som visas på enheten upp. Text-till-röst-språkalternativen har en omfattande vokabulär och de används till att uttala gatunamnen när du närmar dig svängar.

De förinspelade språkalternativen har en begränsad vokabulär och kan inte användas till att uttala namnen på platser eller gator.

Time Format (Tidsformat) — välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-tidsformat.

Units (Måttenheter) — ändra måttenheter till kilometer (**Metric (Metriska enheter)**) eller miles (**Statute (Engelska enheter)**).

Ändra visningsinställningarna

Om du vill ändra visningsinställningarna trycker du på  **Settings (Inställningar)** > **Display (Visning)** på menysidan.

Color Mode (Färgläge) — om du vill använda en ljus bakgrund trycker du på **Daytime (Dag)**, om du vill använda en svart bakgrund väljer du **Nighttime (Natt)** och om du vill växla mellan dem automatiskt väljer du **Auto (Automatiskt)**.

Backlight Timeout (Tidsgräns för bakgrundsbelysning) — ange hur länge bakgrundsbelysningen ska vara tänd efter att enheten inte längre drivs med en extern strömkälla. Genom att minska användningstiden för bakgrundsbelysningen kan du förlänga batterilivslängden.

Touch Screen (Pekskärm) — kalibrera (eller justera) om pekskärmen så att den fungerar på rätt sätt. Tryck på **Recalibrate (Kalibrera om)** och följ sedan de instruktioner som visas.

Screenshot (Skärmbild) — med den här funktionen kan du ta en bild av skärmen när du snabbt trycker på och släpper  **Power**-knappen. Bilderna sparas i ”nüvi”-enheten.



OBS! Om du ställer in Screenshot på **On (Aktivera)** visas inte skärmen Quick Settings (Snabbinställningar) när du trycker på  **Power**.

Splash Screen (Välkomstbild) — välj den bild som ska visas när du sätter på enheten. Du kan överföra JPEG-bilder till enheten eller SD-kortet i USB-masslagringsläget.

Ändra navigeringsinställningarna

Om du vill ändra navigeringsinställningarna trycker du på  **Settings (Inställningar)** > **Navigation (Navigering)** på menysidan.

Route Preference (Ruttinställning) — välj en inställning för beräkning av rutter.

Vehicle (Fordon) - optimerar rutter genom att ange fordon.

Avoidances (Vägtyper att undvika) — visa vägtyperna genom att trycka på **Enabled (Aktivera)**. Välj de vägtyper du vill undvika på dina rutter. Den här vägtyperna används endast om eventuella alternativa rutter ligger för långt bort eller om det inte finns några andra tillgängliga vägar. Om du har en FM-trafikinformationsmottagare kan du även undvika trafikproblem.

Attention Tone (Varningssignal) — aktivera/avaktivera varningssignalen.

Voice Prompts (Röstmeddelanden) — välj om du vill att ruttnavigering och systemstatus ska meddelas med hjälp av röstmeddelanden.

Ändra Bluetooth-inställningarna

Om du vill ändra navigeringsinställningarna trycker du på  **Settings (Inställningar)** > **Navigation (Navigering)** på menysidan.

Connections (Anslutningar) — välj den enhet du vill ansluta till. Om du vill söka efter mobiltelefoner med trådlös Bluetooth®-teknik trycker du på **Add Device (Lägg till enhet)**. Ställ in mobiltelefonen på Find Me (Hitta mig), Discoverable (Upptäcktsbar) eller Visible (Synlig) och tryck sedan på **OK**. En sökning efter alla trådlösa Bluetooth-enheter i området utförs och därefter visas en lista med de enheter som hittades. Välj telefonen och tryck sedan på **OK**. Ange PIN-koden för enheten på telefonen.



OBS! PIN-koden för enheten är **1234**.

Drop (Koppla från) — koppla från enheten från telefonen.

Delete (Ta bort) — ta bort en enhet från enhetslistan. Tryck på enheten och tryck sedan på **Remove (Ta bort)**.

Bluetooth — aktivera/avaktivera Bluetooth-funktionerna.

Friendly Name (Kortnamn) — välj det här alternativet om du vill ange ett kortnamn som används till att identifiera nüvi-enheten på Bluetooth-enheter. Ange namnet och tryck sedan på **Done (Stäng)**.

Restore (Återställ) — återställ de ursprungliga Bluetooth-inställningarna. Om du återställer Bluetooth-inställningarna rensas inte ihopparningsinformationen.

Ändra trafikinställningarna

Om du vill ändra trafikinställningarna trycker du på  **Settings (Inställningar)** >

 **Traffic (Trafik)** på menysidan.

Ändra inställningarna för närhetspunkter

Det här alternativet syns bara om du läst in anpassade sevärdheter på nüvi-enheten.

Om du vill ändra inställningarna för närhetspunkter trycker du på  **Settings**

(Inställningar) > **Proximity Points (Närhetspunkter)** på menysidan. Det är bara de objekt som du har laddat in till enheten som kan ändras med dessa inställningar.

Alerts (Larm) — tryck på **Change (Ändra)** om du vill aktivera eller avaktivera larmen som avges när du närmar dig egna sevärdheter eller hastighetskameror. Tryck på **Audio (Ljud)** om du vill ange den typ av ljudavisering som ska avges och tryck sedan på **OK**.

TourGuide — ange hur du vill att ljudet för Garmin TourGuide™ ska aktiveras.

BILAGA

Uppdatera programvaran i nüvi-enheten

Med WebUpdater kan du uppdatera nüvi-programvaran. Gå till www.garmin.com/products/webupdater om du vill hämta programmet WebUpdater.

När du har sparat WebUpdater på datorn ansluter du nüvi-enheten till datorn, kör WebUpdater och följer sedan anvisningarna på skärmen. När du har bekräftat att du vill utföra en uppdatering hämtar WebUpdater automatiskt uppdateringen och installerar den på din nüvi.

Registrera din nüvi-enhet så att du får meddelanden om uppdateringar av programvaran och kartor. Om du vill registrera din nüvi-enhet går du till <http://my.garmin.com>.

Du kan också hämta programvaruuppdateringar från www.garmin.com/MINI. Klicka på **Updates and Downloads (Uppdateringar och hämtningsbara filer)**. Klicka på **Download (Hämta)** bredvid enhetens programvara. Läs och godkänn villkoren. Klicka på **Download (Hämta)**. Välj **Kör** (eller **Öppna**). Programvaran uppdateras.

Köpa och läsa in ytterligare MapSource-kartor

Om du vill se vilken version kartorna har som är inlästa i din nüvi-enhet öppnar du menysidan. Tryck på  **Settings (Inställningar)** >  **Map (Karta)** > **Map Info (Kartinfo)**. Om du vill läsa upp ytterligare kartor behöver du enhets-ID:t och serienumret för enheten.

Besök www.garmin.com/unlock/update.jsp och se om det finns en uppdatering tillgänglig för din kartprogramvara. Du kan även köpa ytterligare MapSource-kartdata från Garmin och läsa in kartorna i minnet på enheten eller till ett SD-kort (tillval).

Om du vill överföra kartorna eller vägpunkterna till minnet i enheten eller SD-kortet markerar du din Garmin-diskenhets eller SD-kortsenhets. Om du vill ha mer information om hur du använder MapSource och läser in kartor och vägpunkter i din navi-enhet läser du i hjälpen för MapSource. De waypointer du skapar i MapSource visas i **My Locations (Mina platser) > Favorites (Favoriter)**.

Anpassade sevärdheter (POI)

Du kan använda databaser med anpassade sevärdheter på enheten. Den typen av databaser är tillgängliga från olika företag via Internet. Vissa databaser med anpassade sevärdheter innehåller varningsinformation för punkter som skolzoner. Du kan ange att närhetsvarningslarmen ska aktiveras när du närmar dig en punkt av den här typen. Efter att du har hämtat databasen med anpassade sevärdheter använder du Garmin POI Loader till att installera de anpassade sevärdheterna på enheten. POI Loader finns på www.garmin.com/poiloader.

Med hjälp av programmet POI Loader kan du lagra anpassade sevärdheter på ”nüvi”-diskenheten eller på SD-kortet. Du kan också använda POI Loader till att anpassa inställningarna för närhetsvarningslarm för de olika sevärdheterna. Om du vill ha mer information läser du i hjälpen för POI Loader. Om du vill öppna hjälpen trycker du på F1.

Om du vill visa de anpassade sevärdheterna klickar du på **My Locations (Mina platser) > Custom POIs (Anpassade sevärdheter)**.

Om du vill ändra inställningar på de anpassade sevärdheterna trycker du på  **Settings (Inställningar) > Proximity Points (Närhetspunkter)**.

Om du vill ta bort de anpassade sevärdheterna och dina favoriter från enheten klickar du på **Where To (Vart)** på menysidan. Klicka på **My Locations (Mina platser) > Delete All (Ta bort alla)**. Om du vill ta bort dina favoriter och anpassade sevärdheter klickar du på **Yes (Ja)**.



WARNING: Garmin tar inget ansvar för användningen av databaser med anpassade sevärdheter eller att informationen i trafikövervakningskameradatabaser och databaser med andra typer av anpassade sevärdheter är rätt.

Valfria tillbehör

Mer information om tillbehör finns på Garmins webbplats www.garmin.com/MINI under länken **Accessories (Tillbehör)**. Du kan också köpa tillbehör från närmaste Garmin-återförsäljare.

- FM-trafikinformationsmottagare
- Extern fjärrantenn
- Extern mikrofon
- Resepaketstillbehör

Om *Garmin Travel Guide*™

På samma sätt som en vanlig pappersreseguide innehåller Garmin-reseguiden detaljerad information om platser som restauranger och hotell. Om du vill köpa tillbehöret Travel Guide går du till Garmins webbplats www.garmin.com/extras.

Så här använder du Travel Guide:

1. Sätt in SD-kortet i nüvi-enheten.
2. Tryck på  **Travel Kit (Resepaket)** > **Travel Guide (Reseguide)** på menysidan.
3. Tryck på den guide du vill använda.
4. Tryck på en kategori. Tryck på en underkategori om det behövs.
5. Tryck på en plats i listan.
6. Gör något av följande:
 - Om du vill gå till platsen trycker du på **Go (Åk)**.
 - Om du vill visa objektet på kartan trycker du på **Map (Karta)**.
 - Tryck på **Save (Spara)** om du vill spara platsen i dina favoriter.
 - Tryck på **More (Mer)** om du vill visa mer information om platsen.

Om SaversGuide

SaversGuide® är ett valfritt tillbehör som endast är tillgängligt i Nordamerika.

Med hjälp av SD- och medlemskortet för SaversGuide kan du använda din nüvi-enhet som en digital rabattkupongsbok där du får information om platser, som restauranger, hotell, biografer och bilverkstäder nära dig där du kan få rabatt.

Om Garmin-språkguiden

Garmin-språkguiden är ett valfritt tillbehör. Med språkguiden får du tillgång till data från Oxfords flerspråkiga resurser samt fem tvåspråkiga ordlistor på enheten. En exempelversion av Garmin-språkguiden medföljer.

Ladda in Garmin-språkguiden

När du tar emot SD-kortet med Garmin-språkguiden måste du läsa in alla data på enheten. Följ instruktionerna på paketet eller i hjälpen för enheten.

Alla ordlistor, ord och frasinnehåll är © Oxford University Press. Röstfilerna är © Scansoft.

Översätta ord och fraser

1. Tryck på  **Travel Kit (Resepaket)** >  **Language Guide (Språkguide)** på menysidan.
2. Tryck på **Words and Phrases (Ord och fraser)** > **Language (Språk)**.
3. Välj språk i **From (Från)** och **To (Till)** och tryck sedan på **Back (Föregående)**.
4. Välj en kategori.
5. Sök efter en fras och tryck sedan på den.
6. Om du vill höra översättningen trycker du på .

Tips för ord och fraser

- Använd **Keywords in Phrases (Nyckelord i fraser)** om du vill söka efter alla fraser som innehåller ett visst ord.
- Tryck på **Search (Sök)** om du vill bokstavera ordet.
- Tryck på ett understruket ord om du vill ersätta det.
- Tryck på **More Variations (Fler variationer)** om du vill ändra ord i frasen eller visa en annan översättning.
- Om du inte hittar det du söker efter i **Words and Phrases (Ord och fraser)** kan du använda **Bilingual Dictionaries (Tvåspråkiga ordlistor)**.

Använda de tvåspråkiga ordlistorna

Det finns fem olika tvåspråkiga ordlistor i Garmin-språkguiden. Med hjälp av de tvåspråkiga ordlistorna kan du enkelt översätta ord och höra hur de uttalas.

1. Tryck på  **Travel Kit (Resepaket)** >  **Language Guide (Språkguide)** på menysidan.
2. Tryck på **Bilingual Dictionaries (Tvåspråkiga ordlistor)**.
3. Tryck på ett översättningsalternativ. Om det behövs trycker du på **To English (Till engelska)**.
4. Sök efter ordet och tryck sedan på det.
5. Om du vill höra översättningen av ordet trycker du på .

Tips för tvåspråkiga ordlistor

- Tryck på **Search (Sök)** om du vill bokstavera ordet eller början av ordet.
- Tryck på **Legend (Förklaring)** om du vill visa förklaringen för det valda språket. Förklaringen innehåller information om de förkortningar, etiketter och uttalsymboler som används i respektive ordlista.

Om Garmin TourGuide™

Med Garmin TourGuide kan din nüvi spela upp GPS-styrda ljudturer från tredje part. Dessa ljudturer kan t.ex. ta dig längs en rutt medan den spelar upp intressant fakta om historiska platser längs vägen. Under resan aktiveras ljudinformationen av GPS-signaler.


Om du har läst in TourGuide-filer i din enhet går du till menysidan och trycker på  **Where to (Vart)** > **My Locations (Mina platser)** > **Custom POIs (Egna sevärdheter)**.

Om du vill ändra inställningar på de anpassade sevärdheterna trycker du på  **Settings (Inställningar)** > **Proximity Points (Närhetspunkter)**.

Om GPS-satellitsignaler

För att enheten ska fungera måste den ta emot signaler från GPS-satelliter (Global Positioning System). Om du är inomhus, nära höga byggnader eller träd eller i ett parkeringsgarage kan enheten eventuellt inte ta emot signaler från satelliter. När du vill använda enheten går du utomhus till ett område fritt från höga objekt eller stänger av GPS-funktionerna och använder enheten inomhus genom att fälla ned antennen.

När satellitsignaler tas emot på enheten är signalstyrkefälten på menysidan gröna (■ ■ ■ ■ ■), när satellitsignaler inte tas emot på enheten blir fälten röda eller försvinner (■ ■ ■ ■ ■). Om du vill visa GPS-informationen trycker du på signalstyrkefälten i det övre högra hörnet på menysidan. Om du vill gå tillbaka till menysidan trycker du någonstans på skärmen.

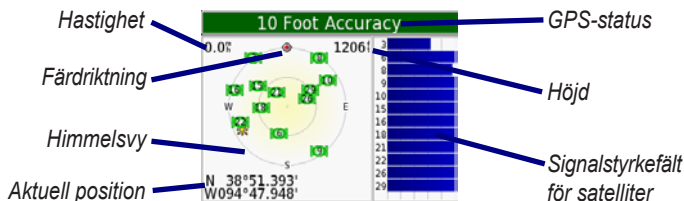

På himmelsvyn visas de signaler du tar emot från. Signalstyrkefälten för satelliterna anger styrkan på de satelliter du tar emot signaler från.

Om du vill ha mer information om GPS går du till Garmins webbplats på www.garmin.com/aboutGPS.

Sköta nüvi-enheten

Enheten innehåller känsliga elektroniska komponenter som kan skadas permanent om du utsätter enheten för häftiga skakningar eller vibrationer. Du kan undvika risken för att enheten skadas genom att undvika att tappa den och inte använda den i miljöer där det finns stor risk för skakningar eller vibrationer.

Rengöra nüvi-enheten

Enheten består av material med hög kvalitet och det enda underhåll du behöver utföra är rengöring. Om du vill rengöra det yttre höljet på enheten (inte pekskärmen) använder du en trasa som du har fuktat med en svag rengörande lösning. Därefter torkar du enheten med en torr trasa. Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada platskomponenterna.

Rengöra pekskärmen

Rengör pekskärmen med en mjuk, ren och luddfri trasa. Om det behövs använder du vatten, isopropylalkohol eller linsrengöring. Håll lite av vätskan på trasan och torka sedan försiktigt av pekskärmen.

Skydda nüvi-enheten

- Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer (som i vindrutan) eftersom den då kan skadas permanent.
- Utsätt inte enheten för vatten. Om enheten kommer i kontakt med vatten kan den sluta fungera.
- Även om det går att använda en persondatorpenna till att använda pekskärmen bör du inte försöka göra det samtidigt som du kör fordonet. Använd aldrig hårda föremål till att använda pekskärmen. Om du gör det kan den skadas.
- Förvara enheten i läderbärväskan när den inte används.

Förhindra stöld

- Du kan förhindra att enheten stjäls genom att ta bort den och fästen ur synhåll när den inte används.
- Använda Garmin Lock™-funktionen.

Batteriinformation

Enheten innehåller ett internt litiumjonbatteri som det inte går att ta bort. Om du vill ha mer information om hur du kasserar enheten på rätt sätt kontaktar du närmaste avfallskasseringsansvarig.

Batteritips

- Batteriet i enheten bör räcka i 4 till 8 timmar, beroende på användning.
- Du kan öka batterilivslängden genom att minska den tid som bakgrundsbelysningen är tänd. Om du vill ändra inställningen väljer du  **Settings (Inställningar) > Display (Visning) > Backlight Timeout (Tidsgräns för bakgrundsbelysning)** på menysidan.
- Du bör fälla ned antennen när du inte behöver ta emot GPS-signaler.
- Lämna inte enheten i direkt solljus och undvik att utsätta den för höga temperaturer under längre tider.

Batterimätare

Status för det interna batteriet anges med hjälp av batteriikonen i det övre högra hörnet av skärmen. Ibland är eventuellt batterimätaren inte helt exakt. Du kan öka noggrannheten på batterimätaren genom att ladda ur batteriet helt innan du laddar upp det, utan att avbryta uppladdningen. Du får det bästa resultatet om du inte avbryter uppladdningen förrän enheten är fullt uppladdad.



Batteriet laddas upp eller enheten är ansluten till en extern strömkälla



Batteriet är helt uppladdat

Felsökning

Problem/fråga	Lösning/svar
Min enhet får aldrig kontakt med satellitsignaler.	Ta med enheten utomhus undan från höga byggnader och träd.
Det verkar inte som om batterimätaren visar rätt.	Ladda ur nüvi-enheten helt innan du laddar upp den igen (utan att avbryta uppladdningscykeln).
Pekskärmen fungerar inte på rätt sätt när jag trycker på den.	Kalibrera om skärmen. Klicka på Settings (Inställningar) > Display (Visning) på menysidan. Tryck på Recalibrate (Kalibrera om) och följ sedan de instruktioner som visas.
Telefonen ansluter inte till nüvi-enheten.	Kontrollera att Bluetooth är inställt på Enabled (Aktivera) . Kontrollera att telefonen är påslagen och inom 10 meter från nüvi-enheten. Se www.garmin.com/bluetooth för mer hjälp.

Hur kan jag kontrollera om nüvi-enheten är i USB-masslagringsläget?	När enheten är i USB-masslagringsläget visas en bild av en nüvi-enhet som är ansluten till datorn. Dessutom bör en ny borttagbar diskenhet visas i Den här datorn.
nüvi-enheten visas inte i Den här datorn när jag ansluter den.	1. Koppla från USB-kabeln från datorn. 2. Stäng av enheten och sätt sedan på den igen. 3. Anslut USB-kabeln till datorn. Enheten ändras automatiskt till USB-masslagringsläget. Det går inte att använda enheten till att kommunicera med Windows® 95, Windows 98 eller Windows Me.
Det finns inga enheter med namnet "nüvi" i listan med diskenheter.	Försök med den lösning som anges ovan.
	Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det eventuellt uppstå problem när enhetsbokstäver ska tilldelas till din nüvi-diskenhet. Tilldela en enhetsbokstav till diskenheten genom att följa stegen på följande sida.
Meddelandet "Osäker borttagning av enhet" visas när jag kopplar från USB-kabeln.	Koppla från enheten från datorn genom att klicka på Koppla från eller mata ut maskinvara  i aktivitetsfältet. Välj USB-masslagringsenhet och klicka sedan på Stopp . Välj nüvi-diskenheterna och klicka sedan på OK . Koppla bort nüvi-enheten från datorn.

Hur ändrar jag namn på mina nüvi-enheter?	1. Öppna Den här datorn. 2. Välj den diskenhet du vill ändra namn på. 3. Högerklicka och välj Ändra namn. 4. Skriv det nya namnet. Tryck på tangenten Return.
Hur ansluter jag nüvi-diskenheter i Windows?	1. Stäng av nüvi-enheten. 2. Anslut USB-kabeln till enheten och till datorn. nüvi-enheten sätts på automatiskt. 3. Klicka på Start och välj Inställningar > Kontrollpanelen > Administrationsverktyg > Datorhantering, klicka på Lagring och sedan på Diskhantering. 4. Välj en borttagbar nüvi-diskenheter (antingen det interna minnet eller SD-kortdiskenheter). Högerklicka och välj Ändra enhetsbeteckning och sökvägar. 5. Klicka på Ändra, välj en enhetsbokstav i listrutan och klicka sedan på OK.

Specifikationer

Storlek: 9,8 x 7,4 x 2,2 cm (BxHxD)

Vikt: 144,6 g

Skärm: 3,5" (8,9 cm) diagonal,
7,1 x 5,3 cm, 320 x 240 bildpunkter.
Liggande QVGA-TFT-skärm
med vit bakgrundsbelysning och
antireflexbehandlad pekskärm

Hölje: Inte vattentätt eller IPXO

Temperaturintervall: 0 till 60 °C

Datalagring: Internt minne och
löstagbart SD-kort (tillval). Data lagras
permanent

Datorgränssnitt: USB, Plug-and-Play

Strömförsörjning: 12 V DC

Strömförbrukning: 15 W max. vid
13,8 V DC

Batterilivslängd: 4 till 8 timmar,
beroende på användning

Hörlursuttag: vanlig 3,5 mm-kontakt

GPS-prestanda

Mottagare: WAAS-funktioner

Hämtningstider*:

Varm: < 1 sek.

Kall: < 38 sek.

Fabriksåterställning: < 45 sek.

*Medelvärde för stationär mottagare med
fri sikt

Uppdateringshastighet: 1/sek,
kontinuerligt

GPS-noggrannhet:

Position: < 10 meter, normal

Hastighet: 0,5 meter/sek (RMS)

GPS-noggrannhet (WAAS):

Position: < 5 meter, normalt

Hastighet: 0,5 meter/sek (RMS)

För en fullständig lista med
specifikationer, se Garmins webbplats
www.garmin.com/MINI.

Viktig säkerhets- och produktinformation



Varningar

Undvik följande potentiellt farliga situationer. Om du inte gör det kan du råka ut för en allvarlig olycka eller kollision.

- Hantera inte enheten medan du kör.
- När du navigerar ska du noggrant jämföra information som enheten visar med alla tillgängliga navigeringskällor inklusive information från vägskyltar, visuella iakttagelser och kartor. Av säkerhetsskäl ska du alltid lösa alla skiljaktigheter eller frågor innan du fortsätter navigeringen och du ska även ta hänsyn till vägskyltar.
- Kör alltid på ett säkert sätt. **Låt inte enheten distrahera dig under tiden du kör och var alltid**

aktsam på alla körförhållanden. Minimera den tid du tittar på enhetens skärm under tiden du kör och använd röstmeddelanden när det är möjligt. Du ska inte lägga in mål, ändra inställningar eller använda funktioner som kräver långvarig användning av enhetens kontroller under tiden du kör. Kör in till vägkanten på ett säkert sätt och där det är tillåtet innan du gör sådana manövrer.

- Enheten är utformad för att ge rutförslag. Den är inte utformad för att ersätta förarens uppmärksamhet angående avstängda vägar eller vägförhållanden, köbildning, väderförhållanden eller andra faktorer som kan påverka säkerheten medan du kör.

Batterivarningar

Om dessa riktlinjer inte följs kan det interna litiumjonbatteriets livslängd förkortas eller också kan den orsaka skada på GPS-enheten, brand, kemisk brännskada, elektrolytläckage och/eller personskada.

- Kontakta din lokala avfallsenhet för information om var du kan kasta enheten/batteriet.
- Utsätt inte enheten för varma källor och lämna den inte på en varm plats, t.ex. i solen, eller i bilen en varm dag. För att förhindra att skador uppstår ska enheten tas med från bilen eller skyddas från direkt solljus, till exempel genom att läggas i handskfacket.
- Får inte förbrännas.
- När enheten förvaras under kortare tid bör temperaturen ligga mellan -20° och 60°C. När enheten förvaras under längre tid bör temperaturen vara mellan 0° och 25°C.

- Enheten ska inte användas utanför temperaturintervallet -20° till 55°C.

OBS! Läs i avsnittet **Specifikationer** i användarhandboken för produkten för information om litiumjonbatteriet i din Garmin-produkt går att ersätta.

Om enheten innehåller ett uppladdningsbart litiumjonbatteri som inte går att byta ut av användaren ska du inte ta ut eller försöka ta ut batteriet.

Om enheten innehåller ett utbytbart, uppladdningsbart litiumjonbatteri gäller även följande varningar:

- Ladda inte upp batteriet utanför enheten och försök inte ta isär batteriet.
- Håll det använda batteriet utom räckhåll för barn. Du får inte ta isär, punktera eller skada batteriet.
- Ersätt endast med ett Garmin litiumjonbatteri. Om du använder ett annat batteri finns risk för brand eller

explosion. Hos din Garmin-återförsäljare eller på Garmins webbplats finns information om var du köper ett ersättningsbatteri.

WARNING! Denna produkt, förpackningen och komponenterna innehåller kemikalier som enligt delstaten Kaliforniens kännedom kan orsaka cancer, missbildningar eller skada fortplantningen. Denna kungörelse tillhandahålls i enlighet med Kaliforniens proposition 65. Mer information finns på www.garmin.com/prop65.

Viktig information

INFORMATION OM KARTDATA: Ett av Garmins mål är att tillhandahålla den mest kompletta och exakta kartografi som är tillgänglig för oss till våra kunder till en rimlig kostnad. Vi använder en kombination av statliga och privata datakällor, vilka vi anger i produktlitteratur och copyrightmeddelanden som visas för konsumenten. Praktiskt taget alla datakällor innehåller några oriktiga eller ofullständiga data. I vissa länder är fullständig eller korrekt kartinformation antingen inte tillgänglig eller är oöverkomligt dyr.

Enligt **California Electronic Waste Recycling Act of 2003** krävs återvinning av viss elektronik. Mer information om vad som gäller för denna produkt finns på www.ecycle.org.

Sköta skärmen

Rengör skärmen med vatten, isopropylalkohol eller linsrengöring. Använd inte rengöringsmedel som innehåller ammoniak som kan skada skärmens beläggning.

Om enheten har en pekskärm ska du även följa dessa riktlinjer:

- Pekskrmen är avsedd att användas med fingrarna.
- Även om det går att använda en personatorpenna till att använda pekskrmen bör du inte försöka göra det samtidigt som du kör fordonet.
- Använd aldrig ett hårt eller vasst föremål på pekskrmen eftersom skador kan uppstå.

Uppfyllande av FCC-krav

Denna produkt har testats och befunnits uppfylla del 15 av FCC-interferensgränserna för digitala enheter av klass B FÖR HEMMA- ELLER KONTORSBRUK. Dessa gränser är utformade för att ge mer rimligt skydd mot skadliga störningar vid en bostadsinstallation och är mer strikta än "utomhus"-kraven.

Följande villkor gäller för användningen av denna enhet: (1) denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

Utrustningen alstrar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med anvisningarna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock inga garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och sedan slås på igen, bör användaren försöka korrigera störningarna genom en av följande åtgärder:

- Vrid eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag som finns på en annan krets än GPS-enheten.
- Rådfråga en återförsäljare eller en erfaren radio-/tv-tekniker.

Denna produkt innehåller inga delar som användaren själv kan serva. Reparationer ska endast utföras på ett auktoriserat Garmin-servicecenter. Icke godkända reparationer eller ändringar kan orsaka permanent skada på utrustningen och upphäva din garanti och din befogenhet att använda enheten under reglerna i del 15.

Uppfyllande av krav i Industry Canada

Kategori I radiokommunikationsenheter uppfyller Industry Canada Standard RSS-210. Kategori II radiokommunikationsenheter uppfyller Industry Canada Standard RSS-310.

MINI Begränsad garanti

Den här produkten från MINI har garanti mot material- och konstruktionsfel i 36 månader från inköpsdatumet. Om du behöver utföra garantiservice kontaktar du en auktoriserad återförsäljare för MINI. Garantin täcker inte brister som beror på våld, felaktig användning, olycka eller ej auktoriserade ändringar och reparationer.

OBS! nüvi har inga delar som användaren själv kan utföra service på. Om du behöver utföra service eller reparationer kontaktar du en auktoriserad återförsäljare för MINI.

OBS! nüvi är försluten med skruvar. Ett försök att öppna höljet för att ändra eller modifiera enheten på något sätt ogiltigförklarar garantin och kan resultera i permanent skada på utrustningen.

Programlicensavtal

GENOM ATT ANVÄNDA nüvi 360 ACCEPTERAR DU ATT FÖLJA VILLKOREN I FÖLJANDE PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM

DET HÄR AVTALET NOGGRANT.

Garmin ger dig en begränsad licens för användning av den programvara som är inbäddad i enheten ("Programvaran") i binär körbar form för den normala driften av produkten. Äganderätten och de intellektuella immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin.

Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och är skyddad enligt de copyrightlagar som gäller i USA samt enligt internationella copyrightöverenskommelser. Du bekräftar vidare att strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran är värdefulla företagshemligheter som tillhör Garmin och att källkoden för Programvaran är en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin. Du intygar att du inte kommer att dekompilera, demontera, ändra eller bakåtkompilera Programvaran eller någon del av den på eller på något annat sätt göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar form eller skapa något arbete som bygger på Programvaran. Du intygar också att du inte kommer att exportera eller omexportera Programvaran till något land i strid med de exportkontrolllagar som gäller i USA.

Överensstämmelseförklaring

Härmed intygar Garmin att den här produkten i produkten nüvi 360 överensstämmer med de grundläggande kraven och andra föreskrifter i direktiv 1999/5/EC. Den fullständiga överensstämmelseförklaringen finns på Garmins webbplats för din Garmin-produkt: www.garmin.com/MINI. Klicka på **Manuals (handböcker)** och välj sedan **Declaration of Conformity (överensstämmelseförklaring)**.

SAKREGISTER

Symbols

2D 38

3D 38

A

About (Om) 39

åka hem 16

aktivera Bluetooth 26

aktuell plats, spara 15

ange din plats 12

ange en hemplats 16

anpassade sevärdheter 46

anpassa nüvi-enheten 38

karta 38

navigering 42

systemkonfiguration 39

ansluta

FM-trafikinformationsmot-
tagaren 31

USB-kabeln 35

anslutningar, Bluetooth 42

antenn, GPS vi

användardata, ta bort 4

återställa

din nüvi-enhet 4

högsta hastighet 8

trippinformation 8

återställa inställningarna 38

Audible-ljudböcker 19

överföra 22

AudibleManager 20

avsluta ett samtal 26

B

Back (Föregående), knapp vi

bärväska 1

batteri

information 53

livslängd 57

status 6

batteriladdare 1

begränsa resultatlistan

bokstavera namnet 11

bilder 22

bildspel 23

Bluetooth 25

bokmärken 19

bokstavera namnet på en plats
11

D

datalagring 57

datorgränssnitt 57

dekal, Garmin Lock 5

delmål 13

diskenheter 35

E

EGNOS 39

enheter 40

enhets-ID 39

extern mikrofon 2

F

favoriter 15

felsökning 54

filer

filformat som kan användas
37

hantera 34

överföra 36

ta bort 37

filformat som kan användas 34

flagga, målflagga 10

FM-trafikmottagare 16, 29,
31–33

följa en rutt 10

fordonsikon 7, 10

fordonstyp 42

förflytta dig på kartan 12

förhindra stöld 53

förpackningens innehåll 1

förvara nüvi-enheten 52

G

garanti 60

Garmin Lock 5, 53

geocaching 12

GPS 6, 53

- antenn vi, 3
- information 51
- noggrannhet 57
- prestanda 57
- signaler, om 51

gröna fält 6

gult ark 1

H

hämta en bok 21

hämtningstider 57

handsfree 25

hem

åka 16

plats, ange en 16

ringa 29

hjälp 17

hörlursuttag 1, 57

I

importera en spellista 18

inkommande samtal 28

innehåll, produktförpackning 1

inställningar, Bluetooth 26

K

kabel, USB 1

kalibrera om pekskärmen 41

Kanada, uppfyllande av

krav i 60

karta 12

anpassa 38

förflytta dig på 12

info-knapp 38

konturer 38

programvaruversion 38

sida 7

uppdatera kartor 44

visa 38

zooma 12

knappsatsen 11

konvertera valutor 23

uppdatera växelkurser 24

koordinater 12

köpa en trafikprenumeration 33

koppla från en anslutning 30

koppla från nüvi-enheten 36, 55

L

ladda Audible-ljusböcker 20

ladda nüvi-enheten 3

ladda ytterligare kartor 44

lägga till en enhet 26

lägga till ett stopp 13

larm 43

lås, skärm- vi, 4

låsa nüvi-enheten 5

låsa upp fler kartor iii

licensavtal, program 60

ljud, överföra till telefonen 28

ljudversion 39

ljusstyrka vi, 4

lyssna på MP3-filer 17

M

M4A/M4P 18

Macintosh 36, 37

mål, söka efter ditt 10

MapSource 44

mått 24

meddelande, text 30

menysida 6

metrisk enheter 40

mikrofon 1

mikrofon, extern 2

mina platser 16, 29

favoriter 15

montera enheten på framrutan 2

MP3 17, 18

myGarmin iii

N

närhetspunkter 43

navigeringsinställningar 42

norr uppåt 38

nüvi-diskenheter 35, 36

O

omväg 14

ord och fraser 49, 50

överensstämmelseförklaring 60

överföra filer 36

överföra ljud till telefonen 28

översätta ord och fraser 49

P

para ihop nüvi-enheten 25

pekskärmen

kalibrera om 41

rengöra 52

pektoner 27

PIN, Garmin Lock 5

POI (sevärdhet) 46

postnummer 11

Power-knapp vi, 3

prenumerera på information om

hastighetskameror iii

programlicensavtal 60

programvaruversion 39

R

redigera sparade platser (My
locations (Mina platser)) 16

registrera din nüvi-enhet iii, 44

rengöra

nüvi-enheten 52

skärmen 59

rensa användarinformationen 4

resepakett 17–24

ringa

en plats 27

ett nummer 26

hem 29

röstbrevlåda 27

röstmeddelanden 42

röstspråk 40

röstuppringning 29

ruttinställningar 42

S

säkerhetsplats 5

säkert läge 39

samtalshistorik 28

samtal väntar 28

satelliter, söka 3

satellitssignaler 6, 51

SaversGuide 48

SD-kort 35, 57

diskenheter 35, 36

sidan med nästa sväng 9

skärm, rengöra 59

skärmbild 41

skärmnappsetsen 11

skärmlås 4

skolzonss databas 46

sköta nüvi-enheten 52

sköta skärmen 59

skriva ett textmeddelande 30

skydda nüvi-enheten 52

snabbinställningar vi, 4

söka efter platser

efter namn 10

efter postnummer 11

korsning 11

nära en annan plats 13

objekt på kartan 12

söka satelliter 3

sommartid 40

spänning 57

sparade platser

redigera 16

ta bort 16

spara platser 15

spår uppåt 38

specifikationer 57

spela upp Audible-ljudböcker

19

spellista 18

språkguide 48, 49, 50

stänga av och sätta på nüvi-
enheten 3

staplar, gröna 3

status, telefon 29

stopp, lägga till ett 13

stoppa navigering 14

stoppa USB 36

strömförsörjning 57

svara på ett samtal 27, 28

symbol, tvåspråkiga

ordlistor 50

systemkonfiguration 39

T

- ta bort
 - anpassade sevärdheter 46
 - användardata 4
 - filer från nüvi-enheten 37
 - sparade platser 16
 - tecken 11
- ta bort all information 4
- ta bort en telefon från listan 30
- ta bort från vaggan 2
- telefonbok 28
- telefonikon 6
- telefonnummer, hem 29
- temperaturintervall 57
- textmeddelanden 30
- textspråk 40
- tidsgräns för
 - bakgrundsbelysning 41
- tillbehör 17, 47
- tips för tvåspråkiga ordlistor 50
- TourGuide 43, 50
 - spela upp filer 50
- trafik 31
 - ikon 6
 - incidenter 32
 - inställningar 43
 - mottagare, ansluta en 31
 - prenumeration 33

- symboler 32
- undvika 32, 42
- Travel Guide 47
- trippinformationssidan 7
- tvåspråkiga ordlistor 50

U

- undvika
 - stöld 53
 - trafik 33, 42
 - vägtypen 42
- uppdatera programvaran 44
- uppdateringshastighet 57
- uppfyllande av FCC-krav 59
- upplåsningskod 1
- USB-anslutning 1
- USB-kabel 1
- utöka sökningen 13

V

- valfria tillbehör 47
- valutor 23
- världsklocka 23
- varningssignal 42
- vattentät, inte 57
- växla mellan samtal 28
- visa kartan 12
- visa platser på kartan 12
- visa specifikationer 57
- volym vi, 4

W

- WAAS 39–43
- WAAS-noggrannhet 57
- WebUpdater 44
- Where to (Vart) 10

Z

- zooma 12

Denna språkversion av den engelska användarhandboken för nüvi 360 (Garmin artikelnummer 190-00740-00, revision C) tillhandahålls för bekvämlighets skull. Vid behov läser du i den senaste reviderade upplagan av den engelska användarhandboken angående drift och användning av nüvi 360.

GARMIN ANSVARAR INTE FÖR RIKTIGHETEN I DENNA ANVÄNDARHANDBOK OCH FRISKRIVER SIG ALL ANSVARSSKYLDIGHET SOM HÄRRÖR FRÅN TILLTRO TILL DENNA.

Om du vill få tillgång till de senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina Garmin-produkter går du till Garmins webbplats på www.garmin.com.



© 2006–2007 Garmin Ltd. och dess dotterbolag

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Storbritannien

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Artikelnummer 190-00740-39 Rev. C

VÄGLEDA MIG.