

BarkLimiter[™] serie

Gebruikershandleiding



Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin® en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. BarkLimiter™ en Bark Odometer™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Inleiding

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Overzicht van toestellen

BarkLimiter toestel



①	Contactpunten
②	Keuzewiel voor modus en intensiteit
③	Statuslampje

BarkLimiter Deluxe toestel



①	Contactpunten
②	Keuzewiel voor modus en intensiteit
③	Statuslampje
④	Contactpunten van oplaadclip (alleen bij BarkLimiter Deluxe model)

Het halsbandtoestel bevestigen aan de halsband

- 1 Steek het uiteinde van de halsband met de gesp ① naar buiten door de gleuf ② op het halsbandtoestel.



- 2 Trek ongeveer twee derde van de halsband door de gleuf.
- 3 Steek het uiteinde van de halsband door de gleuf ③ op de andere kant van het toestel.
- 4 Trek de band aan tot deze strak loopt langs de voorkant van het toestel.

Het BarkLimiter Deluxe toestel opladen

KENNISGEVING

U voorkomt corrosie door de contactpunten op de halsband en de omringende delen goed droog te maken voordat u de oplaadclip bevestigt.

Voordat u de halsband om de hals van uw hond bevestigt, moet u eerst de laadclip verwijderen. Als u de clip niet verwijdt, kan deze losraken van de halsband en kwijt raken.

Zorg dat de batterij volledig is opgeladen, voordat u het toestel gaat gebruiken. Het opladen van een lege batterij duurt ongeveer twee uur. Opladen is alleen mogelijk binnen een temperatuurbereik van 0° tot 40°C (32° tot 104°F).

- 1 Klik de oplaadklem ① vast op het toestel.



- 2 Sluit het smalle uiteinde van de voedingskabel aan op de mini-USB-poort ② op de oplaadclip.
- 3 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een voedingsbron.
Het statuslampje brandt constant rood, als de halsband wordt opgeladen.
- 4 Als het statuslampje constant groen brandt, kunt u de oplaadclip van de halsband verwijderen.

Het halsbandtoestel inschakelen

Draai het keuzewiel weg van N.

Het toestel trilt als u het keuzewiel naar een nieuwe modus draait.

Het duurt 30 seconden voordat het toestel is ingeschakeld. Het statuslampje geeft gedurende vijf seconden het batterijniveau aan en gaat dan uit. Na nog eens 25 seconden is het toestel actief. Het statuslampje knippert af en toe om aan te geven dat het toestel geluiden, bewegingen of trillingen detecteert.

Het halsbandtoestel uitschakelen

Draai het keuzewiel op N.

Het keuzewiel draaien

KENNISGEVING

Draai het keuzewiel niet te ver. Het keuzewiel draait niet verder dan 7.

Het keuzewiel draait met opzet stroef. Hierdoor wordt voorkomen dat het keuzewiel per ongeluk wordt verdraaid terwijl het toestel in gebruik is op de hond.

Steek een muntstuk of soortgelijk voorwerp in de sleuf om het wiel te draaien.

Blafcorrectie

Als het halsbandtoestel is ingeschakeld en goed om de hals van de hond is bevestigd, wordt het geblaf van de hond automatisch gedetecteerd en gecorrigeerd. U kunt de methode en intensiteit van de correcties instellen.

Het statuslampje knippert kort, wanneer het toestel beweging detecteert of geblaf corrigeert.

Knippert geel	Beweging gedetecteerd, maar geen correctie toegepast.
Knippert groen	Geblaf gedetecteerd en een correctie toegepast.

De halsband omdoen

⚠ LET OP

Als u irritatie door de contactpunten wilt voorkomen, verwijdert u om de 24 uur de halsband gedurende ten minste acht uur.

Dit toestel mag niet voor mensen worden gebruikt. Probeer het niet uit op iemand.

KENNISGEVING

Voordat u de halsband om de hals van uw hond bevestigt, moet u eerst de laadclip verwijderen. Als u de clip niet verwijdert, kan deze losraken van de halsband en kwijt raken.


Om het blaffen van de hond goed te kunnen detecteren en te corrigeren, moeten de halsband en het toestel goed om de hals van de hond worden bevestigd. Als de halsband te los zit of niet goed gepositioneerd is, kunnen de blafcorrecties inconsistent zijn. Het kan dan langer dan nodig duren voordat de hond leert om niet te blaffen.

- 1 Doe de halsband om het midden van de hals.
- 2 Plaats het toestel voorop de hals van de hond, met het statuslampje richting onderkaak van de hond en de contactpunten tegen de keel.

TIP: De contactpunten van het toestel moeten zich dicht bij de stembanden van de hond bevinden. De exacte plaats kan per hondenras verschillen. Als het toestel het geblaf van de hond niet lijkt te detecteren, kunt u proberen de juiste plaats te vinden door het toestel verder van of dichterbij het lichaam van de hond te positioneren.

- 3 Trek de halsband strakker rond de hals van de hond en maak de gesp vast.

OPMERKING: De band moet stevig vastzitten, zodat deze niet kan verdraaien of verschuiven. De hond moet zijn voer en water normaal kunnen doorslikken. Observeer het gedrag van uw hond om te controleren of de band niet te strak zit.

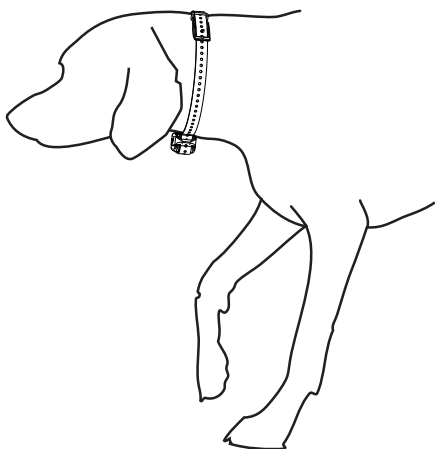

- 4 Beweeg het toestel heen en weer, zodat de contactpunten door de vacht van de hond heendringen.

OPMERKING: De contactpunten moeten contact maken met de huid van de hond om geblaf effectief te kunnen detecteren en corrigeren.

- 5 Als de band te lang is, kunt u deze bijsnijden tot er nog minimaal 3 inch (8 cm) band uitsteekt.

TIP: Markeer het gaatje in de band waar de gesp wordt vastgemaakt, zodat u dit later gemakkelijk kunt terugvinden.

Blafcorrectiemodus en intensiteitsniveau wijzigen

Draai het keuzewiel om een optie te selecteren:

- Als u de hond met de trilfunctie wilt corrigeren, selecteert u **V** (**Trilfunctie**).
- Als u de hond met de functie Automatische intensiteit wilt corrigeren, selecteert u **A** (**Automatische intensiteit**).
- Als u de hond wilt corrigeren door het intensiteitsniveau handmatig in te stellen, selecteert u **1** tot **7** (**Het juiste intensiteitsniveau kiezen**).

Hoe hoger het cijfer, hoe hoger het intensiteitsniveau.

Trilfunctie

Het toestel kan korte tijd trillen om de hond te corrigeren. Bij de trilfunctie wordt geen elektrische stimulatie gebruikt.

Automatische intensiteit

Het toestel kan het intensiteitsniveau van de stimulatie automatisch instellen op basis van het blafgedrag van de hond. Het toestel begint met het laagste intensiteitsniveau en verhoogt dit geleidelijk tot de hond ophoudt met blaffen. Als de hond rustig blijft, wordt het intensiteitsniveau na verloop van tijd verlaagd.

De functie Automatische intensiteit is bedoeld om te voorkomen dat de hond door veel te blaffen overlast veroorzaakt. Als u wilt dat de hond nog sneller ophoudt met blaffen, kunt u het intensiteitsniveau handmatig instellen.

Het juiste intensiteitsniveau kiezen

⚠ LET OP

Als u irritatie door de contactpunten wilt voorkomen, verwijdert u om de 24 uur de halsband gedurende ten minste acht uur.

U kunt het intensiteitsniveau van de stimulatie handmatig instellen van **1** tot **7**. Kies eerst het laagste intensiteitsniveau om uw hond te waarschuwen om met blaffen te stoppen. Als u nog niet eerder een antiblafband hebt gebruikt, heeft de hond tijd nodig om eraan te wennen en te leren dat blaffen de stimulatie veroorzaakt.

- 1 Stel de intensiteit in op het laagste niveau.
- 2 Observeer de hond een half uur en kijk hoe hij, als hij heeft geblaft, reageert op de stimulatie. De hond reageert bijvoorbeeld door zijn kop te schudden, met een halsbeweging of door anders te blaffen of te kijken.
- 3 Als er geen reactie te zien is, verhoogt u de intensiteit een stapje tot de hond licht, maar duidelijk reageert op de stimulatie.
- 4 Geef de hond 24 uur de tijd om te leren dat de beste reactie niet blaffen is.
- 5 Als de hond met de antiblafband om blijft blaffen, verhoogt u het intensiteitsniveau van de stimulatie geleidelijk tot u het niveau hebt bereikt waarbij de hond op de stimulatie reageert door te stoppen met blaffen.

Bark Odometer™

Als u het toestel uitschakelt, knippert het statuslampje rood en groen om te melden hoe vaak het toestel de laatste keer dat het was ingeschakeld geblaf heeft gedetecteerd. Op die manier kunt u het blafgedrag van uw hond bijhouden.

Knippert rood	10 blafgeluiden
Knippert groen	1 blafgeluid

Bijvoorbeeld: Één keer rood knipperen gevolgd door vier keer groen knipperen geeft aan dat het toestel 14 blafgeluiden heeft gedetecteerd.

De Bark Odometer controleren

- 1 Verwijder het halsbandtoestel van de hond.

- 2 Plaats het toestel zo dat u het statuslampje kunt zien.
- 3 Draai het keuzewiel naar **N**.
- 4 Tel hoe vaak het statuslampje rood en groen knippert.

Problemen oplossen

Het toestel lijkt niet te werken

Als het toestel is ingeschakeld, knippert het statuslampje alleen wanneer blafgeluiden of beweging wordt gedetecteerd.

- Controleer of het halsbandtoestel is ingeschakeld ([Het halsbandtoestel inschakelen](#)).
- Controleer of de batterij voldoende is opgeladen ([Het batterijniveau controleren](#)).
- Verwijder de halsbandtoestel van de hond en schudt het toestel even heen en weer.

Als het toestel is ingeschakeld, wordt deze beweging gedetecteerd en gaat het statuslampje knipperen.

Mijn hond blaft nog steeds

Als de hond met antiblaftband om blijft blaffen, kunt u een van de volgende opties proberen om de effectiviteit van het toestel te verbeteren.

- Trek de halsband iets strakker aan ([De halsband omdoen](#)).
- Wijzig de positie van het toestel om de nek van de hond ([De halsband omdoen](#)).
- Beweeg het toestel heen en weer, zodat de contactpunten door de vacht van de hond heendringen.
- Verhoog het intensiteitsniveau geleidelijk ([Het juiste intensiteitsniveau kiezen](#)).

Toestelinformatie

BarkLimiter specificaties

Batterijtype	Door de gebruiker te vervangen ronde CR2 lithiumbatterij van 3 Volt
Batterijduur	6 maanden, bij normaal gebruik
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -15° tot 60°C (van 5° tot 140°F)
Waterbestendigheid	IPX7

BarkLimiter Deluxe specificaties

Batterijtype	Oplaadbare, vervangbare lithium-ionbatterij
Batterijduur	3 maanden, bij normaal gebruik
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -15° tot 60°C (van 5° tot 140°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0° tot 40°C (van 32° tot 104°F)
Opslagtemperatuurbereik (tot 1 maand)	Van -20° tot 50°C (van -4° tot 122°F)
Opslagtemperatuurbereik (tot 3 maanden)	Van -20° tot 40°C (van -4° tot 104°F)
Opslagtemperatuurbereik (tot 1 jaar)	Van -20° tot 20°C (van -4° tot 68°F)
Waterbestendigheid	IPX7

Slaapstand

Om de batterij te sparen, gaat het toestel in slaapstand als geen blafgeluiden of bewegingen worden gedetecteerd. De mate van activiteit van uw hond is van invloed op de batterijduur.

Het batterijniveau controleren

Draai het keuzewiel weg van **N**.

De kleur van het statuslampje geeft gedurende vijf seconden het oplaadniveau van de batterij aan.

Groen	De batterij is opgeladen.
Geel	De batterij moet binnenkort worden opgeladen of vervangen.
Rood	De batterij moet direct worden opgeladen of vervangen. De blafcorrectiefuncties zijn uitgeschakeld.

BarkLimiter instructies voor het vervangen van de batterij


⚠ WAARSCHUWING

Gebruik nooit een scherp voorwerp om de batterijen te verwijderen.

⚠ LET OP

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het hergebruik van de batterijen.

BarkLimiter onderdelen

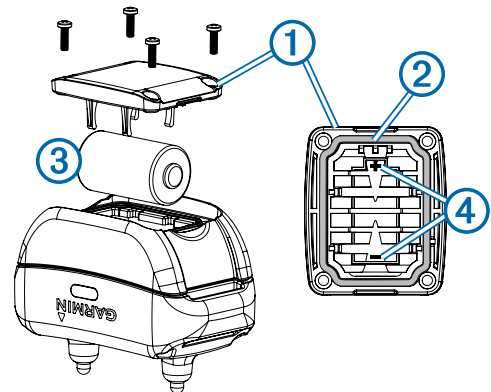

①	Achterplaat
②	Pakking
③	Batterij
④	Polariteitsindicatoren

De BarkLimiter batterij vervangen

Maak het toestel helemaal schoon, droog en stofvrij voordat u de batterij vervangt. Houd een kleine kruiskopschroevendraaier bij de hand.

Gebruik een CR2 lithiumbatterij van 3 Volt om de batterij te vervangen.

- 1 Verwijder de vier veiligheidsschroeven in de hoeken van de achterplaat.
- 2 Verwijder de achterplaat.
De batterij zit in de achterplaat.
- 3 Verwijder de batterij.
- 4 Installeer de nieuwe batterij in de achterplaat volgens de in de achterplaat gegraveerde polariteitsindicatoren.
Als de batterij goed is geplaatst, klikt deze vast op de achterplaat.
- 5 Controleer of de pakking niet is beschadigd en of deze goed in de uitsparing zit.
- 6 Plaats de achterplaat terug.
- 7 Bevestig de achterplaat met de vier schroeven.

BarkLimiter Deluxe instructies voor het vervangen van de batterij

⚠ WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van


blootstelling van de batterij aan extreme hitte dient u het toestel buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

Gebruik nooit een scherp voorwerp om de batterijen te verwijderen.

⚠ LET OP

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het hergebruik van de batterijen.

BarkLimiter Deluxe onderdelen

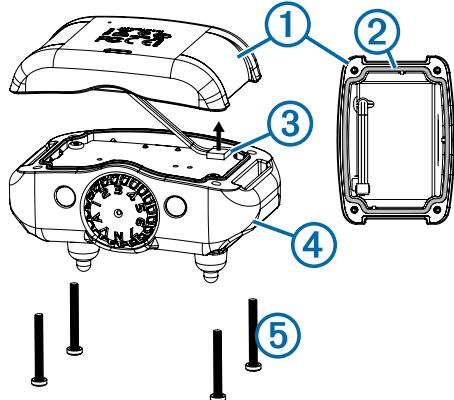

①	Batterijmodule
②	Pakking
③	Batterijconnector
④	Toestel
⑤	Veiligheidsschroeven

De BarkLimiter Deluxe batterijmodule vervangen

Maak het toestel helemaal schoon, droog en stofvrij voordat u de batterij vervangt. Houd de bij de nieuwe batterijmodule geleverde veiligheidsschroevendraaier bij de hand.

Batterijmodules zijn verkrijgbaar via <http://buy.garmin.com> of bij uw Garmin dealer. De batterijmodule bestaat uit een voormonteerde achterplaat met pakking, een batterij en een batterijconnector.

- 1 Verwijder de vier veiligheidsschroeven in de hoeken van het toestel.
- 2 Til de batterijmodule omhoog.
- 3 Ontkoppel de batterijconnector van het toestel.
TIP: Pak de kabeltjes bij de connector vast en trek de connector van de printplaat af.
- 4 Sluit de batterijconnector van de nieuwe batterijmodule aan op het toestel.
Als de connector goed is geïnstalleerd, klikt de contactstop van de connector vast in de aansluitpoort en loopt de bovenkant van de contactstop gelijk met de randen van de aansluitpoort.
- 5 Controleer of de pakking niet is beschadigd en of deze goed in de uitsparing zit.
- 6 Houd de batterijmodule en het toestel stevig tegen elkaar en plaats de vier veiligheidsschroeven terug, maar draai ze nog niet vast.
- 7 Controleer of de batterijmodule en het toestel volledig tegen elkaar aanzitten.
- 8 Draai de schroeven gelijkmatig vast.

Meer informatie

Meer informatie over dit product vindt u op de website van Garmin®.

- Ga naar www.garmin.com/outdoor.
- Ga naar www.garmin.com/learningcenter.

- Ga naar <http://buy.garmin.com> of neem contact op met uw Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en vervangingsonderdelen.

Het toestel registreren

Vul de onlineregistratie nog vandaag in, zodat wij u beter kunnen helpen.

- Ga naar <http://my.garmin.com>.
- Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek.



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



+385 1 5508 272
+385 1 5508 271



+420 221 985466
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



(+35) 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999



+34 93 275 44 97



+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf, a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf



+ 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, VS

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd Koninkrijk

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China)

