

nüvi® 140/150 Serie

Benutzerhandbuch



Alle Rechte vorbehalten. Gemäß Urheberrechten darf dieses Handbuch ohne die schriftliche Genehmigung von Garmin weder ganz noch teilweise kopiert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt dieses Handbuchs zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Unter www.garmin.com finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zur Verwendung dieses Produkts.

Garmin®, nüvi® und das Garmin Logo sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

BaseCamp™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ und nüMaps Lifetime™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

microSD™ und das microSDHC Logo sind Marken von SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® und Windows XP® sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Mac® ist eine Marke von Apple Inc.

Inhaltsverzeichnis

Erste Schritte	1	Fußgängerrouen	5
Verbinden des Geräts mit der Stromversorgung des		Fußgänger-Navigation	5
Fahrzeugs	1	Verwenden der Navigationskarte für Fußgänger	5
Support und Updates	1	Symbole auf der Kartenansicht Zu Fuß	5
Einrichten von Garmin Express	1	Kartenseiten	6
nüMaps Garantie™	1	Anpassen der Kartenebenen	6
Verkehrsfunktionen und Kartenmerkmale	1	Anzeigen der Reiseaufzeichnung	6
Abschalten des Geräts	1	Ändern des Kartendatenfelds	6
Zurücksetzen des Geräts	1	Ändern der Kartenansicht	6
Aktivieren und Deaktivieren des Ruhezustands	1	Anpassen von Karten-Icons	6
Einstellen der Bildschirmhelligkeit	1	Ändern des Kartencockpits	6
Anpassen der Lautstärke	2	Anzeigen einer Liste von Abbiegungen	6
Symbole der Statusleiste	2	Anzeigen der gesamten Route auf der Karte	6
Satellitensignale	2	Anzeigen des nächsten Abbiegepunkts	6
Benutzermodi	2	Anzeigen von Kreuzungen	6
Informationen zum Akku	2	Anzeigen von Verkehrsmeldungen	6
Verwenden der Bildschirmschaltflächen	2	Anzeigen der Reiseinformationsseite	6
Verwenden der Bildschirmtastatur	2	Zurücksetzen von Reiseinformationen	6
Hinzufügen von Kurzbefehlen	2	Anzeigen von Informationen zur aktuellen Position	7
Entfernen von Kurzbefehlen	2	Suchen von Serviceeinrichtungen in der Nähe	7
Suchen von Positionen	2	Verwenden der Apps	7
Positionen	2	Verwenden der Hilfe	7
Suchen von Positionen	2	Suchen nach Hilfethemen	7
Suchen von Positionen mit der Suchleiste	2	Informationen zu ecoRoute	7
Ändern des Suchgebiets	3	Einrichten des Fahrzeugs	7
Bearbeiten von POIs	3	Ändern des Kraftstoffpreises	7
Suchfunktionen	3	Angleichen des Spritverbrauchs	7
Suchen von Adressen	3	Informationen zu ecoChallenge	7
Suchen von Städten	3	Anzeigen von Informationen zum Spritverbrauch	7
Suchen von Kreuzungen	3	Streckenübersicht	7
Suchen von Positionen anhand von Koordinaten	3	Zurücksetzen von ecoRoute-Informationen	7
Suchen von Positionen auf der Karte	3	Planen einer Route	7
Suchen von Positionen mithilfe der Schnellsuche	3	Bearbeiten einer Wegbeschreibung	8
Speichern einer „Zuhause-Position“	3	Navigieren nach gespeicherter Route	8
Aufsuchen der „Zuhause-Position“	3	Bearbeiten einer gespeicherten Route	8
Bearbeiten der Informationen der „Zuhause-Position“	4	Anzeigen von Bildern	8
Suchen von kürzlich gefundenen Zielen	4	Anzeigen von Diaschauen	8
Löschen der Liste kürzlich gefundener Positionen	4	Verwenden eines Bilds als Hintergrund	8
Suchen nach Parkplätzen	4	Löschen von Bildern	8
Speichern einer Parkposition	4	Anzeigen vorheriger Routen und Ziele	8
Festlegen einer simulierten Position	4	Verwenden der Weltzeituhr	8
Speichern von Positionen	4	Anzeigen der Weltkarte	8
Speichern einer Position	4	Einstellen eines Alarms	8
Speichern der aktuellen Position	4	Suchen der Parkposition	8
Bearbeiten von Favoriten	4	Verwenden des Rechners	8
Zuweisen von Kategorien zu Favoriten	4	Umrechnen von Einheiten	8
Weitergeben von Favoriten	4	Festlegen von Wechselkursen	8
Löschen von Favoriten	4	Verwenden des Sprachführers	9
Navigation	4	Auswählen von Sprachen im Sprachführer	9
Starten von Routen	4	Übersetzen von Wörtern und Ausdrücken	9
Starten einer Route zu einem Favoriten	4	Verwenden von zweisprachigen Wörterbüchern	9
Anzeigen einer Vorschau mehrerer Routen	4	Verkehr	9
Autorouten	5	Deaktivieren des Verkehrsfunks	9
Verwenden der Navigationskarte	5	Informationen zum Verkehrssymbol	9
Hinzufügen von Zwischenzielen zu Routen	5	Verkehr auf der aktuellen Route	9
Wählen einer Umleitung	5	Anzeigen von Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen	9
Anhalten der Route	5	Route	9
Informationen zu Autobahn-POIs	5	Manuelles Vermeiden von Verkehrsbehinderungen auf der	9
Navigieren zu Ausfahrten	5	aktuellen Route	9
Suchen der nächsten Points of Interest	5	Wählen einer alternativen Route	9
Vermeiden von Straßenmerkmalen	5	Anzeigen von Verkehrsbehinderungen auf der Karte	9
Vermeiden von Verkehrsmitteln	5	Verkehrsbehinderungen im aktuellen Gebiet	9
Navigieren im Luftlinien-Modus	5	Suchen nach Verkehrseignissen	9
		Anzeigen von Verkehrseignissen auf der Karte	10
		Verkehrsinformationen	10

Verkehrsfunkabonnements	10
Aktivieren von Abonnements	10
Hinzufügen von Abonnements	10
Datenverwaltung	10
Dateiformate	10
Informationen zu Speicherkarten	10
Installieren einer Speicherkarte	10
Verbinden des Geräts mit dem Computer	10
Übertragen von Daten vom Computer	10
Entfernen des USB-Kabels	10
Löschen von Dateien	10
Anpassen des Geräts	11
Karten- und Fahrzeugeinstellungen	11
Aktivieren von Karten	11
Navigationseinstellungen	11
Routenpräferenz	11
Anzeigeeinstellungen	11
Speichern von Screenshots	11
Verkehrsfunkeinstellungen	11
Informationen zu Verkehrsfunkabonnements	11
Anzeigen von Verkehrsfunkabonnements	11
Einstellungen für Einheiten und Uhrzeit	11
Sprach- und Tastatureinstellungen	11
Einstellungen für Annäherungsalarme	12
Geräte- und Datenschutzeinstellungen	12
Anhang	12
Anschlusskabel	12
Pflege des Geräts	12
Reinigen des Gehäuses	12
Verhindern von Diebstahl	12
Löschen von Benutzerdaten	12
Verlängern der Akku-Betriebszeit	12
Austauschen der Sicherung des KFZ-Anschlusskabels	12
Anbringen am Armaturenbrett	12
Entnehmen des Geräts aus der Halterung	13
Entfernen der Saugnapfhalterung von der Windschutzscheibe	13
Aktualisieren von Karten und Software mit Garmin Express™	13
Erwerben weiterer Karten	13
Radar-Info	13
Benutzer-POIs	14
Installieren von POI Loader	14
Verwenden der Hilfedateien von POI Loader	14
Suchen von Benutzer-POIs	14
Erwerben von Zubehör	14
Fehlerbehebung	14
Das Gerät erfasst keine Satellitensignale	14
Die Saugnapfhalterung bleibt nicht an der Windschutzscheibe haften	14
Das Gerät wird in meinem Fahrzeug nicht aufgeladen	14
Mein Akku entlädt sich zu schnell	14
Der Akkuladestatus des Geräts ist ungenau	14
Mein Gerät wird weder als tragbares Gerät noch als Wechseldatenträger auf dem Computer angezeigt	14
Index	15

Erste Schritte

⚠️ WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.

Verbinden des Geräts mit der Stromversorgung des Fahrzeugs

⚠️ WARNUNG

Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Vermeiden Sie Verletzungen oder Schäden infolge einer Überhitzung des Akkus, indem Sie das Gerät so lagern, dass es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

Laden Sie das Gerät auf, bevor Sie es im Akkubetrieb nutzen.

- 1 Schließen Sie das KFZ-Anschlusskabel ① an den USB-Anschluss des Geräts an.



- 2 Drücken Sie die Halterung ② in die Saugnapfhalterung ③, bis sie einrastet.
- 3 Setzen Sie die Saugnapfhalterung auf die Windschutzscheibe, und klappen Sie den Hebel ④ in Richtung der Windschutzscheibe ein.
- 4 Setzen Sie die Lasche oben an der Halterung in die Kerbe an der Rückseite des Geräts ein.
- 5 Drücken Sie die Unterseite der Halterung in das Gerät ein, bis sie einrastet.
- 6 Schließen Sie das andere Ende des KFZ-Anschlusskabels an eine Stromquelle im Fahrzeug an.

Support und Updates

Garmin® Express bietet einfachen Zugriff auf folgende Dienste für das Gerät.

- Produktregistrierung
- Software- und Karten-Updates
- Produkthandbücher
- Fahrzeuge, Stimmen und andere Extras

Einrichten von Garmin Express

- 1 Stecken Sie das schmale Ende des USB-Kabels in den Anschluss am Gerät.
- 2 Stecken Sie das breite Ende des USB-Kabels in einen freien USB-Anschluss des Computers.
- 3 Rufen Sie die Website www.garmin.com/express auf.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

nüMaps Garantie™

Innerhalb von 90 Tagen nach der ersten Satellitenerfassung des Geräts während der Fahrt haben Sie möglicherweise Anspruch auf ein kostenloses Karten-Update für das Gerät. Die Bedingungen sind unter www.garmin.com/numaps verfügbar.

Verkehrsfunkfunktionen und Kartenmerkmale

Einige Modelle enthalten Verkehrsfunkfunktionen und Abonnements für lebenslange Karten-Updates.

T: Dieses Modell unterstützt RDS-Verkehrsfunk (sofern verfügbar).

LM: Dieses Modell umfasst ein Abonnement für nüMaps Lifetime™. Im Rahmen dieses Abonnements erhalten Sie Karten-Updates für die Nutzungsdauer des Geräts. Die Bedingungen sind unter www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime verfügbar.

LMT: Dieses Modell umfasst ein Abonnement für nüMaps Lifetime, eine lebenslange Verkehrsfunklizenz und einen Verkehrsfunkempfänger.

Aktivieren von lebenslangen Karten-Updates

HINWEIS: Lebenslange Karten-Updates gelten nicht für Produkte, auf denen keine Karten vorinstalliert sind.

HINWEIS: Mit lebenslangen Karten-Updates erhalten Sie Karten-Updates für ein kompatibles Produkt von Garmin bis zum Ende seiner Nutzungsdauer oder solange Garmin Kartendaten von einem Drittanbieter erhält (je nachdem, welcher Zeitpunkt früher eintritt), sobald und sofern diese Updates von Garmin verfügbar gemacht werden. Informationen zur Erklärung des Begriffs „Nutzungsdauer“ sowie zu anderen wichtigen Bedingungen finden Sie unter www.garmin.com/numapslifetime.

- 1 Rufen Sie die Website www.garmin.com/express auf.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

HINWEIS: Registrieren Sie das Gerät, um Email-Benachrichtigungen zu erhalten, wenn ein Karten-Update verfügbar ist.

Abschalten des Geräts

- 1 Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis auf dem Bildschirm eine Meldung angezeigt wird.

Die Meldung wird nach fünf Sekunden angezeigt. Wenn Sie die Einschalttaste loslassen, bevor die Meldung angezeigt wurde, wechselt das Gerät in den Ruhezustand.

- 2 Wählen Sie **Aus**.

Zurücksetzen des Geräts

Sie können das Gerät zurücksetzen, falls es nicht mehr funktioniert.


Halten Sie die Einschalttaste 10 Sekunden lang gedrückt.

Aktivieren und Deaktivieren des Ruhezustands

Sie können den Ruhezustand nutzen, um Akkustrom zu sparen, wenn das Gerät nicht verwendet wird. Im Ruhezustand verbraucht das Gerät sehr wenig Strom. Wenn der Ruhezustand deaktiviert wird, ist es sofort wieder betriebsfähig.

TIPP: Der Aufladevorgang läuft schneller ab, wenn Sie das Gerät während des Aufladens in den Ruhezustand versetzen.

Drücken Sie die Einschalttaste ①.

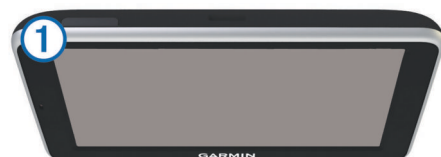


Einstellen der Bildschirmhelligkeit

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Anzeige > Helligkeit**.
- 2 Passen Sie die Helligkeit mithilfe des Schiebereglers an.

Anpassen der Lautstärke





1 Wählen Sie **Lautstärke**.

2 Wählen Sie eine Option:


- Passen Sie die Lautstärke mithilfe des Schiebereglers an.
- Wählen Sie , um den Ton des Geräts stumm zu schalten.

Symbole der Statusleiste

Die Statusleiste befindet sich oben im Hauptmenü. Die Symbole der Statusleiste zeigen Informationen zu Funktionen des Geräts an. Sie können einige Symbole auswählen, um Einstellungen zu ändern oder zusätzliche Informationen einzublenden.

	Status des GPS-Signals
	Anzeige des Benutzermodus
	Aktuelle Zeit
	Akkuladestand

Satellitensignale

Sobald das Gerät eingeschaltet ist, beginnt es mit dem Empfang von Satellitensignalen. Das Gerät benötigt möglicherweise eine ungehinderte Sicht zum Himmel, um Satellitensignale zu erfassen. Wenn mindestens ein Balken () grün angezeigt wird, hat das Gerät Satellitensignale erfasst.



Weitere Informationen zu GPS finden Sie unter www.garmin.com/aboutGPS.

Anzeigen des GPS-Signalstatus

Halten Sie  drei Sekunden lang gedrückt.

Benutzermodi

Die Route wird je nach Benutzermodus unterschiedlich berechnet. Der aktuelle Benutzermodus wird durch ein Symbol in der Statusleiste angegeben.


	Fahrzeugmodus
	Fußgängermodus

Choosing a Transportation Mode








Select  or .

Informationen zum Akku

Wenn das Gerät mit der Stromversorgung verbunden ist, wird es aufgeladen.






Das Symbol  in der Statusleiste zeigt den Ladestatus des integrierten Akkus an. Erhöhen Sie die Genauigkeit der Ladestandsanzeige, indem Sie den Akku einmal vollständig entladen und dann wieder vollständig aufladen. Trennen Sie das Gerät erst von der Stromversorgung, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Verwenden der Bildschirmschaltflächen

- Wählen Sie , um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.
- Halten Sie  gedrückt, um schnell zum Hauptmenü zurückzukehren.
- Wählen Sie  bzw. , um weitere Optionen anzuzeigen.
- Halten Sie  bzw.  gedrückt, um den Bildlauf zu beschleunigen.
- Wählen Sie , um ein Menü mit Optionen für den aktuellen Bildschirm anzuzeigen.

Verwenden der Bildschirmtastatur

Informationen zum Ändern des Tastaturlayouts finden Sie unter „Sprach- und Tastatureinstellungen“ ([Sprach- und Tastatureinstellungen](#)).

- Wählen Sie , um eine Sucheingabe zu löschen.
- Wählen Sie , um ein Zeichen zu löschen.
- Wählen Sie , um den Sprachmodus für die Tastatur zu ändern.
- Wählen Sie , um Sonderzeichen, z. B. Satzzeichen, einzugeben.
- Wählen Sie , um die Großschreibung von Zeichen zu ändern.

Hinzufügen von Kurzbefehlen


Sie können dem Menü Zieleingabe Kurzbefehle hinzufügen. Ein Kurzbefehl kann auf eine Position, eine Kategorie oder eine Suchfunktion verweisen.

Das Menü Zieleingabe kann bis zu 36 Symbole für Kurzbefehle umfassen.

1 Wählen Sie **Zieleingabe > Kurzbefehl hinzufügen**.

2 Wählen Sie ein Element.

Entfernen von Kurzbefehlen

1 Wählen Sie **Zieleingabe >  > Kurzbefehl(e) entfernen**.

2 Wählen Sie den Kurzbefehl aus, den Sie entfernen möchten.

3 Wählen Sie den Kurzbefehl erneut aus, um den Vorgang zu bestätigen.

Suchen von Positionen

Positionen

Die auf dem Gerät geladenen Detailkarten enthalten Points of Interest, z. B. Restaurants, Hotels, Autoservices und detaillierte Straßeninformationen. Suchen Sie mithilfe von Kategorien nach Geschäften oder Sehenswürdigkeiten in der Nähe. Sie können auch nach Adressen, Koordinaten, Städten und Kreuzungen suchen.

Suchen von Positionen

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie, oder wählen Sie **POIs**.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf eine Unterkategorie.
- 4 Wählen Sie ein Ziel aus.

Suchen innerhalb von Kategorien

Grenzen Sie Suchergebnisse ein, indem Sie innerhalb bestimmter Kategorien suchen.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie, oder wählen Sie **POIs**.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf eine Unterkategorie.
- 4 Geben Sie bei Bedarf in der Suchleiste den Namen ganz oder teilweise ein.

Suchen von Positionen mit der Suchleiste

Suchen Sie mithilfe der Suchleiste nach Positionen, indem Sie eine Kategorie, den Namen eines Unternehmens, eine Adresse oder eine Stadt eingeben.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe**.
- 2 Wählen Sie in der Suchleiste die Option **Suchbegriff eingeben**.
- 3 Geben Sie den Suchbegriff ganz oder teilweise ein.
Unterhalb der Suchleiste werden Suchbegriffe vorgeschlagen.
- 4 Wählen Sie eine Option:

- Suchen Sie nach einem Typ von Points of Interest, indem Sie den Namen einer Kategorie eingeben (z. B. Kinos).
- Suchen Sie namentlich nach Points of Interest, indem Sie Namen ganz oder teilweise eingeben.

- Suchen Sie nach einer Adresse in der Nähe, indem Sie den Straßennamen und die Hausnummer eingeben.
- Suchen Sie nach einer Adresse in einer anderen Stadt, indem Sie den Straßennamen, die Hausnummer, die Stadt und das Land eingeben.
- Suchen Sie nach einer Stadt, indem Sie die Stadt und optional ein Bundesland, eine Provinz oder ein Land eingeben.
- Suchen Sie nach Koordinaten, indem Sie die Breiten- und Längengrade eingeben.

5 Wählen Sie eine Option:

- Suchen Sie nach einem vorgeschlagenen Suchbegriff, indem Sie den Begriff auswählen.
- Suchen Sie nach dem eingegebenen Text, indem Sie **Q** auswählen.

6 Wählen Sie bei Bedarf eine Position aus.

Ändern des Suchgebiets

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Zieleingabe**.
- 2 Wählen Sie **Suche bei**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

Bearbeiten von POIs

Sie können die Adresse oder Telefonnummer eines POI ändern, der in den Suchergebnissen angezeigt wird.

- 1 Suchen Sie nach einer Position.
- 2 Wählen Sie in den Suchergebnissen eine Position aus.
- 3 Wählen Sie **i**.
- 4 Wählen Sie **≡** > **Bearbeiten**.
- 5 Wählen Sie **Adresse** oder **Telefonnummer**, und geben Sie die neuen Informationen ein.

Suchfunktionen

Mit Suchfunktionen können Sie nach bestimmten Arten von Positionen suchen, indem Sie auf Anweisungen auf dem Bildschirm reagieren.

Suchen von Adressen

HINWEIS: Die Reihenfolge der Schritte ändert sich möglicherweise abhängig von den auf dem Gerät geladenen Kartendaten.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Adresse**.
- 2 Geben Sie die Hausnummer ein, und wählen Sie **Fertig**.
- 3 Geben Sie den Namen der Straße ein, und wählen Sie **Weiter**.
- 4 Wählen Sie bei Bedarf die Option **Suche bei**, um die Stadt, das Bundesland oder die Provinz zu ändern.
- 5 Wählen Sie bei Bedarf die Stadt, das Bundesland oder die Provinz aus.
- 6 Wählen Sie bei Bedarf die Adresse aus.

Suchen von Städten

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **POIs** > **Städte**.
- 2 Wählen Sie **Suchbegriff eingeben**.
- 3 Geben Sie einen Städtenamen ein, und wählen Sie **Q**.
- 4 Wählen Sie eine Stadt aus.

Suchen von Kreuzungen

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **POIs** > **Kreuzungen**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie ein Bundesland oder eine Provinz.
 - Ändern Sie das Land, das Bundesland oder die Provinz, indem Sie die Option **Bundesland oder Land** auswählen und einen Namen eingeben.

- 3 Geben Sie den Namen der ersten Straße ein, und wählen Sie **Weiter**.
- 4 Wählen Sie bei Bedarf die Straße aus.
- 5 Geben Sie den Namen der zweiten Straße ein, und wählen Sie **Weiter**.
- 6 Wählen Sie bei Bedarf die Straße aus.
- 7 Wählen Sie bei Bedarf die Kreuzung aus.

Suchen von Positionen anhand von Koordinaten

Sie können durch die Eingabe von Breiten- und Längengraden nach einer Position suchen. Dies kann besonders beim Geocaching hilfreich sein.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **POIs** > **Koordinaten**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf die Option **N**, und ändern Sie das Koordinatenformat oder das Kartenbezugssystem.
- 3 Wählen Sie die Breitenkoordinate.
- 4 Geben Sie die neue Koordinate ein, und wählen Sie **Fertig**.
- 5 Wählen Sie die Längenkoordinate.
- 6 Geben Sie die neue Koordinate ein, und wählen Sie **Fertig**.
- 7 Wählen Sie **Auf Karte zeigen**.

Suchen von Positionen auf der Karte

Bevor Sie nach in den Kartendaten enthaltenen POIs suchen können, z. B. Restaurants, Kliniken und Tankstellen, müssen Sie die Karten-Ebene für POIs entlang der Straße aktivieren ([Anpassen der Kartenebenen](#)).

- 1 Wählen Sie **Karte**.
- 2 Verschieben Sie die Karte, und vergrößern Sie sie, um das Suchgebiet anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf **Q**, und wählen Sie ein Categoriesymbol aus, um nur POIs einer bestimmten Kategorie anzuzeigen.
Auf der Karte werden Positionsmarkierungen (**P** oder ein blauer Punkt) angezeigt.
- 4 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie eine Positionsmarkierung aus.
 - Wählen Sie einen Punkt aus, z. B. eine Straße, Kreuzung oder Adresse.
- 5 Wählen Sie bei Bedarf die Positionsbeschreibung aus, um weitere Informationen anzuzeigen.

Suchen von Positionen mithilfe der Schnellsuche

Nachdem Sie eine Suche nach einem Point of Interest durchgeführt haben, wird für einige Kategorien möglicherweise eine Liste für die Schnellsuche mit den letzten vier ausgewählten Zielen angezeigt.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie, oder wählen Sie **POIs**.
- 3 Wählen Sie ein Ziel aus der Liste für die Schnellsuche aus, wenn diese angezeigt wird.
- 4 Wählen Sie bei Bedarf das entsprechende Ziel aus.

Speichern einer „Zuhause-Position“

Sie können eine Position, an die Sie sehr häufig zurückkehren, als „Zuhause-Position“ festlegen.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **≡** > **Zuhause eingeben**.
- 2 Wählen Sie **Meine Adresse eingeben**, **Aktuelle Position verwenden** oder **Kürzlich gefunden**.

Die Position wird im Menü Favoriten als Zuhause gespeichert.

Aufsuchen der „Zuhause-Position“

Wählen Sie **Zieleingabe** > **Nachhause**.

Bearbeiten der Informationen der „Zuhause-Position“

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Favoriten** > **Zuhause**.
- 2 Wählen Sie **i**.
- 3 Wählen Sie **≡** > **Bearbeiten**.
- 4 Geben Sie die Änderungen ein.
- 5 Wählen Sie **Fertig**.

Suchen von kürzlich gefundenen Zielen

Im Gerät werden die letzten 50 gefundenen Ziele gespeichert.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Kürzlich**.
- 2 Wählen Sie einen Favoriten aus.

Löschen der Liste kürzlich gefundener Positionen

Wählen Sie **Zieleingabe** > **Kürzlich** > **≡** > **Löschen** > **Ja**.

Suchen nach Parkplätzen

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **POIs** > **Parken**.
- 2 Wählen Sie eine Parkmöglichkeit.

Speichern einer Parkposition

- 1 Wählen Sie **Apps** > **Parkposition**.
- 2 Wählen Sie **≡** > **Speichern**.

Festlegen einer simulierten Position

Wenn Sie sich in einem Gebäude befinden oder keine Satellitensignale empfangen, können Sie mithilfe des GPS eine simulierte Position einrichten.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation** > **GPS-Simulation**.
- 2 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Karte**.
- 3 Tippen Sie zweimal auf die Karte, um ein Gebiet auszuwählen.
Die Adresse der Position wird unten im Bildschirm angezeigt.
- 4 Wählen Sie die Positionsbeschreibung aus.
- 5 Wählen Sie **Position setzen**.

Speichern von Positionen

Speichern einer Position

- 1 Suchen Sie nach einer Position ([Suchen von Positionen](#)).
- 2 Wählen Sie in den Suchergebnissen eine Position aus.
- 3 Wählen Sie **i**.
- 4 Wählen Sie **≡** > **Speichern**.
- 5 Geben Sie bei Bedarf einen Namen ein, und wählen Sie **Fertig**.

Speichern der aktuellen Position

- 1 Wählen Sie auf der Kartenseite das Fahrzeugsymbol.
- 2 Wählen Sie **Speichern**.
- 3 Geben Sie einen Namen ein, und wählen Sie **Fertig**.
- 4 Wählen Sie **OK**.

Bearbeiten von Favoriten

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Favoriten**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie.
- 3 Wählen Sie eine Position aus.
- 4 Wählen Sie **i**.
- 5 Wählen Sie **≡** > **Bearbeiten**.
- 6 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Name**.
 - Wählen Sie **Telefonnummer**.

- Wählen Sie **POIs**, um dem Favoriten Kategorien zuzuweisen.
 - Wählen Sie **Icon ändern**, um das Symbol zu ändern, mit dem der Favorit auf einer Karte markiert wird.
- 7 Bearbeiten Sie die Informationen.
 - 8 Wählen Sie **Fertig**.

Zuweisen von Kategorien zu Favoriten

Sie können benutzerdefinierte POIs hinzufügen, um Favoriten zu organisieren.

HINWEIS: POIs werden im Favoritenmenü angezeigt, nachdem Sie mindestens 12 Positionen gespeichert haben.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Favoriten**.
- 2 Wählen Sie eine Position aus.
- 3 Wählen Sie **i**.
- 4 Wählen Sie **≡** > **Bearbeiten** > **POIs**.
- 5 Geben Sie einen oder mehrere POI-Namen ein. Trennen Sie diese durch Komma voneinander.
- 6 Wählen Sie bei Bedarf einen vorgeschlagenen POI.
- 7 Wählen Sie **Fertig**.

Weitergeben von Favoriten

Wenn Sie die Position eines Point of Interest speichern, der nicht in den Kartendaten enthalten ist, können Sie die Position an Garmin weitergeben, sodass sie zukünftigen Karten-Updates hinzugefügt und an die Garmin Community weitergegeben werden kann.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Favoriten**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie.
- 3 Wählen Sie einen Favoriten aus.
- 4 Wählen Sie **i**.
- 5 Wählen Sie **≡** > **Ort weitergeben**.

Löschen von Favoriten

HINWEIS: Gelöschte Favoriten können nicht wiederhergestellt werden.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Favoriten**.
- 2 Wählen Sie **≡** > **Favoriten löschen**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den zu löschenden Favoriten, und wählen Sie **Löschen**.

Navigation

Starten von Routen

- 1 Suchen Sie nach einer Position ([Positionen](#)).
- 2 Wählen Sie eine Position aus.
- 3 Wählen Sie **Los!**.

Starten einer Route zu einem Favoriten

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Favoriten**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie, oder wählen Sie **Alle Favoriten**.
- 3 Wählen Sie einen Favoriten aus.
- 4 Wählen Sie **Los!**.

Anzeigen einer Vorschau mehrerer Routen

- 1 Suchen Sie nach einer Position ([Suchen von Positionen](#)).
- 2 Wählen Sie in den Suchergebnissen eine Position aus.
- 3 Wählen Sie die Option **Routen**.
- 4 Wählen Sie eine Route.

Autorouten

HINWEIS

Die Funktion für Tempolimits dient ausschließlich Informationszwecken. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jederzeit alle ausgeschilderten Tempolimits einzuhalten und sicher zu fahren. Garmin ist nicht für Bußgelder oder Vorladungen verantwortlich, die Ihnen durch das Nichtbeachten geltender Verkehrsregeln und Verkehrsschilder entstehen.

Die Route ist durch eine magentafarbene Linie gekennzeichnet. Die Zielflagge zeigt das Ziel an.

Während der Fahrt führt Sie das Gerät mithilfe von Sprachansagen, Pfeilen auf der Karte und Anweisungen oben auf der Karte zum Ziel. Wenn Sie von der ursprünglichen Route abweichen, berechnet das Gerät die Route neu und liefert neue Fahrhinweise.



Verwenden der Navigationskarte

- 1 Wählen Sie **Karte**.
- 2 Wählen Sie eine beliebige Stelle auf der Karte aus.
- 3 Wählen Sie eine Option:
 - Vergrößern bzw. verkleinern Sie die Ansicht, indem Sie **+** bzw. **-** wählen.
 - Wechseln Sie zwischen der Ansicht Norden oben und 3D, indem Sie **▲** wählen.
 - Wählen Sie **Q**, um bestimmte Kategorien anzuzeigen, wenn Sie nicht auf einer Route navigieren.
 - Wählen Sie **📍**, um die aktuelle Position auf der Karte zu zentrieren.

Hinzufügen von Zwischenzielen zu Routen

Bevor Sie ein Zwischenziel hinzufügen können, müssen Sie auf einer Route navigieren.

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option **📍** > **Zieleingabe**.
- 2 Suchen Sie nach einer Position.
- 3 Wählen Sie eine Position aus.
- 4 Wählen Sie **Los!**.
- 5 Wählen Sie **Der Route hinzufügen**.

Wählen einer Umleitung

Wenn Sie einer Route folgen, können Sie mithilfe von Umleitungen Behinderungen wie Baustellen meiden.

Wählen Sie beim Navigieren einer Route die Option **≡** > **Umleitung**.

Anhalten der Route

Wählen Sie auf der Karte die Option **≡** > **🛑**.

Informationen zu Autobahn-POIs

Während der Navigation einer Route können Sie nach Tankstellen, Restaurants, Unterkünften und Toiletten in der Nähe der nächsten Ausfahrten suchen.

POIs sind auf Registerkarten nach Kategorie aufgeführt.

	Tankstelle
	Restaurants

	Unterkunft
	Toiletten

Navigieren zu Ausfahrten

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option **≡** > **Autobahn-POIs** > **📍**.
- 2 Wählen Sie **Los!**.

Suchen der nächsten Points of Interest

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option **≡** > **POI entlang Route**.
- 2 Wählen Sie eine Registerkarte.
- 3 Wählen Sie einen Point of Interest aus.

Vermeiden von Straßenmerkmalen

- 1 Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation** > **Vermeidungen**.
- 2 Wählen Sie die Straßenmerkmale aus, die auf der Route vermieden werden sollen, und wählen Sie **Speichern**.

Vermeiden von Verkehrsmitteln

HINWEIS: Verkehrsmittel sind verfügbar, wenn cityXplorer™ Karten geladen sind.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation** > **Öffentliche Verkehrsmittel**.
- 2 Wählen Sie die Verkehrsmittel, die auf der Route vermieden werden sollen, und wählen Sie **Speichern**.

Navigieren im Luftlinien-Modus

Wenn Sie beim Navigieren keinen Straßen folgen, können Sie den Luftlinien-Modus verwenden.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation**.
- 2 Wählen Sie **Routenpräferenz** > **Luftlinie** > **Speichern**.
Die nächste Route wird als gerade Linie zur Position berechnet.

Fußgängerrouen


Fußgänger-Navigation

Im Fußgängermodus wird die Route auf einer zweidimensionalen Karte angezeigt.

HINWEIS: cityXplorer Karten sind nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten. Besuchen Sie <http://my.garmin.com>, um cityXplorer Karten zu erwerben.

HINWEIS: Sie können die auf einer Fußgängeroute verwendeten öffentlichen Verkehrsmittel ändern und die Distanz des Fußwegs begrenzen.

Verwenden der Navigationskarte für Fußgänger

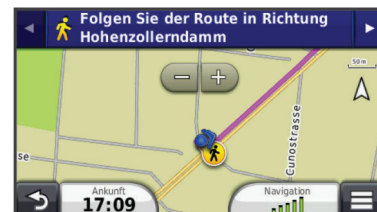

- Wählen Sie **①**, um zwischen Teilstrecken der Route zu wechseln.
- Wählen Sie **②**, um den Routenverlauf anzuzeigen.

Symbole auf der Kartenansicht Zu Fuß

- Bei der Navigation im Fußgängermodus kennzeichnet das Symbol **📍** Ihre ungefähre Position sowie die Richtung auf der Karte, in die Sie sich bewegen.

- Der Kreis um das Symbol  kennzeichnet die Genauigkeit der Position auf der Karte. Je kleiner der Kreis, desto genauer ist die angezeigte Position.
- Die gelben Symbole zeigen an, welche Navigationsmethode für die entsprechende Teilstrecke der Route verwendet wird. Wenn beispielsweise das Symbol  angezeigt wird, steigen Sie an diesem Punkt der Route in einen Bus ein.
- Die schwarzen Punkte auf der Karte kennzeichnen Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel entlang der Route.

Kartenseiten

Anpassen der Kartenebenen

Sie können anpassen, welche Daten auf der Karte angezeigt werden, z. B. Symbole für Points of Interest und Straßenbedingungen.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Karte/Fahrzeug > Karten-Ebenen**.
- 2 Wählen Sie die Ebenen, die auf der Karte angezeigt werden sollen, und wählen Sie **Speichern**.

Anzeigen der Reiseaufzeichnung

Das Gerät führt eine Reiseaufzeichnung durch, d. h. eine Aufzeichnung des von Ihnen zurückgelegten Wegs.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Karte/Fahrzeug > Karten-Ebenen**.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Reiseaufzeichnung**.

Ändern des Kartendatenfelds


- 1 Wählen Sie auf der Karte ein Datenfeld aus.
HINWEIS: Die Anzeige **Tempo** kann nicht angepasst werden.
- 2 Wählen Sie einen Datentyp, der angezeigt werden soll.
- 3 Wählen Sie **Speichern**.

Ändern der Kartenansicht

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Karte/Fahrzeug > Kartenansicht Auto-Modus**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **In Fahrtrichtung**, um die Karte zweidimensional anzuzeigen, wobei sich die Fahrtrichtung oben befindet.
 - Wählen Sie **Norden oben**, um die Karte zweidimensional anzuzeigen, wobei sich Norden oben befindet.
 - Wählen Sie **3D**, um die Karte dreidimensional anzuzeigen.

Anpassen von Karten-Icons

Sie können auf der rechten Seite der Hauptkarte bis zu drei Icons anzeigen.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Karte/Fahrzeug > Karten-Icons**.
- 2 Wählen Sie ein Icon und anschließend die Option **OK**.
- 3 Wählen Sie .
- 4 Wählen Sie ein anderes Icon aus.

Ändern des Kartencockpits

Im Cockpit werden unten auf der Karte Reiseinformationen angezeigt. Sie können verschiedene Cockpits auswählen, um die Art und das Layout der Informationen zu ändern.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Karte/Fahrzeug > Cockpits**.
- 2 Wählen Sie mit den Pfeilen ein Cockpit aus.


- 3 Wählen Sie **Speichern**.

Anzeigen einer Liste von Abbiegungen

Wenn Sie eine Route navigieren, können Sie alle Abbiegungen und Fahrtrichtungsänderungen auf der Route sowie die Distanz zwischen den Abbiegungen anzeigen.

- 1 Wählen Sie beim Navigieren einer Route oben auf der Karte die Textleiste aus.
- 2 Wählen Sie eine Abbiegung aus.
Die Details für die Abbiegung werden angezeigt. Für Kreuzungen auf Hauptverkehrsstraßen wird die Kreuzungsansicht angezeigt, sofern diese verfügbar ist.


Anzeigen der gesamten Route auf der Karte

- 1 Wählen Sie beim Navigieren einer Route die Navigationsleiste oben auf der Karte aus.
- 2 Wählen Sie  > **Karte**.

Anzeigen des nächsten Abbiegepunkts


Bei der Auto-Navigation wird oben links auf der Karte eine Vorschau des nächsten Abbiegepunkts, des Fahrspurwechsels oder der Fahrtrichtungsänderung angezeigt.

Die Vorschau umfasst die Distanz zum Abbiegepunkt oder zur Fahrtrichtungsänderung sowie die richtige Spur, auf der Sie sich befinden sollten, sofern diese Informationen verfügbar sind.

Wählen Sie auf der Karte die Option , um den nächsten Abbiegepunkt auf der Karte anzuzeigen.

Anzeigen von Kreuzungen

Bei der Navigation einer Route werden auf Hauptverkehrsstraßen Kreuzungen angezeigt. Wenn Sie sich einer Kreuzung auf der Route nähern, wird kurz ein Bild für die Kreuzung angezeigt, sofern dies verfügbar ist.

Wählen Sie auf der Karte die Option , um die nächste Kreuzung anzuzeigen, sofern diese verfügbar ist.

Anzeigen von Verkehrsmeldungen

Während der Navigation einer Route wird in der Navigationsleiste möglicherweise eine Verkehrsmeldung angezeigt.

Wählen Sie die Meldung aus, um weitere Informationen anzuzeigen.

Anzeigen der Reiseinformationsseite


Auf der Reiseinformationsseite werden das aktuelle Tempo sowie Statistiken zur Reise angezeigt.

HINWEIS: Wenn Sie die Fahrt häufig unterbrechen, lassen Sie das Gerät eingeschaltet, damit die Reisezeit genau erfasst werden kann.

Wählen Sie auf der Karte die Option **Tempo**.



Zurücksetzen von Reiseinformationen

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option **Tempo**.
- 2 Wählen Sie  > **Feld(er) zurücksetzen**.

3 Wählen Sie eine Option:

- Wenn Sie nicht auf einer Route navigieren, wählen Sie **Alle auswählen**, um mit Ausnahme der Geschwindigkeitsanzeige alle Datenfelder auf der ersten Seite zurückzusetzen.
- Wählen Sie **Reset: Reisedaten**, um alle Werte des Reisecomputers zurückzusetzen.
- Wählen Sie **Reset: Maximales Tempo**, um das maximale Tempo zurückzusetzen.
- Wählen Sie **Reset: Zähler B**, um den Kilometerzähler zurückzusetzen.

Anzeigen von Informationen zur aktuellen Position

Auf der Seite Wo bin ich? können Sie Informationen zur aktuellen Position anzeigen. Diese Funktion ist sehr hilfreich, falls Sie einer Notrufzentrale Ihren Standort mitteilen müssen.

Wählen Sie auf der Karte das Fahrzeug aus.

Suchen von Serviceeinrichtungen in der Nähe

Sie können die Seite Wo bin ich? verwenden, um nach Serviceeinrichtungen in der Nähe zu suchen, z. B. Tankstellen, Kliniken oder Polizeistationen.

- 1 Wählen Sie auf der Karte das Fahrzeug aus.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie aus.

Verwenden der Apps

Verwenden der Hilfe

Wählen Sie **Apps > Hilfe**, um Informationen zur Verwendung des Geräts anzuzeigen.

Suchen nach Hilfethemen

Wählen Sie **Apps > Hilfe > Q**.

Informationen zu ecoRoute

ecoRoute™ berechnet Spritverbrauch und Kraftstoffkosten und bietet zudem Möglichkeiten zum Verringern des Spritverbrauchs.

Bei den durch ecoRoute bereitgestellten Daten handelt es sich lediglich um Schätzwerte,

Wenn Sie genauere und auf Ihr Fahrzeug und Ihre Fahrgewohnheiten abgestimmte Verbrauchsübersichten erhalten möchten, kalibrieren Sie den Spritverbrauch ([Angleichen des Spritverbrauchs](#)).

HINWEIS: ecoRoute ist nur im Fahrzeugmodus verfügbar.

Einrichten des Fahrzeugs

Wenn Sie ecoRoute zum ersten Mal verwenden, müssen Sie Informationen zum Fahrzeug eingeben.

- 1 Wählen Sie **Apps > ecoRoute**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Ändern des Kraftstoffpreises

- 1 Wählen Sie **Apps > ecoRoute > Tankstelle**.
- 2 Geben Sie den aktuellen Kraftstoffpreis ein, und wählen Sie **Weiter**.
- 3 Wählen Sie **Ja**.

Angleichen des Spritverbrauchs

Sie können den Spritverbrauch angleichen, um genauere, auf Ihr Fahrzeug und Ihre Fahrgewohnheiten abgestimmte Verbrauchsübersichten zu erhalten. Sie sollten die Angleichung beim Auffüllen des Kraftstofftanks vornehmen.

- 1 Wählen Sie **Apps > ecoRoute > Tankstelle**.

- 2 Geben Sie den aktuellen Kraftstoffpreis ein.

- 3 Geben Sie an, wie viel Kraftstoff das Fahrzeug seit dem letzten Tanken verbraucht hat.
- 4 Geben Sie die Distanz ein, die Sie seit dem letzten Tanken zurückgelegt haben.
- 5 Wählen Sie **Weiter**.
Das Gerät berechnet den durchschnittlichen Spritverbrauch des Fahrzeugs.
- 6 Wählen Sie **Speichern**.

Informationen zu ecoChallenge

ecoChallenge ermöglicht es Ihnen, durch die Bewertung Ihrer Fahrgewohnheiten den Spritverbrauch des Fahrzeugs zu optimieren. Je höher Ihr ecoChallenge-Ergebnis ist, desto geringer ist der Spritverbrauch. Wenn das Gerät in Bewegung ist und sich im Auto-Modus befindet, erfasst ecoChallenge Daten und berechnet daraus das Ergebnis.

Anzeigen der ecoChallenge-Ergebnisse

Wählen Sie **Apps > ecoRoute > ecoChallenge**.

Informationen zu den ecoChallenge-Ergebnissen

Beschleunigung: Zeigt das Ergebnis für gefühlvolles und allmähliches Beschleunigen an. Bei starkem Beschleunigen werden Punkte abgezogen.

Bremsen: Zeigt das Ergebnis für gefühlvolles und verzögertes Bremsen an. Bei starkem Bremsen werden Punkte abgezogen.


Gesamt: Zeigt den Durchschnittswert aus den Ergebnissen für Tempo, Beschleunigung und Bremsen an.

Tempo: Zeigt das Ergebnis beim Fahren des Fahrzeugs im verbrauchsarmen Geschwindigkeitsbereich an.

Ausblenden des ecoChallenge-Ergebnisses aus der Karte

Wählen Sie  > **Einstellungen > Ausblenden > Speichern**.

Zurücksetzen der ecoChallenge-Ergebnisse

- 1 Wählen Sie **Apps > ecoRoute > ecoChallenge**.
- 2 Wählen Sie  > **Reset**.

Anzeigen von Informationen zum Spritverbrauch

- 1 Wählen Sie **Apps > ecoRoute > Spritverbrauch**.
- 2 Wählen Sie einen Bereich der graphischen Darstellung aus, um die Ansicht zu vergrößern.

Streckenübersicht

In der Streckenübersicht sind Distanz, Zeit, durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch und Kraftstoffkosten bis zum Ziel aufgeführt.

Für jede gefahrene Route wird eine Streckenübersicht erstellt. Sobald Sie auf dem Gerät eine Route anhalten, wird für die zurückgelegte Distanz eine Streckenübersicht erstellt.


Anzeigen einer Streckenübersicht

Auf dem Gerät können gespeicherte Streckenübersichten angezeigt werden.

TIPP: Sie können das Gerät an den Computer anschließen und über den Ordner „Reports“ auf dem Laufwerk des Geräts auf Streckenübersichten zugreifen.

- 1 Wählen Sie **Apps > ecoRoute > Streckenübersicht**.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Streckenübersicht aus.

Zurücksetzen von ecoRoute-Informationen

- 1 Wählen Sie **Apps > ecoRoute > Fahrzeugprofil**.
- 2 Wählen Sie  > **Reset**.

Planen einer Route

Sie können die Routenplanung verwenden, um eine Route mit mehreren Zielen zu erstellen und zu speichern.

- 1 Wählen Sie **Apps > Routenplanung**.
- 2 Wählen Sie **Neue Route**.
- 3 Wählen Sie **Startort wählen**.
- 4 Suchen Sie nach einer Position ([Suchen von Positionen](#)).
- 5 Wählen Sie **OK**.
- 6 Wählen Sie **+**, um weitere Positionen hinzuzufügen.
- 7 Wählen Sie **Weiter**.
- 8 Geben Sie einen Namen ein, und wählen Sie **Fertig**.

Bearbeiten einer Wegbeschreibung

- 1 Wählen Sie **Apps > Routenplanung**.
- 2 Wählen Sie eine gespeicherte Route.
- 3 Wählen Sie eine Option.
 - Ändern Sie die Ankunfts- oder Abfahrtszeit, indem Sie eine Position der Route auswählen.
 - Zeichnen Sie auf, wie viel Zeit Sie an einer Position verbringen werden, indem Sie **Dauer** wählen.
 - Ändern Sie den Benutzermodus oder Routenpräferenzen für einen Routenabschnitt, indem Sie erst einen Abschnitt und dann die Option **Benutzermodus** wählen.
 - Wählen Sie **Karte**, um die Route auf der Karte anzuzeigen.

Navigieren nach gespeicherter Route

- 1 Wählen Sie **Apps > Routenplanung**.
- 2 Wählen Sie eine gespeicherte Route.
- 3 Wählen Sie **Los!**.
- 4 Wählen Sie das nächste Ziel und dann die Option **Start**.

Bearbeiten einer gespeicherten Route

- 1 Wählen Sie **Apps > Routenplanung**.
- 2 Wählen Sie eine gespeicherte Route.
- 3 Wählen Sie **≡**.
- 4 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Route umbenennen**.
 - Wählen Sie **Ziele bearbeiten**, um Positionen hinzuzufügen und zu löschen oder die Reihenfolge von Positionen zu ändern.
 - Wählen Sie **Route löschen**.
 - Wählen Sie **Reihenfolge optimieren**, um die Zwischenziele der Route optimal anzuordnen.

Anzeigen von Bildern

Sie können Bilder anzeigen, die auf dem Gerät oder auf einer Speicherkarte gespeichert sind. Weitere Informationen zum Laden von Bildern auf das Gerät finden Sie auf [Datenverwaltung](#).

- 1 Wählen Sie **Apps > Bildbetrachter**.
- 2 Wählen Sie **↑** bzw. **↓**, um durch die Bilder zu blättern.
- 3 Wählen Sie ein Bild aus.

Anzeigen von Diaschauen

- 1 Wählen Sie **Apps > Bildbetrachter**.
- 2 Wählen Sie **▷**.
- 3 Tippen Sie während der Diashow auf den Bildschirm, um die Diaschau anzuhalten.

Verwenden eines Bilds als Hintergrund

- 1 Wählen Sie **Apps > Bildbetrachter**.
- 2 Wählen Sie ein Bild aus.
- 3 Wählen Sie **≡ > Als Hintergrund verwenden**.

- 4 Passen Sie den Hintergrund über die Bildschirmmarkierungen an.
- 5 Wählen Sie **Fertig**.

Löschen von Bildern

- 1 Wählen Sie **Apps > Bildbetrachter**.
- 2 Wählen Sie ein Bild aus.
- 3 Wählen Sie **≡ > Löschen > Ja**.

Anzeigen vorheriger Routen und Ziele

Bevor Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie die Funktion für Reisedaten aktivieren ([Geräte- und Datenschutzeinstellungen](#)).

Sie können auf der Karte vorherige Routen und Positionen anzeigen, an denen Sie angehalten haben.

Wählen Sie **Apps > Wo war ich?**

Verwenden der Weltzeituhr

- 1 Wählen Sie **Apps > Weltzeituhr**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Stadt aus, geben Sie einen Städtenamen ein, und wählen Sie **Fertig**.

Anzeigen der Weltkarte

Wählen Sie **Apps > Weltzeituhr > 🌐**.

Die Nachtstunden werden im schattierten Bereich der Karte angezeigt.

Einstellen eines Alarms

- 1 Wählen Sie **Apps > Wecker**.
- 2 Richten Sie eine Zeit ein.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Alarm**.

Suchen der Parkposition

Wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen, während es eingeschaltet ist, wird die aktuelle Position als Parkplatz gespeichert.

Wählen Sie **Apps > Parkposition**.

Verwenden des Rechners

Wählen Sie **Apps > Rechner**.

Umrechnen von Einheiten

- 1 Wählen Sie **Apps > Einheitenrechner**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf die Schaltfläche neben **Art**, wählen Sie eine Kategorie und dann **Speichern**.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf die Schaltfläche einer Einheit, dann eine Maßeinheit, und abschließend **Speichern**.
- 4 Wählen Sie das Zahlenfeld unter der Einheit, die Sie umrechnen möchten.
- 5 Geben Sie die Zahl ein, und wählen Sie **Fertig**.

Festlegen von Wechselkursen

Diese Funktion ist nicht in allen Gebieten verfügbar.

Sie können die Wechselkurse des Einheitenrechners aktualisieren.

- 1 Wählen Sie **Apps > Einheitenrechner**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf die Schaltfläche neben **Art**.
- 3 Wählen Sie **Währung** und dann **Speichern**.
- 4 Wählen Sie bei Bedarf eine Währungsschaltfläche aus, wählen Sie eine Währung und anschließend **Speichern**.
- 5 Wählen Sie die Schaltfläche unten im Bildschirm, auf der die Wechselkurse angezeigt werden.
- 6 Wählen Sie das Feld neben einer Währung.

- 7 Geben Sie einen Betrag ein, und wählen Sie **Fertig**.
- 8 Wählen Sie **OK**.

Verwenden des Sprachführers

Verwenden Sie den Sprachführer, um Wörter und Ausdrücke nachzuschlagen und Übersetzungen zu finden.

Wählen Sie **Apps > Sprachführer**.

Auswählen von Sprachen im Sprachführer

Sie können die Sprachen auswählen, die Sie bei der Übersetzung von Wörtern und Ausdrücken verwenden möchten.

- 1 Wählen Sie **Apps > Sprachführer > Wörter und Ausdrücke**.
- 2 Wählen Sie **≡ > Sprache**.
- 3 Wählen Sie **Aus:**, wählen Sie die Ausgangssprache aus, und wählen Sie **Speichern**.
- 4 Wählen Sie **In:**, wählen Sie die Zielsprache aus, und wählen Sie **Speichern**.

Übersetzen von Wörtern und Ausdrücken

- 1 Wählen Sie **Apps > Sprachführer > Wörter und Ausdrücke**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie und eine Unterkategorie aus.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf die Option **Q**, geben Sie ein Schlagwort ein, und wählen Sie **Fertig**.
- 4 Wählen Sie ein Wort oder einen Ausdruck aus.
- 5 Wählen Sie **🔊**, um die Übersetzung anzuhören.

Verwenden von zweisprachigen Wörterbüchern

- 1 Wählen Sie **Apps > Sprachführer > Zweisprachige Wörterbücher**.
- 2 Wählen Sie ein Wörterbuch aus.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf die Option **Q**, geben Sie ein Wort ein, und wählen Sie **Fertig**.
- 4 Wählen Sie ein Wort aus.
- 5 Wählen Sie **≡**, um die Übersetzung anzuhören.

Verkehr

HINWEIS

Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit oder Aktualität der Verkehrsinformationen verantwortlich.

Verkehrsinformationen sind möglicherweise nicht in allen Gebieten oder Ländern verfügbar. Informationen zu Verkehrsfunkempfängern sowie zu abgedeckten Gebieten finden Sie unter www.garmin.com/traffic.

Ein im KFZ-Anschlusskabel oder im Gerät integrierter Verkehrsfunkempfänger ist im Lieferumfang einiger Modelle enthalten und als optionales Zubehör für alle Modelle erhältlich.

- Verkehrsmeldungen werden auf der Karte angezeigt, wenn auf der Route oder im Gebiet Verkehrseignisse vorliegen.
- Das Gerät muss an die Stromversorgung des Fahrzeugs angeschlossen sein, um über einen Verkehrsfunkempfänger Verkehrsinformationen zu empfangen.
- Damit Verkehrsinformationen empfangen werden können, müssen sich der Verkehrsfunkempfänger mit Stromversorgung und das Gerät möglicherweise im Sendebereich einer Rundfunkstation befinden, die Verkehrsinformationen ausstrahlt.
- Das im Lieferumfang des Geräts oder des Verkehrsfunkempfängers enthaltene Abonnement muss nicht aktiviert werden.

- Falls das Gerät über eine externe Verkehrsfunkantenne verfügt, sollte die externe Antenne stets angeschlossen bleiben, um einen optimalen Empfang des Verkehrsfunksignals zu gewährleisten.

Deaktivieren des Verkehrsfunks

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Verkehr**.
- 2 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Verkehr**.

Informationen zum Verkehrssymbol

Wenn Sie Verkehrsinformationen empfangen, wird auf der Karte ein Verkehrssymbol angezeigt. Die Farbe des Verkehrssymbols ändert sich in Abhängigkeit vom Schweregrad der Verkehrsbehinderung.

Gelb: Fließender Verkehr mit Behinderungen. Der Verkehrsfluss ist leicht stockend.

Grau: Es stehen keine Verkehrsinformationen zur Verfügung.

Meldung: Normal fließender Verkehr.

Rot: Stockender oder sehr langsam fließender Verkehr. Es liegt eine schwere Verkehrsbehinderung vor.

Verkehr auf der aktuellen Route

Wenn auf Ihrer Route eine Verkehrsbehinderung vorliegt, wird auf der Karte ein Alarm angezeigt und das Gerät berechnet eine alternative Route, um die Behinderung zu umgehen. Sie können wählen, ob alternative Routen automatisch oder nach Aufforderung verwendet werden sollen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zu Verkehrsfunkeneinstellungen ([Verkehrsfunkeneinstellungen](#)). Wenn keine bessere alternative Route vorhanden ist, werden Sie gegebenenfalls dennoch über Strecken mit Verkehrsbehinderungen geleitet. Die Verzögerung ist bereits in die voraussichtliche Ankunftszeit einbezogen.

Anzeigen von Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route

- 1 Wählen Sie beim Navigieren einer Route die Option **🚧**.
- 2 Wählen Sie **Meldungen auf der Route**.
Eine Liste von Verkehrseignissen wird angezeigt. Die Liste ist entsprechend den jeweiligen Positionen entlang der Route sortiert.
- 3 Wählen Sie ein Ereignis aus.

Manuelles Vermeiden von Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option **🚧**.
- 2 Wählen Sie **Meldungen auf der Route**.
- 3 Verwenden Sie bei Bedarf die Pfeile, um weitere Verkehrsbehinderungen auf der Route anzuzeigen.
- 4 Wählen Sie **≡ > Vermeiden**.

Wählen einer alternativen Route

- 1 Wählen Sie während der Auto-Navigation die Option **🚧**.
- 2 Wählen Sie **Alternative Route**.
- 3 Wählen Sie eine Route.

Anzeigen von Verkehrsbehinderungen auf der Karte

Auf der Karte mit Verkehrsmeldungen werden farbcodiert der Verkehrsfluss und Verkehrsbehinderungen auf Straßen in der Nähe angezeigt.

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option **🚧**.
- 2 Wählen Sie **Ereignisse**.


Verkehrsbehinderungen im aktuellen Gebiet

Suchen nach Verkehrseignissen

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Apps > Verkehr**.

- 2 Wählen Sie **≡ > Ereignisse**.
- 3 Wählen Sie ein Element aus der Liste aus.
- 4 Wenn es mehrere Ereignisse gibt, zeigen Sie diese mithilfe der Pfeile an.

Anzeigen von Verkehrsereignissen auf der Karte

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option .
- 2 Wählen Sie ein Ereignis.

Verkehrsinformationen

In der Verkehrslegende sind die auf der Stau-Info-Karte verwendeten Symbole und Farben erläutert.

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option **≡ > Verkehr**.
- 2 Wählen Sie **Legende**.

Verkehrsfunkabonnements

Aktivieren von Abonnements

Das im Lieferumfang des Verkehrsfunkempfängers enthaltene Abonnement muss nicht aktiviert werden. Das Abonnement wird automatisch aktiviert, wenn das Gerät während des Empfangs von Verkehrsfunksignalen vom gebührenpflichtigen Dienstanbieter Satellitensignale erfasst.

Hinzufügen von Abonnements

Sie können Verkehrsfunkabonnements für andere Regionen oder Länder hinzufügen.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Verkehr**.
- 2 Wählen Sie **Abonnements > +**.
- 3 Notieren Sie die Geräte-ID des Verkehrsfunkempfängers.
- 4 Rufen Sie die Website www.garmin.com/fmtraffic auf, um ein Abonnement zu erwerben und einen 25-stelligen Code zu erhalten.
Der Code zum Aktivieren des Verkehrsfunkabonnements kann nur einmal verwendet werden. Bei jeder Erneuerung des Dienstes müssen Sie einen neuen Code erwerben. Falls Sie mehrere Verkehrsfunkempfänger besitzen, ist für jeden Empfänger ein neuer Code erforderlich.
- 5 Wählen Sie auf dem Gerät die Option **Weiter**.
- 6 Geben Sie den Code ein.
- 7 Wählen Sie **Fertig**.

Datenverwaltung

Sie können Dateien auf dem Gerät speichern. Das Gerät verfügt über einen freien microSD Kartenslot für zusätzliche Daten.

HINWEIS: Das Gerät ist nicht mit Windows® 95, 98, Me, Windows NT® und Mac® OS 10.3 und früheren Versionen kompatibel.

Dateiformate

Das Gerät unterstützt folgende Dateiformate.

- Karten und GPX-Wegpunktdateien aus der Kartensoftware myGarmin™, darunter MapSource®, BaseCamp™ und HomePort™ (**Benutzer-POIs**).
- GPI-Dateien (Benutzer-POI-Dateien) aus Garmin POI Loader, (**Installieren von POI Loader**).

Informationen zu Speicherkarten

Sie können Speicherkarten in Elektronikfachgeschäften erwerben oder vorinstallierte Kartensoftware von Garmin kaufen (www.garmin.com). Auf den Speicherkarten können nicht nur Karten und Daten, sondern auch Dateien gespeichert werden,

z. B. Karten, Bilder, Geocaches, Routen, Wegpunkte und Benutzer-POIs.

Installieren einer Speicherkarte

Das Gerät unterstützt microSD™ und microSDHC Speicherkarten.

- 1 Legen Sie eine Speicherkarte in den Steckplatz des Geräts ein.
- 2 Drücken Sie die Karte ein, bis sie einrastet.

Verbinden des Geräts mit dem Computer

Sie können das Gerät mit einem USB-Kabel an den Computer anschließen.

- 1 Stecken Sie das schmale Ende des USB-Kabels in den Anschluss am Gerät.
- 2 Stecken Sie das breite Ende des USB-Kabels in einen Anschluss am Computer.

Auf dem Bildschirm des Geräts wird ein Bild eines an den Computer angeschlossenen Geräts angezeigt.

Je nach Betriebssystem des Computers wird das Gerät als tragbares Gerät oder als Wechseldatenträger angezeigt.

Übertragen von Daten vom Computer

- 1 Verbinden Sie das Gerät mit dem Computer (**Verbinden des Geräts mit dem Computer**).
- Je nach Betriebssystem des Computers wird das Gerät als tragbares Gerät oder als Wechseldatenträger angezeigt.
- 2 Öffnen Sie auf dem Computer den Dateibrowser.
- 3 Wählen Sie eine Datei aus.
- 4 Wählen Sie **Bearbeiten > Kopieren**.
- 5 Wechseln Sie zu einem Ordner auf dem Gerät.

HINWEIS: Bei einem Wechseldatenträger sollten Sie keine Dateien im Ordner „Garmin“ ablegen.

- 6 Wählen Sie **Bearbeiten > Einfügen**.

Entfernen des USB-Kabels

Wenn das Gerät als Wechseldatenträger an den Computer angeschlossen ist, müssen Sie es sicher vom Computer trennen, damit es nicht zu Datenverlusten kommt. Wenn das Gerät unter Windows als tragbares Gerät verbunden ist, muss es nicht sicher getrennt werden.

- 1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Windows: Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol **Hardware sicher entfernen**, und wählen Sie das Gerät aus.
 - Mac: Ziehen Sie das Laufwerksymbol in den Papierkorb.
- 2 Trennen Sie das Kabel vom Computer.

Löschen von Dateien

HINWEIS

Wenn Sie sich über den Zweck einer Datei nicht im Klaren sind, löschen Sie die betreffende Datei nicht. Der Speicher des Geräts enthält wichtige Systemdateien, die nicht gelöscht werden dürfen.

- 1 Öffnen Sie das Laufwerk **Garmin**.
- 2 Öffnen Sie bei Bedarf einen Ordner.
- 3 Wählen Sie eine Datei aus.
- 4 Drücken Sie auf der Tastatur die Taste **Entf**.

Anpassen des Geräts

Karten- und Fahrzeugeinstellungen

Öffnen Sie die Einstellungen für Karte und Fahrzeug, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen > Karte/Fahrzeug** auswählen.

Fahrzeug: Ändert das Symbol, mit dem Ihre Position auf der Karte angezeigt wird. Weitere Symbole finden Sie unter www.garmin.com.

Kartenansicht Auto-Modus: Richtet die Perspektive der Karte ein.

Kartenansicht zu Fuß: Richtet die Perspektive der Karte ein.

Detailgrad: Legt fest, wie detailliert die Karte angezeigt wird. Wenn mehr Details angezeigt werden, wird die Karte ggf. langsamer dargestellt.

Kartendesign: Ändert die Farben der Kartendarstellung.

Karten-Icons: Richtet ein, welche Schaltflächen auf der Karte angezeigt werden. Sie können bis zu drei Schaltflächen verwenden.

Karten-Ebenen: Richtet die Daten ein, die auf der Karte angezeigt werden ([Anpassen der Kartenebenen](#)).

Cockpits: Richtet das Layout des Kartencockpits ein.

myMaps: Richtet ein, welche installierten Karten das Gerät verwendet.

Aktivieren von Karten

Sie können auf dem Gerät installierte Karten aktivieren.

TIPP: Weitere Kartenprodukte sind unter <http://buy.garmin.com> erhältlich.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Karte/Fahrzeug > myMaps**.
- 2 Wählen Sie eine Karte aus.

Navigationseinstellungen

Öffnen Sie die Navigationseinstellungen, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen > Navigation** auswählen.

Routenpräferenz: Legt Routenpräferenzen fest.

Vermeidungen: Richtet Straßenmerkmale ein, die auf einer Route vermieden werden sollen.

Eigene Vermeidungen: Ermöglicht es Ihnen, bestimmte Straßen oder Gebiete zu vermeiden.

Optionale Umleitungen: Ermöglicht es Ihnen, die Länge der Umleitung zu wählen.

Maximaler Fußweg: Stellt die maximale Distanz für Fußwege auf Fußgänger Routen ein.

Öffentliche Verkehrsmittel: Aktiviert oder deaktiviert Verkehrsmittel.

Sicherheitsmodus: Deaktiviert alle Funktionen, die während der Navigation nicht erforderlich sind und den Fahrer vom sicheren Führen des Fahrzeugs ablenken können.

GPS-Simulation: Das Gerät empfängt kein GPS-Signal mehr und schon den Akku.

Routenpräferenz

Wählen Sie **Einstellungen > Navigation > Routenpräferenz**.

Die Routenberechnung basiert auf Geschwindigkeitsbeschränkungen von Straßen sowie auf Beschleunigungswerten für die mögliche Route.

Kürzere Zeit: Berechnet Strecken mit der kürzesten Fahrzeit, auch wenn die Strecke ggf. länger ist.

Kürzere Strecke: Berechnet Routen mit der kürzesten Strecke, auch wenn die Fahrzeit ggf. länger ist.

Weniger Kraftstoff: Berechnet Routen, auf denen weniger Kraftstoff als bei anderen Routen verbraucht wird.

Luftlinie: Berechnet eine direkte Luftlinie von der aktuellen Position zum Ziel.

Anzeigeeinstellungen

Öffnen Sie die Anzeigeeinstellungen, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen > Anzeige** auswählen.


Farbmodus: Richtet das Gerät zur Anzeige von Farben für den Tag oder die Nacht ein. Sie können **Automatisch** wählen, damit das Gerät die Farben für Tag oder Nacht automatisch basierend auf der Uhrzeit anpasst.

Helligkeit: Passt die Helligkeit der Anzeige an.

Bildschirmabschaltung: Richtet die Zeit der Inaktivität ein, bevor das Gerät in den Ruhezustand wechselt.

Screenshot: Ermöglicht es Ihnen, ein Abbild des Gerätebildschirms aufzunehmen. Screenshots werden im Speicher des Geräts im Ordner Screenshots gespeichert.

Speichern von Screenshots

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Anzeige**.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Screenshot**.
- 3 Wählen Sie , um einen Screenshot aufzunehmen.

Die Bilddatei wird auf dem Laufwerk des Geräts unter „Screenshots“ gespeichert.

Verkehrsfunkeneinstellungen

Öffnen Sie die Verkehrsfunkeneinstellungen, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen > Verkehr** auswählen.

Verkehr: Aktiviert den Verkehrsfunk.

Aktueller Anbieter: Richtet den Verkehrsfunkanbieter ein, der für Verkehrsinformationen verwendet wird. Mit **Automatisch** werden automatisch die besten verfügbaren Verkehrsinformationen ausgewählt.

Abonnements: Führt aktuelle Verkehrsfunkabonnements auf.

Informationen zu Verkehrsfunkabonnements

Sie können zusätzliche Abonnements erwerben oder Ihr Abonnement erneuern, falls es abläuft. Rufen Sie die Website <http://www.garmin.com/traffic> auf.

Anzeigen von Verkehrsfunkabonnements

Wählen Sie **Einstellungen > Verkehr > Abonnements**.

Einstellungen für Einheiten und Uhrzeit

Öffnen Sie die Einstellungen für Einheiten und Uhrzeit, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen > Einheiten und Zeit** auswählen.

Aktuelle Zeit: Richtet die Zeit des Geräts ein.

Zeitformat: Ermöglicht es Ihnen, die Zeit im 12-Stunden-, 24-Stunden- oder UTC-Format anzuzeigen.

Einheiten: Richtet die Maßeinheit für Distanzen ein.

Sprach- und Tastatureinstellungen

Öffnen Sie die Einstellungen für Sprache und Tastatur, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen > Sprache und Tastatur** auswählen.

Ansagesprache: Ändert die Sprache für Sprachansagen.

Textsprache: Ändert die Sprache des auf dem Bildschirm angezeigten Texts.

HINWEIS: Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Benutzereingaben oder Kartendaten wie beispielsweise Straßennamen aus.

Tastatursprache: Legt die Sprache für die Tastatur fest.

Tastaturlayout: Ändert das Tastaturlayout.

Einstellungen für Annäherungsalarme

Wählen Sie **Einstellungen** > **Annäherungsalarme**.

Audio: Ändert den Alarmtyp, der ertönt, wenn Sie sich Punkten mit Annäherungsalarman nähern.

Alarmer: Ändert die Punkte mit Annäherungsalarman, für die Alarmer ertönen.

Geräte- und Datenschutzeinstellungen

Öffnen Sie die Geräteeinstellungen, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen** > **Gerät** auswählen.

Info: Zeigt die Softwareversion, die Geräte-ID und Informationen zu verschiedenen anderen Softwarefunktionen an.

EULAs: Zeigt die Endbenutzer-Lizenzvereinbarungen an, die für Ihr Gerät gelten.

HINWEIS: Diese Informationen werden benötigt, wenn Sie die Systemsoftware aktualisieren oder zusätzliche Kartendaten erwerben möchten.

Reisedaten: Das Gerät zeichnet Informationen für die Funktionen myTrends™, Wo war ich? und Reiseaufzeichnung auf.

Reisedaten löschen: Löscht die Reisedaten für die Funktionen myTrends, Wo war ich? und Reiseaufzeichnung.

Anhang

Anschlusskabel

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Gerät aufzuladen.

- KFZ-Anschlusskabel
- USB-Kabel
- Netzteil (optionales Zubehör)

Pflege des Geräts

HINWEIS

Lassen Sie das Gerät nicht fallen.

Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es über längere Zeit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein kann, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

Bedienen Sie den Touchscreen nie mit harten oder scharfen Gegenständen, da dies zu Schäden am Touchscreen führen kann.

Reinigen des Gehäuses

HINWEIS

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, die die Kunststoffteile beschädigen könnten.

- 1 Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts (nicht den Touchscreen) mit einem weichen Tuch, befeuchtet mit einer milden Reinigungslösung.
- 2 Wischen Sie das Gerät trocken.

Reinigen des Touchscreens

- 1 Verwenden Sie ein weiches, sauberes und fusselloses Tuch.
- 2 Befeuchten Sie das Tuch bei Bedarf mit Wasser.
- 3 Wenn Sie ein befeuchtetes Tuch verwenden, schalten Sie das Gerät aus, und trennen Sie es von der Stromversorgung.
- 4 Wischen Sie den Touchscreen vorsichtig mit dem Tuch ab.

Verhindern von Diebstahl

- Entfernen Sie das Gerät und die Halterung aus dem einsehbaren Bereich, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

- Entfernen Sie die von der Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe verursachten Spuren.
- Bewahren Sie das Gerät nicht im Handschuhfach auf.
- Registrieren Sie das Gerät unter <http://my.garmin.com>.

Löschen von Benutzerdaten

HINWEIS: Hiermit werden alle auf dem Gerät gespeicherten persönlichen Daten gelöscht.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Berühren Sie mit dem Finger die untere rechte Ecke des Bildschirms, bis eine Meldung angezeigt wird.
- 3 Wählen Sie **Ja**, um alle Benutzerdaten zu löschen.

Die ursprünglichen Einstellungen werden wiederhergestellt.

Verlängern der Akku-Betriebszeit

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus.
- Aktivieren Sie den Ruhezustand des Geräts (**Aktivieren und Deaktivieren des Ruhezustands**).
- Reduzieren Sie die Bildschirmhelligkeit (**Anzeigeeinstellungen**).
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Verringern Sie die Lautstärke (**Anpassen der Lautstärke**).
- Reduzieren Sie die Zeit für die Bildschirmabschaltung (**Anzeigeeinstellungen**).

Austauschen der Sicherung des KFZ-Anschlusskabels

HINWEIS

Achten Sie darauf, dass Sie beim Austauschen der Sicherung keine Kleinteile verlieren, und stellen Sie sicher, dass diese wieder an der richtigen Stelle angebracht werden. Das KFZ-Anschlusskabel funktioniert nur, wenn es ordnungsgemäß zusammengesetzt ist.

Wenn das Gerät nicht im Fahrzeug aufgeladen werden kann, müssen Sie ggf. die Sicherung austauschen, die sich an der Spitze des Fahrzeugadapters befindet.

- 1 Schrauben Sie das Endstück ① ab.



TIPP: Verwenden Sie bei Bedarf eine Münze, um das Endstück zu entfernen.

- 2 Entfernen Sie das Endstück, die silberne Spitze ② und die Sicherung ③.
- 3 Installieren Sie eine flinke 2-Ampere-Sicherung.
- 4 Setzen Sie die silberne Spitze auf das Endstück.
- 5 Schrauben Sie das Endstück wieder auf das KFZ-Anschlusskabel ④.

Anbringen am Armaturenbrett

HINWEIS

Der Klebstoff für die Befestigung ist dauerhaft und lässt sich nach dem Anbringen nur äußerst schwer wieder entfernen.

Verwenden Sie die Befestigungsscheibe, um das Gerät im Einklang mit den Bestimmungen einiger Behörden am Armaturenbrett anzubringen. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com.

- 1 Reinigen und trocknen Sie das Armaturenbrett an der Stelle, an der die Befestigungsscheibe angebracht werden soll.
- 2 Entfernen Sie die Schutzfolie von der Unterseite der Befestigungsscheibe.
- 3 Platzieren Sie die Befestigungsscheibe an der gewünschten Stelle auf dem Armaturenbrett.
- 4 Entfernen Sie die Schutzfolie von der Oberseite der Befestigungsscheibe.
- 5 Setzen Sie die Saugnapfhalterung auf die Oberseite der Befestigungsscheibe.
- 6 Klappen Sie den Hebel nach unten (in Richtung der Befestigungsscheibe).

Entnehmen des Geräts aus der Halterung

Kippen Sie das Gerät nach vorn.

Entfernen der Saugnapfhalterung von der Windschutzscheibe

- 1 Klappen Sie den Hebel der Saugnapfhalterung in Ihre Richtung.
- 2 Ziehen Sie die Lasche an der Saugnapfhalterung in Ihre Richtung.

Aktualisieren von Karten und Software mit Garmin Express™

Verwenden Sie Garmin Express, um aktuelle Karten- und Software-Updates für Ihr Gerät herunterzuladen und zu installieren. Karten-Updates bieten aktuelle Kartendaten, damit Ihr Gerät weiterhin genaue und effiziente Routen zu Zielen berechnen kann. Garmin Express ist für Windows und Mac verfügbar.

- 1 Rufen Sie auf dem Computer die Website www.garmin.com/express auf.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie für die Installation unter Windows die Option **Download für Windows**.
 - Wählen Sie für die Installation unter Mac die Option **Mac-Version**.




- 3 Öffnen Sie die heruntergeladene Datei, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.
- 4 Starten Sie Garmin Express.
- 5 Schließen Sie das Garmin Gerät mit einem USB-Kabel an den Computer an.



Garmin Express erkennt das Gerät.

- 6 Geben Sie für die Produktregistrierung eine Email-Adresse ein (optional).
- 7 Klicken Sie auf **Gerät speichern**.
- 8 Klicken Sie auf **Nach Updates suchen**.
Es wird eine Liste verfügbarer Karten- und Software-Updates angezeigt.
- 9 Wählen Sie die zu installierenden Updates aus.
- 10 Klicken Sie auf **Jetzt installieren**.

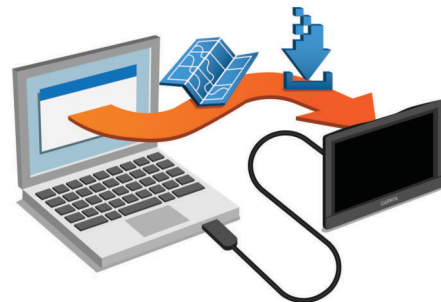

Garmin Express lädt die Updates auf das Gerät herunter und installiert sie. Karten-Updates sind sehr groß, daher kann der Vorgang bei langsameren Internetverbindungen längere Zeit in Anspruch nehmen.

Erwerben weiterer Karten

- 1 Rufen Sie die Produktseite für Ihr Gerät auf (www.garmin.com).
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Karten**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Radar-Info

HINWEIS

Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit von Benutzer-POI- oder Radar-Info-Datenbanken verantwortlich und übernimmt auch keine Verantwortung für Folgen, die aus deren Verwendung entstehen.

In einigen Gebieten sind Informationen zu den Standorten von Radarkontrollen und zu Tempolimits verfügbar. Besuchen Sie www.garmin.com/safetycameras, um die Verfügbarkeit zu überprüfen, ein Abonnement oder ein einmaliges Update zu erwerben. Sie können jederzeit ein Abonnement für eine neue Region erwerben oder ein bestehendes Abonnement erweitern.

Sie können Radar-Infos für ein vorhandenes Radar-Info-Abonnement unter <http://my.garmin.com> aktualisieren. Sie sollten das Gerät regelmäßig aktualisieren, um immer aktuelle Radar-Infos zu erhalten.

Bei einigen Geräten und Regionen sind Radar-Info-Daten ggf. im Lieferumfang des Geräts enthalten. Inbegriffene Daten umfassen keine Updates oder Abonnements.

Benutzer-POIs

Benutzer-POIs sind vom Benutzer festgelegte Punkte auf der Karte. Damit können Sie sich Hinweise geben lassen, wenn Sie sich in der Nähe eines festgelegten Punkts befinden, oder wenn Sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreiten.

Installieren von POI Loader

Sie können Benutzer-POI-Listen auf dem Computer erstellen oder darauf herunterladen und mit der Software POI Loader auf dem Gerät installieren.

- 1 Rufen Sie die Website www.garmin.com/poiloader auf.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Verwenden der Hilfedateien von POI Loader

Weitere Informationen zu POI Loader finden Sie in der Hilfedatei.

Öffnen Sie POI Loader, und klicken Sie auf **Hilfe**.

Suchen von Benutzer-POIs

Bevor Sie nach Benutzer-POIs suchen können, müssen Sie Benutzer-POIs mit der Software POI Loader auf das Gerät laden ([Installieren von POI Loader](#)).

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > POIs**.
- 2 Wechseln Sie zum Abschnitt **Andere Kategorien**, und wählen Sie eine Kategorie aus.

Erwerben von Zubehör

Rufen Sie die Website <http://buy.garmin.com> auf.

Fehlerbehebung

Das Gerät erfasst keine Satellitensignale.

- Vergewissern Sie sich, dass die GPS-Simulation deaktiviert ist ([Navigationseinstellungen](#)).
- Bringen Sie das Gerät ins Freie, abseits von Parkhäusern, hohen Gebäuden und Bäumen.
- Behalten Sie Ihre Position für einige Minuten bei.

Die Saugnapfhalterung bleibt nicht an der Windschutzscheibe haften

- 1 Reinigen Sie Saugnapfhalterung und Windschutzscheibe mit Reinigungsalkohol.
- 2 Trocknen Sie sie mit einem sauberen, trockenen Tuch.
- 3 Bringen Sie die Saugnapfhalterung an ([Verbinden des Geräts mit der Stromversorgung des Fahrzeugs](#)).

Das Gerät wird in meinem Fahrzeug nicht aufgeladen

- Überprüfen Sie die Sicherung im KFZ-Anschlusskabel ([Austauschen der Sicherung des KFZ-Anschlusskabels](#)).
- Vergewissern Sie sich, dass die Zündung eingeschaltet und die Stromversorgung gesichert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Temperatur im Fahrzeug zwischen 0 °C und 45 °C (32 °F und 113 °F) liegt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Sicherung der Stromquelle im Fahrzeug nicht defekt ist.

Mein Akku entlädt sich zu schnell

- Reduzieren Sie die Bildschirmhelligkeit ([Anzeigeeinstellungen](#)).
- Reduzieren Sie die Zeit für die Bildschirmabschaltung ([Anzeigeeinstellungen](#)).
- Verringern Sie die Lautstärke ([Anpassen der Lautstärke](#)).
- Aktivieren Sie den Ruhezustand des Geräts, wenn es nicht genutzt wird ([Aktivieren und Deaktivieren des Ruhezustands](#)).
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus.

- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.

Der Akkuladestatus des Geräts ist ungenau

- 1 Entladen Sie das Gerät vollständig.
- 2 Laden Sie das Gerät vollständig auf, ohne den Ladevorgang zu unterbrechen.

Mein Gerät wird weder als tragbares Gerät noch als Wechseldatenträger auf dem Computer angezeigt

- 1 Trennen Sie das USB-Kabel vom Computer.
- 2 Schalten Sie das Gerät aus.
- 3 Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss des Computers und an das Gerät an.

TIPP: Das Gerät sollte direkt an einen USB-Anschluss des Computers und nicht an einen USB-Hub angeschlossen sein.

Das Gerät schaltet sich automatisch ein und wechselt in den MTP-Modus oder den USB-Massenspeichermodus. Auf dem Bildschirm des Geräts wird ein Bild eines an den Computer angeschlossenen Geräts angezeigt.

Index

Symbole

2D-Kartenansicht **6**
3D-Kartenansicht **6**

A

Abbiegeliste **6**
Abonnements
 nüMaps Lifetime **1**
 Verkehr **1**
Adressen, suchen **3**
Akku
 aufladen **1, 2, 14**
 Laufzeit optimieren **12, 14**
 Probleme **14**
Aktuelle Position **7**
Alarm **8**
Alarmer
 Annäherungsalarmer **12**
 Audio **12**
 Radar-Info **12**
 Verkehr **6**
Anbringen des Geräts
 Armaturenbrett **12**
 aus Halterung nehmen **13**
 Auto **1**
 Saugnapfhalterung **1, 13**
Ändern des Suchgebiets **3**
Annäherungsalarmer, Einstellungen **12**
Anpassen **6**
Anpassen des Geräts **11**
Anschlusskabel **12**
 Austauschen der Sicherung **12**
 Fahrzeug **1**
Anweisungen **6**
Anzeigeeinstellungen **11**
Armaturenbretthalterung **12**
Audio, Annäherungsalarmer **12**
Aufladen des Geräts **1, 2, 14**
Aufsuchen der Zu Hause-Position **3**
Autobahn-POIs **5**

B

Benutzer-POIs **14**
Benutzerdaten, löschen **10, 12**
Benutzermodi **2**
Berichte, Strecke **7**
Bildbetrachter **8**
 Löschen von Bildern **8**
Bildschirm, Helligkeit **1**
Bildschirmschaltflächen **2**
Breiten- und Längengrad **3**

C

Computer
 anschließen **14**
 verbinden **10**

D

Dateien
 übertragen **10**
 unterstützte Dateiformate **10**
Diebstahl, vermeiden **12**

E

ecoChallenge **7**
ecoChallenge-Ergebnis **7**
 Zurücksetzen **7**
ecoRoute **7**
 ecoChallenge-Ergebnis **7**
 Fahrzeugprofil **7**
 Kraftstoffverbrauch angleichen **7**
 Streckenübersicht **7**
 Streckenübersichten **7**
Einheitenrechner **8**
Einschalttaste **1**
Einstellungen **11, 12**
EULAs **12**
Extras, Benutzer-POIs **14**

F

Fahrerweisungen **6**
Fahrzeugprofil **7**
Favoriten **4, 8**
 bearbeiten **4**
 Kategorien **4**
 löschen **4**
Fehlerbehebung **14**

G

Garmin Express **1**
 Aktualisieren der Software **13**
 Registrieren des Geräts **1**
 Software aktualisieren **1**
Geocaching **3**
Geräte-ID **12**
GPS **2**

H

Helligkeit **1**
Hilfe. **7** *Siehe auch* Support
Hintergrund **8**

K

Kabel, Stromversorgung **12**
Kameras, Sicherheit **13**
Karte
 Datenfeld **6**
 Fußgänger **5**
Karten **5, 11**
 aktualisieren **1, 13**
 Datenlayout **6**
 Design **11**
 Detailgrad **11**
 durchsuchen **3**
 Ebenen **6**
 erwerben **13**
 Fußgänger **5**
 lebenslang **1**
 nüMaps Garantie **1**
 nüMaps Lifetime **1**
 Routen anzeigen **6**
 Verkehrslage **9**
Kartenansicht **6**
 2D **6**
 3D **6**
Kartenebenen, anpassen **6**
Kennnummer **12**
KFZ-Anschlusskabel **1**
Koordinaten **3**
Kraftstoff, Preise **7**
Kraftstoffpreis, ändern **7**
Kraftstoffverbrauch angleichen **7**
Kreuzungen, suchen **3**
Kreuzungsansicht **6**
Kurzbefehle
 hinzufügen **2**
 löschen **2**
Kürzlich gefundene Positionen **4**

L

Lautstärke, anpassen **2**
Lebenslange Karten-Updates **1**
Löschen
 alle Benutzerdaten **10**
 Routen **8**
Luftlinien-Navigation **5**

M

microSD Speicherkarte, installieren **10**

N

Nächste Abbiegung **6**
Navigation
 Einstellungen **11**
 Fußgänger **5**
 Luftlinie **5**
 Vorschau von Routen **4**
nüMaps Garantie **1**
nüMaps Lifetime **1**

P

Parken **4**
 Parkposition **4, 8**
Pflege des Geräts **12**
POI. **14** *Siehe auch* Point Of Interest (POI)
POI Loader **14**
Points of Interest (POI Loader) **14**
Points of Interest (POI)
 benutzerdefiniert **14**
 Extras **14**
 POI Loader **14**
POIs entlang Route, POIs suchen **5**
POIs suchen, POIs entlang Route **5**
Positionen **2, 3, 8**
 aktuell **4, 7**
 bearbeiten **3**
 kürzlich gefunden **4**
 simuliert **4**
 speichern **4**
 suchen **3**
 Zu Hause-Position eingeben **3**
Produktregistrierung **1**

R

Radar-Info, Abonnements **13**
Rechner **8**
Registrieren des Geräts **1**
Reinigen des Geräts **12**
Reinigen des Touchscreens **12**
Reiseaufzeichnung, anzeigen **6**
Reisecomputer **6**
Reisedaten **12**
Reiseinformationen
 anzeigen **6**
 zurücksetzen **6**
Routen **5**
 anhalten **5**
 auf der Karte anzeigen **6**
 Hinzufügen von Zwischenzielen **5**
 Routenpräferenz **11**
 starten **4**
 Vorschau **4**
Routenplanung **7**
 Route bearbeiten **8**
Ruhezustand **1**

S

Satellitensignale **2**
 anzeigen **2**
Saugnapfhalterung **13**
Schnellsuche **2**
Screenshots **11**
 speichern **11**
Sicherung, ändern **12**
Simulierte Positionen **4**
Software
 aktualisieren **1, 13**
 Version **12**
Speicherkarte **10**
Speichern, Aktuelle Position **4**
Sprache **9**
 Stimme **11**
 Tastatur **11**
Spritverbrauch. **7** *Siehe auch* ecoRoute
Streckenübersichten **7**
Suchen von Positionen. **2** *Siehe auch*
 Positionen
 Adressen **3**
 Durchsuchen der Karte **3**
 Kategorien **2**
 Koordinaten **3**
 Kreuzungen **3**
 mithilfe der Karte **3**
 Städte **3**
Suchleiste **2**
Support **7**
Symbole, Verkehr **9**

T

- Tastatur [2](#)
 - Layout [11](#)
 - Sprache [11](#)

U

- Uhr [8](#)
- Umbenennen von Routen [8](#)
- Umleitungen [5](#)
- Umrechnen
 - Einheiten [8](#)
 - Währung, Umrechnen [8](#)
- Updates
 - Karten [13](#)
 - Software [13](#)
- USB, trennen [10](#)

V

- Verkehr [9, 11](#)
 - Abonnement aktivieren [10](#)
 - Abonnements hinzufügen [10](#)
 - Alarmer [6](#)
 - alternative Route [9](#)
 - Alternative Route [9](#)
 - Daten [10](#)
 - deaktivieren [9](#)
 - Ereignisse [9, 10](#)
 - lebenslange Abonnements [1](#)
 - nach Behinderungen suchen [9](#)
 - Symbole [9](#)
 - vermeiden [9](#)
- Vermeidungen [5](#)
 - Straßenmerkmale [5](#)

W

- Wo bin ich? [4, 7](#)

Z

- Zeiteinstellungen [11](#)
- Ziele. *Siehe* Positionen
- Zu Hause
 - aufsuchen [3](#)
 - Position bearbeiten [4](#)
 - Positionen eingeben [3](#)
- Zubehör [14](#)
- Zurücksetzen
 - Gerät [1](#)
 - Reisedaten [6](#)



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



0800 770 4960



1-866-429-9296



+385 1 5508 272
+385 1 5508 271



+420 221 985466
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



(+35) 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999



+34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020



+886 2 2642-9199 ext 2



0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242



+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf



913-397-8200
1-800-800-1020