






# Navus™ : Dodge Caliber

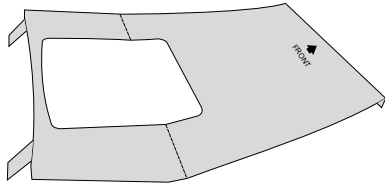


**A**

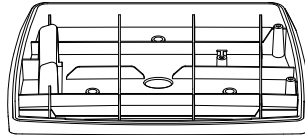


**B**




**C**

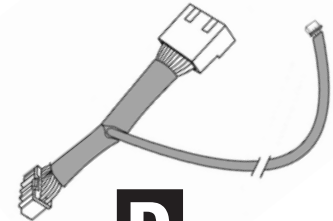

**D**




**E**

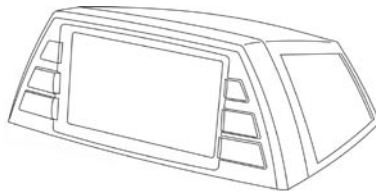



**F**



**G**

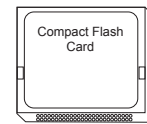


**H**

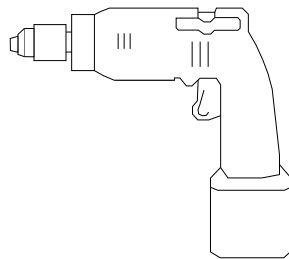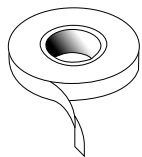

3/16"  
(4.7 mm)




1/2"  
(12.5 mm)

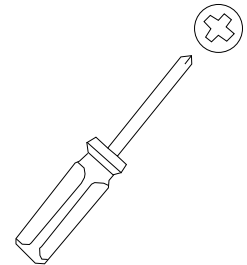


- Disconnect and isolate the negative battery cable.
- Clean dash with isopropyl alcohol.
- Follow the instructions inside to mount the Navus.
- Positioning the template correctly is very important!
- When attaching baseplate to dash, press firmly to activate adhesive.
- Do not exceed a drill depth of 0.8" (20 mm).
- Route cable behind separator in dash to avoid pinching cable.
- Apply mercury warning label to B-pillar, as shown.


- Débranchez et isolez le câble négatif de la batterie.
- Nettoyez le tableau de bord avec de l'alcool isopropylique.
- Suivez les directives incluses pour installer le Navus.
- Il est très important de placer le gabarit correctement!
- Pour fixer le socle sur le tableau de bord, appuyez fermement afin d'activer l'adhésif.
- La profondeur de perçage ne doit pas dépasser 20 mm (0,8 po).
- Acheminez le câble derrière le séparateur afin de ne pas pincer le câble.
- Apposez l'étiquette d'avertissement de mercure sur le montant B, comme illustré.

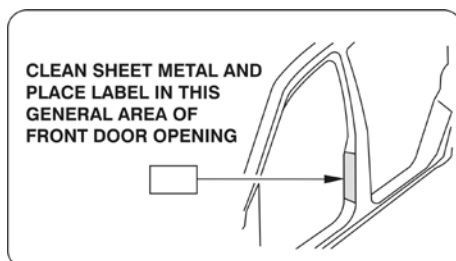


K6859543

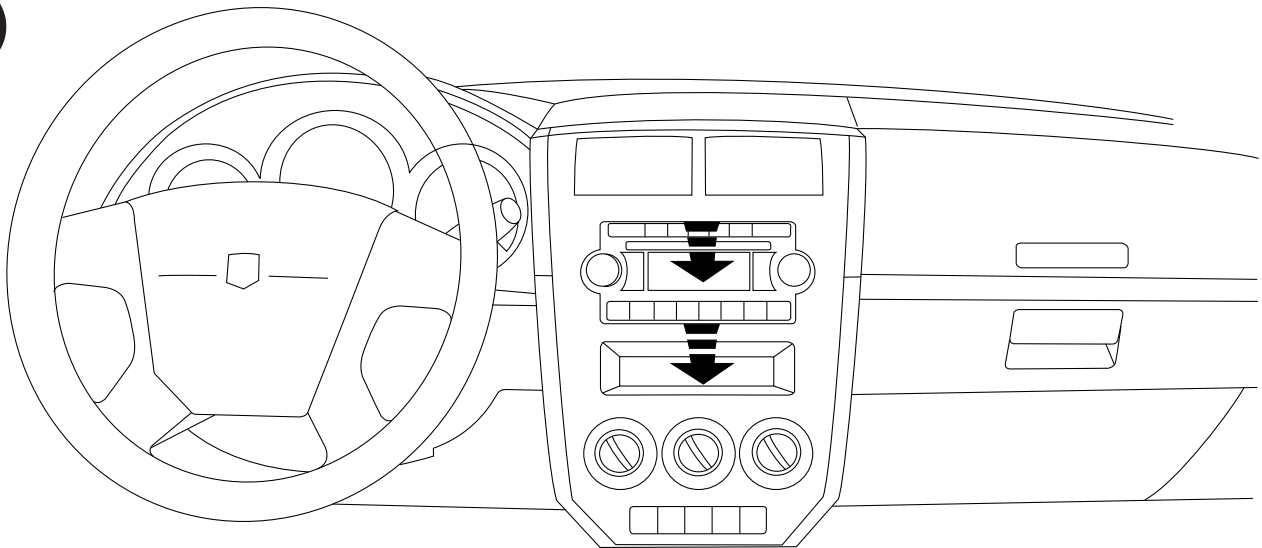**1**


Remove trim panel and radio. ♦ Retirez le panneau de garniture et la radio.

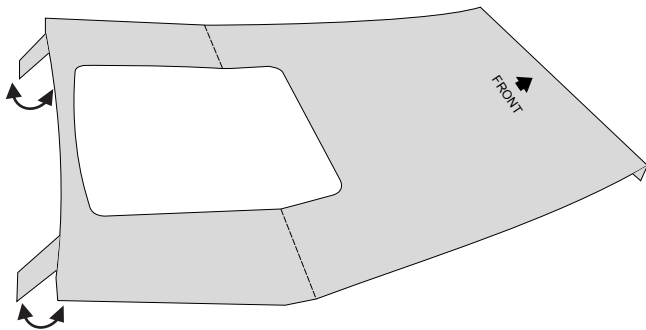**2****A**


Fold template. ♦ Pliez le gabarit.

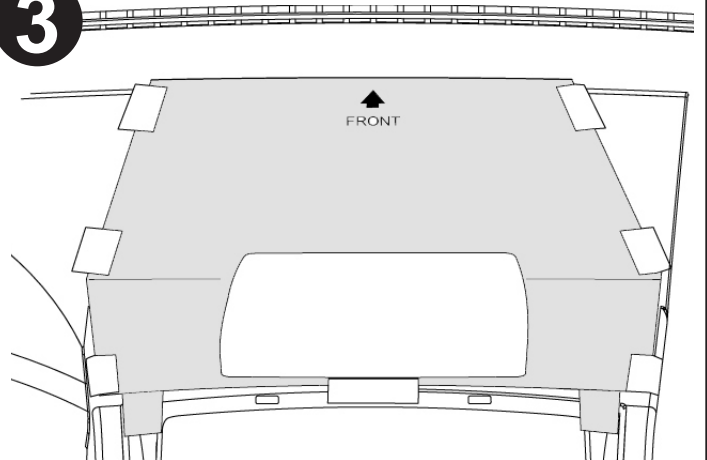**3**


Secure on dash. ♦ Fixez-le sur le tableau de bord.

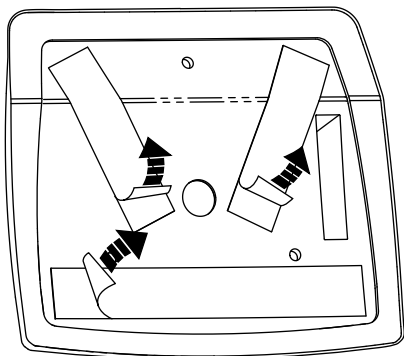**4****B**


Remove tape liners from baseplate. ♦ Enlevez les bandes protectrices du socle.

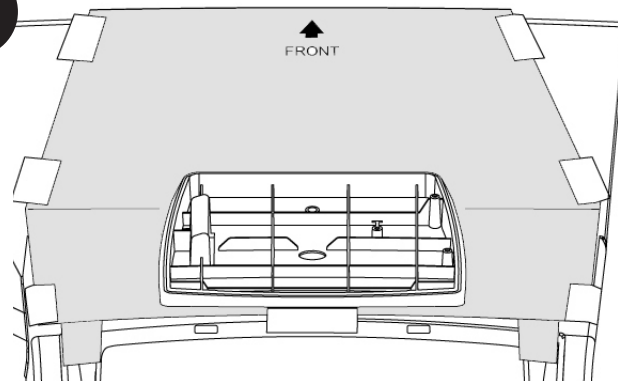**5**


Place on dash. Press firmly 10 seconds. ♦ Placez-le sur le tableau de bord. Appuyez fermement pendant 10 secondes.

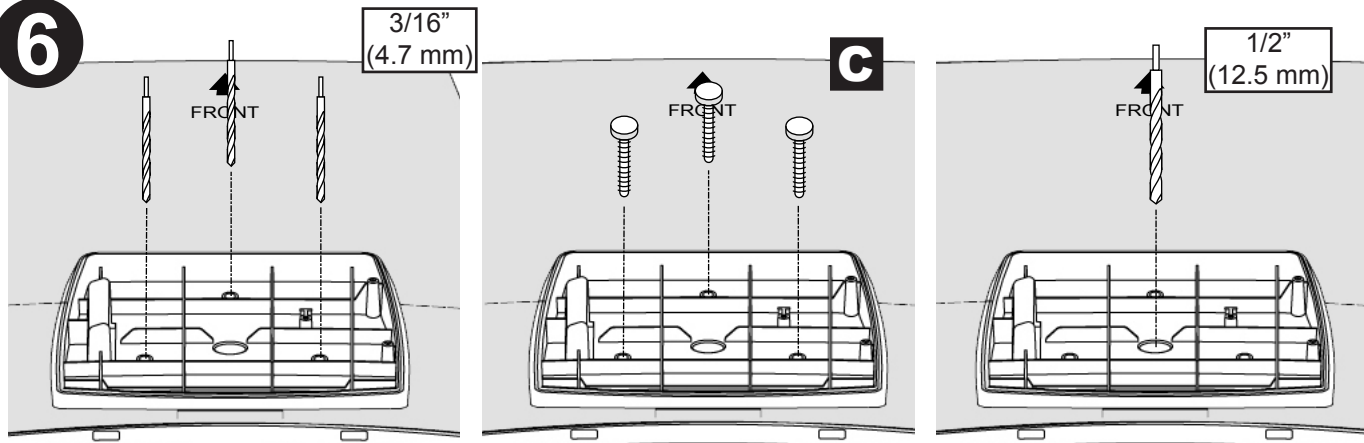**6**


Drill Depth: 0.8" (20 mm) ♦ Profondeur de perçage : 20 mm (0,8 po)

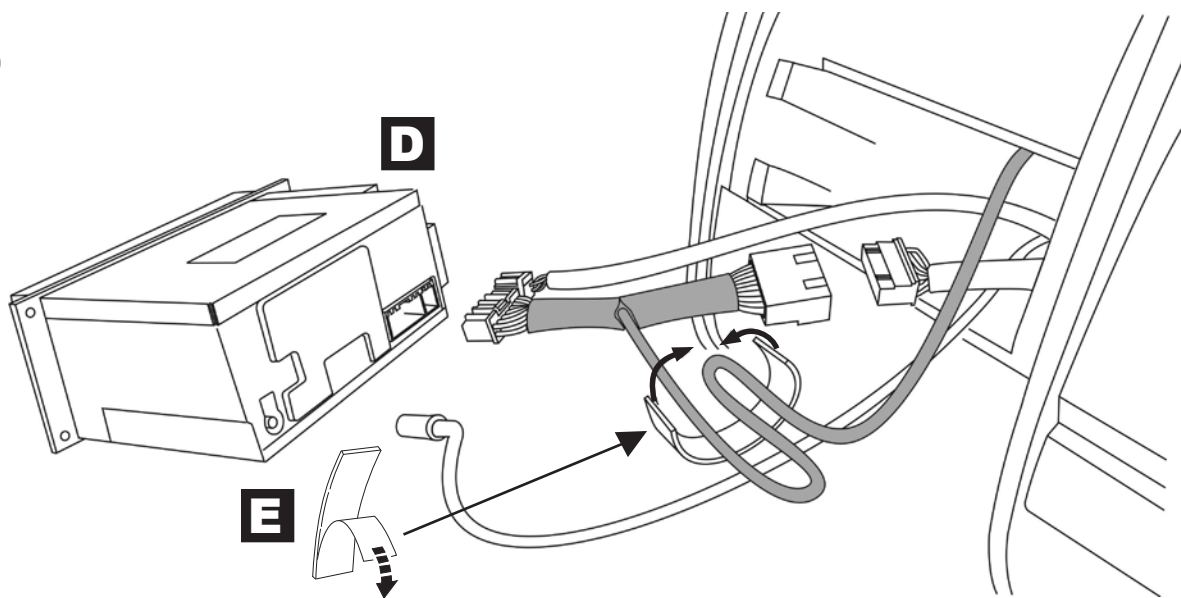**7**

Route cables. ♦ Acheminez les câbles.  
Wrap foam tape around cables. ♦ Enveloppez la bande mousse autour des câbles.


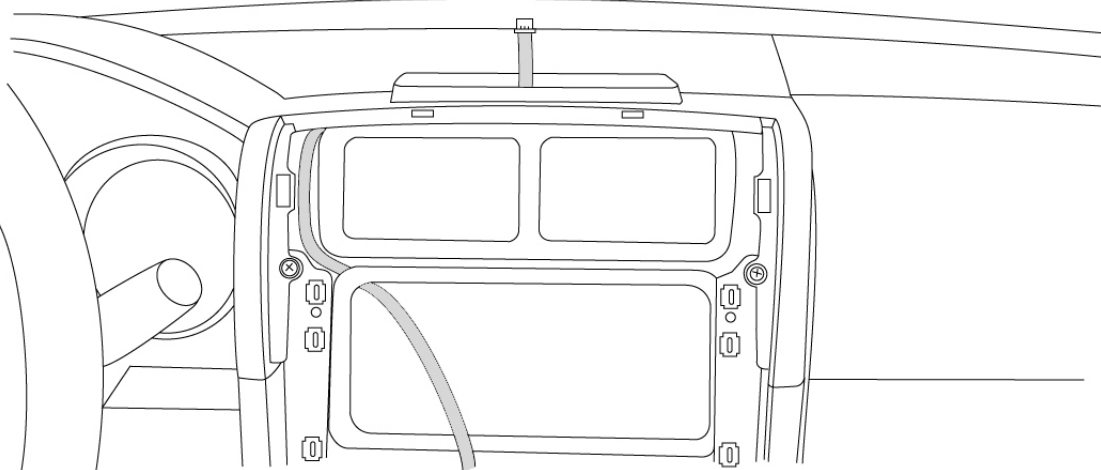
**8**

**9**

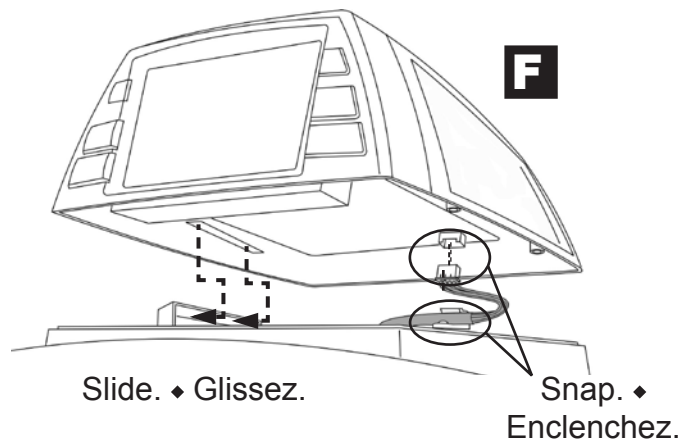

**10**

Screw down. Insert CF card. ♦ Vissez. Insérez la carte CF.

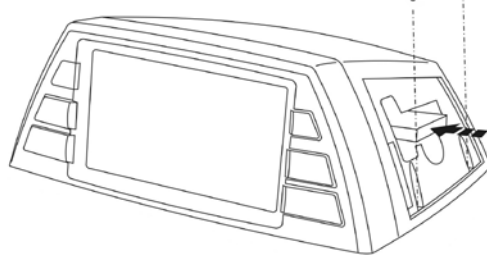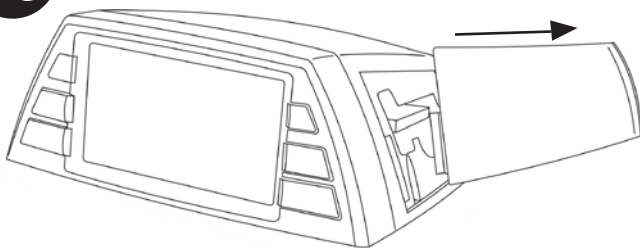

**G**

**H**