

HOJA DE INSTALACIÓN DE ZŪMO™ 500/550



ADVERTENCIA: Los términos de la garantía de Garmin requieren que el cable de alimentación con conductores de alambre desnudo sea instalado por instaladores experimentados que tengan el conocimiento adecuado de los sistemas eléctricos automotrices y habilidad en el uso de herramientas o equipos especiales requeridos para la instalación.

1: Conecte la alimentación al montaje

Seleccione un lugar adecuado y seguro para montar el zūmo en su motocicleta basándose en las fuentes de alimentación disponibles y en el tendido seguro de los cables.



Acerca de conectar el audio

Las tomas estándar para micrófono (2.5 mm) y salida de audio (3.5 mm) se encuentran en el lado izquierdo del montaje (bajo la tapa climática). Al conectar el sistema de audio al zūmo, siempre considere las vías necesarias para tender los cables necesarios. Para obtener información sobre las opciones de audio y teléfono de manos libres, consulte la *Guía de Referencia Rápida de zūmo 500/550* y el Manual del Propietario de *zūmo 500/550* en disco.

2: Instale la base del manillar


El zūmo incluye piezas para dos soluciones de instalación en el manillar. Los montajes personalizados pueden requerir herraje adicional (www.ram-mount.com).

A) Para instalar el perno en U y la base del manillar:

1. Ponga el perno en U alrededor del manillar y pase los extremos por la base del manillar.
2. Apriete las tuercas para asegurar la base. No apriete en exceso.



NOTA: El par de apriete recomendado es 5,7 Nm (50 pulg. lb.). No exceda el par de apriete máximo de 9 Nm (80 pulg.lb.).

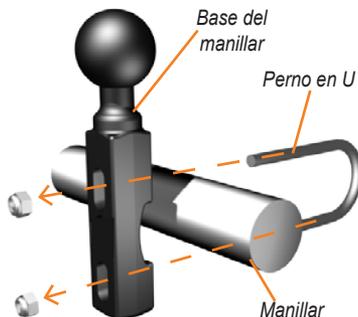


B) Para instalar la base del manillar al soporte de la abrazadera de embrague/freno:



NOTA: Se incluyen pernos estándar de 1/4 de pulgada y M6. Haga coincidir el tamaño de los pernos de la fábrica en el soporte de abrazadera del embrague/freno.


1. Retire los dos pernos de la fábrica del soporte de abrazadera del embrague/freno.
2. Pase los pernos nuevos a través de la base del manillar, separadores y soporte de abrazadera.
3. Apriete las tuercas para asegurar la base.

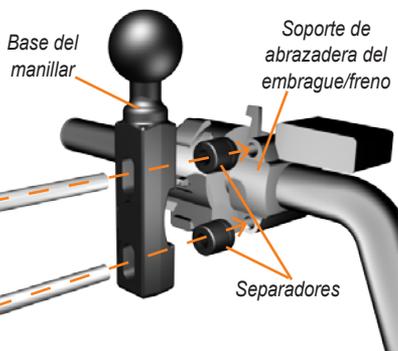

Garmin® es una marca comercial registrada y zūmo™ es una marca comercial de Garmin Ltd. o sus subsidiarias y no puede utilizarse sin el permiso expreso de Garmin.


3: Instale la placa base al montaje zūmo

1. Pase los pernos de cabeza plana M4 x 40 mm y las tuercas para instalar la placa base en el montaje zūmo.
2. Apriete las tuercas para asegurar la placa base.

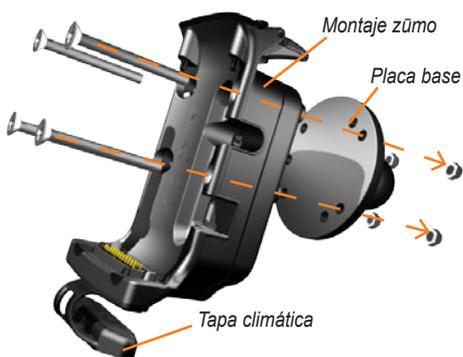

4: Instale la placa base en la base del manillar

1. Alinee la esfera de la base del manillar y la esfera de la placa base con el brazo de doble zócalo.
2. Apriete ligeramente la perilla.
3. Ajuste para ver y operar mejor.
4. Apriete la perilla para asegurar el montaje.

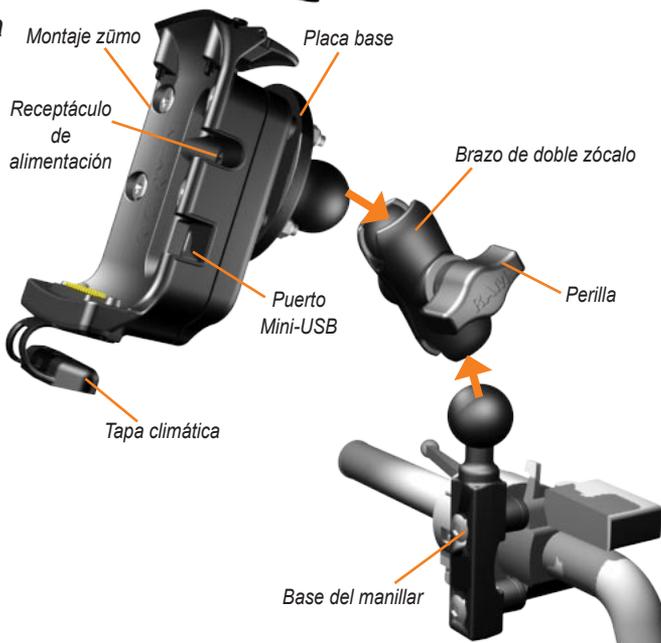

5: Instale el zūmo en el montaje

1. Enchufe el cable de alimentación en el montaje zūmo. Para obtener un sello mejor, apriete los tornillos en el conector de alimentación.
2. Mueva la palanca hacia arriba.
3. Baje el capuchón de goma y colóquelo debajo (imán).
4. Ponga el zūmo en el montaje y mueva la palanca hacia abajo.
5. Apriete el tornillo de seguridad.



Acerca del destornillador de seguridad

Use el tornillo de seguridad para fijar mejor el zūmo en el montaje. Puede conectar el destornillador a su llavero para facilitar el acceso.



Más información

Para obtener más información sobre el zūmo, consulte el *Manual del Propietario de zūmo 500/550* en disco.

Consulte la guía *Información importante de seguridad y del producto* para ver advertencias del producto e información legal.