

## zūMO™ 500/550 ASENNUKSEN PIKAOHJE



**VAROITUS:** Garminin takuuehdot edellyttävät, että virtajohto, jossa on paljaat päät, asennetaan kokeneiden asentajien toimesta, joilla on asianmukaiset tiedot autojen sähköjärjestelmistä ja taidot käyttää asennuksessa tarvittavia erityistyökaluja tai laitteita.

### 1: Virtajohtojen kytkeminen telineeseen

Valitse sopiva ja turvallinen paikka zūmolle moottoripyörässäsi, perustuen saatavilla oleviin voimanlähteisiin ja turvalliseen kaapeleiden reititykseen.



### Äänen kytkemisestä

Standardinomaiset jakit mikrofonille (2,5 mm) ja äänen ulostulolle (3,5 mm) sijaitsevat telineen vasemmalla puolella (sääsuojaan alla). Kun kytket äänentoistojärjestelmäsi zūmooon, harkitse missä tarvittavat kaapelit kulkevat. Hands-free-ääni- ja puhelinvaihtoehdoista saat tietoja zūmo 500/550 Pikaoppaasta ja zūmo 500/550 Omistajan käyttöoppaasta levykkeellä.

### 2: Ohjaustankotelineen asennus


zūmo sisältää osat kahta eri ohjaustankotelineen asennusvaihtoehtoa varten. Erityistelineet voivat vaatia lisäosia ([www.ram-mount.com](http://www.ram-mount.com)).

#### A) U-pultin ja ohjaustankotelineen asennus:

1. Sijoita U-pultti ohjaustankotelineen ympärille ja työnnä päät ohjaustankotelineen läpi.
2. Kiristä ruuvit telineen kiinnittämiseksi paikalleen. Älä kiristä liikaa.



**HUOMAUTUS:** Sekä 1/4 tuuman standardipultit että M6-pultit tulevat laitteen mukana. Varmista, että tehtaan pultit kytkin/jarrukahvan kiinnikkeessä ovat samaa kokoa.

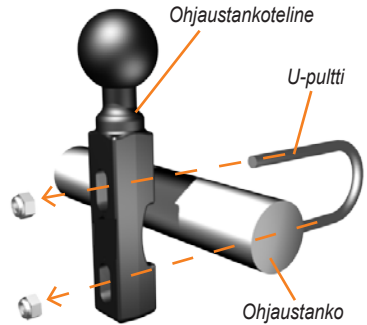


#### B) Ohjaustankotelineen asennus kytkin/jarrukahvan kiinnikkeeseen:



**HUOMAUTUS:** Suositeltava kiristysmomentti on 5,7 Nm. Älä ylitä enimmäiskireyttä (9 Nm).


1. Poista tehtaan kaksi pulttia kytkin/jarrukahvan kiinnikkeestä.
2. Pujota uudet pultit ohjaustankotelineen, välilevyjen ja kahvan kiinnikkeen läpi.
3. Kiristä ruuvit telineen kiinnittämiseksi paikalleen.

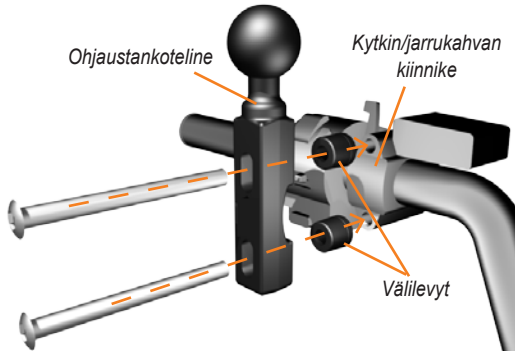

Garmin® on rekisteröity tavaramerkki ja zūmo™ on Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki eikä niitä saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.


### 3: Pohjalevyn kiinnitys zūmon jalustaan

1. Pujota M4 x 40 mm laakakantapultit ja mutterit kiinnittäaksesi pohjalevyn zūmon jalustaan.
2. Kiristä mutterit pohjalevyn kiinnittämiseksi paikalleen.

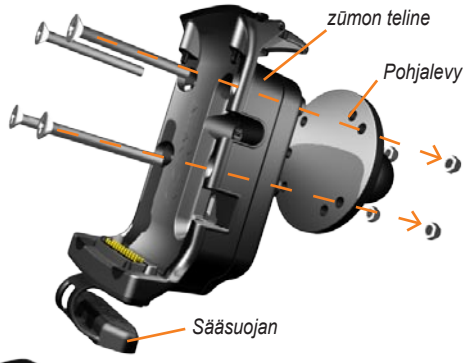

### 4: Kiinnitä pohjalevy ohjaustankotelineeseen

1. Kohdista ohjaustankotelineen pallo ja pohjalevyn pallo kaksikuoppaisen pidikkeen kanssa.
2. Kiristä väännintä hieman.
3. Säädä niin, että sitä on helppo katsoa ja käyttää.
4. Kiristä väännintä telineen kiinnittämiseksi paikalleen.

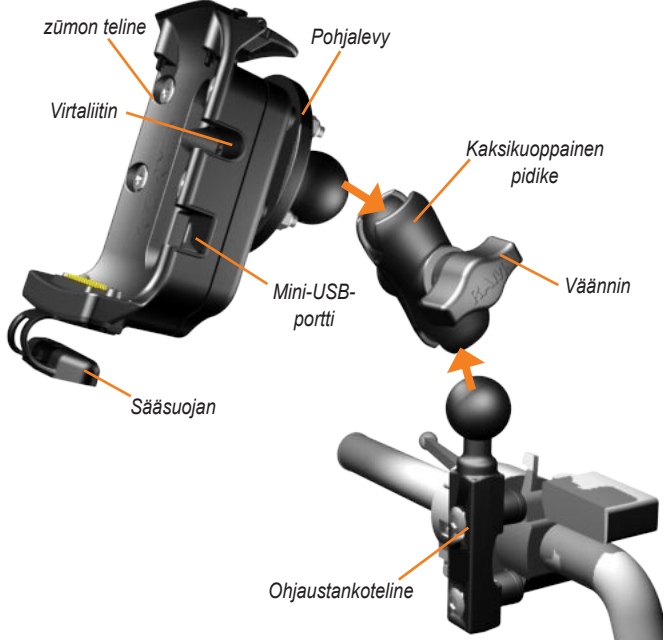

### 5: zūmon asennus telineeseen

1. Työnnä virtakaapeli zūmon telineeseen. Saat tukevamman kytkennän, jos kiristät virtaliittimen ruuvit.
2. Käännä kahva ylös.
3. Käännä suojus laitteen alle (magneettinen).
4. Sijoita zūmo telineeseen ja käännä kahva alas.
5. Kiristä turvaruuvi.



### Turvaruuvimeisselistä

Käytä turvaruuvimeisseliä kiinnittäaksesi zūmon paremmin telineeseen. Voit kytkeä ruuvimeisselin avainketjuusi, jossa se on helposti saatavilla.



### Lisätietoja

Lisätietoja zūmosta saat levykkeellä olevasta *zūmo 500/550 Omistajan käyttöoppaasta*.

Oppaasta *Tärkeää turvallisuus- ja tuotetietoa* löytyy tuotetta koskevia varoituksia ja juridista tietoa.