

## FEUILLE D'INSTALLATION DU ZŪMO™ 500/550



**AVERTISSEMENT :** Les conditions de la garantie Garmin exigent que le câble d'alimentation à fils dénudés soit installé par des installateurs qualifiés disposant de connaissances adéquates des systèmes électriques d'automobiles et sachant utiliser les outils et matériels spéciaux requis pour l'installation.

### 1 : Branchement de l'alimentation sur le support

Sélectionnez un endroit adapté et sûr pour installer le zūmo sur votre moto en fonction des alimentations disponibles et de l'acheminement sans risque du câble.



### À propos des branchements audio

Des prises standard pour le microphone (2,5 mm) et la sortie audio (3,5 mm) se situent sur le côté gauche du support (sous le capuchon anti-intempéries). Lorsque vous branchez votre système audio sur le zūmo, pensez à tenir compte des trajectoires nécessaires pour l'acheminement des câbles nécessaires. Pour des informations sur les options téléphoniques et audio mains libres, reportez-vous au *Guide de référence rapide du zūmo 500/550* et au *Manuel d'utilisation du zūmo 500/550*, sur le CD.

### 2 : Installation de la base du guidon


Le zūmo inclut des pièces pour deux solutions d'installation sur le guidon. Les installations personnalisées peuvent exiger de la visserie supplémentaire ([www.ram-mount.com](http://www.ram-mount.com)).

#### A) Pour installer le boulon en U et la base du guidon :

1. Placez le boulon en U autour du guidon et enflez les extrémités dans la base du guidon.
2. Serrez les écrous pour fixer la base. Ne serrez pas trop.



**REMARQUE :** Le couple de serrage recommandé est de 50 po-lb (5,7 N-m). Ne dépassez pas un couple de serrage de 80 po-lb (9 N-m).

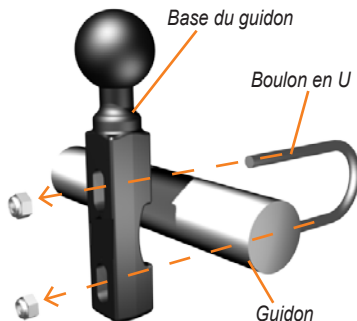


#### B) Pour installer la base du guidon sur le support de serrage de l'embrayage/du frein :



**REMARQUE :** Des boulons 1/4 po (6 mm) standard et M6 sont fournis. Faites correspondre la taille des boulons usine à votre support de serrage de l'embrayage/du frein.


1. Retirez les deux boulons usine de votre support de serrage de l'embrayage/du frein.
2. Enflez les nouveaux boulons dans la base du guidon, les entretoises et le support de serrage.
3. Serrez les boulons pour fixer la base.

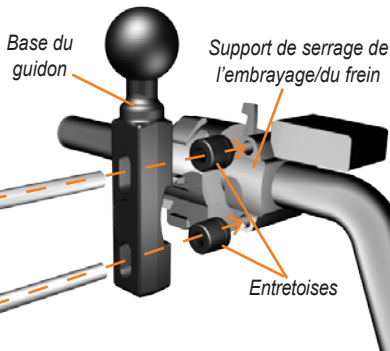

Garmin® est une marque déposée et zūmo™ est une marque de commerce de Garmin Ltd. ou de ses filiales et, à ce titre, elles ne peuvent être pas utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.


### 3 : Fixation de la plaque de base au support du zūmo

1. Serrez les boulons à tête plate M4 x 40 mm et les écrous pour fixer la plaque de base sur le support du zūmo.
2. Serrez les écrous pour fixer la plaque de base.

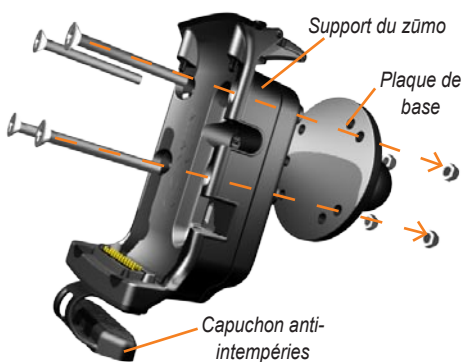

### 4 : Fixation de la plaque de base à la base du guidon

1. Alignez la boule de la base du guidon et celle de la plaque de base sur le bras à double embout.
2. Serrez légèrement le bouton.
3. Ajustez pour mieux voir et pouvoir utiliser plus facilement.
4. Serrez le bouton pour fixer le support.

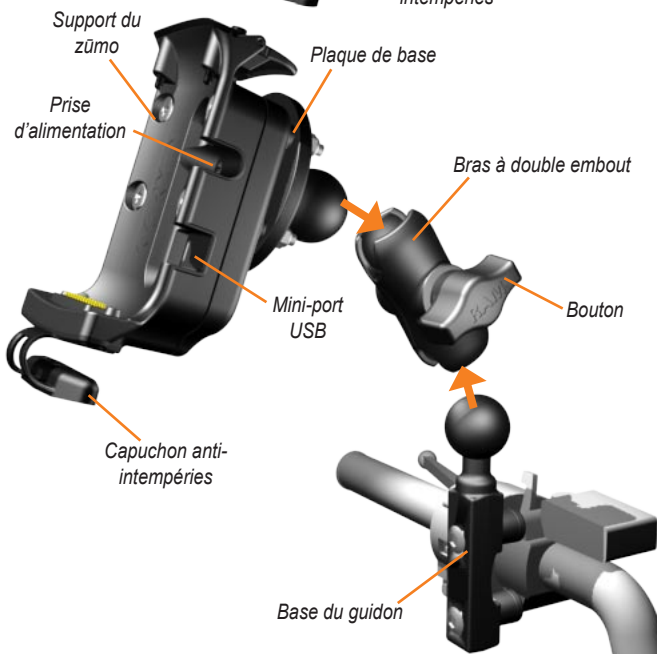

### 5 : Installation du zūmo dans le support

1. Branchez le câble d'alimentation sur le support du zūmo. Pour une meilleure fixation, serrez les vis du connecteur d'alimentation.
2. Relevez le levier.
3. Abaissez, puis relevez le capuchon anti-intempéries (magnétique).
4. Placez le zūmo dans le support et abaissez le levier.
5. Serrez la vis de sécurité.



### À propos du tournevis de sécurité

Utilisez la vis de sécurité pour mieux fixer le zūmo sur le support. Vous pouvez attacher le tournevis à votre porte-clés pour y accéder plus facilement.



Tournevis de sécurité



### Informations supplémentaires

Pour plus d'informations sur le zūmo, reportez-vous au *Manuel d'utilisation du zūmo 500/550*, sur le CD.

Pour les avertissements et les mentions légales, consultez le guide intitulé *Consignes de sécurité et informations importantes sur le produit*.