

zūmo 660 -asennusohjeet

zūmon kiinnittäminen moottoripyörään




VAROITUS: Jos virtajohto liitetään väärin paljaisiin johtimiin, ajoneuvo tai akku voi vahingoittua tai joku voi loukkaantua. Garmin suosittelee, että laitteen asentaa kokenut asentaja, joka tuntee sähköjärjestelmät.



Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Vaihe 1: Virtajohdon liittäminen kiinnitykseen

Kiinnitä zūmo moottoripyörään sopivaan ja turvalliseen kohtaan käytettävissä olevien virtalähteiden ja kaapeleiden turvallisen ohjauksen mukaan.

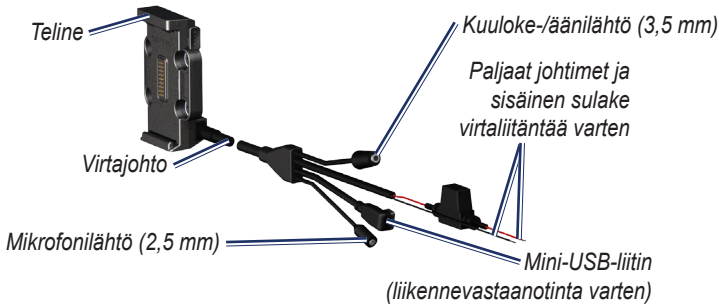

Vaihe 2: Ohjaustankoalustan asentaminen


zūmo sisältää osat kahta ohjaustankoasennusvaihtoehtoa varten. Mukautettuun asennukseen voidaan tarvita lisätarvikkeita (www.ram-mount.com).

A) U-pultin ja ohjaustankoalustan asentaminen:

1. Aseta U-pultti ohjaustangon ympärille ja pujota pultin päät ohjaustankoalustan läpi.
2. Kiinnitä alusta kiristämällä mutterit. Älä kiristä niitä liian tiukalle.



HUOMAUTUS: Suositeltava kiristysmomentti on 50 lbf-in. Älä ylitä kiristysmomenttia 80 lbf-in.

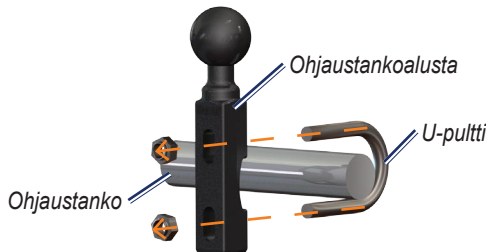


B) Ohjaustankoalustan asentaminen kytkin-/jarrukiristimeen:




HUOMAUTUS: Laitteen mukana toimitetaan sekä 1/4 tuuman vakiopultit että M6-pultit. Käytä samankokoisia pultteja kuin kytkin-/jarrukiristimen alkuperäiset pultit.

1. Irrota kytkin-/jarrukiristimen alkuperäiset pultit.
2. Pujota uudet pultit ohjaustankoalustan, välikkeiden ja kiristimen läpi.
3. Kiinnitä alusta kiristämällä pultit.

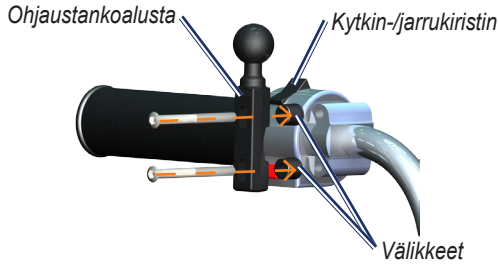


Vaihe 3: Alustan liittäminen zūmon kiinnitykseen

1. Pujota M4 × 40 mm:n kupukantaruuvit aluslevyjen, telineen, välikkeiden ja alustan läpi.
2. Kiinnitä alusta kiristämällä mutterit.

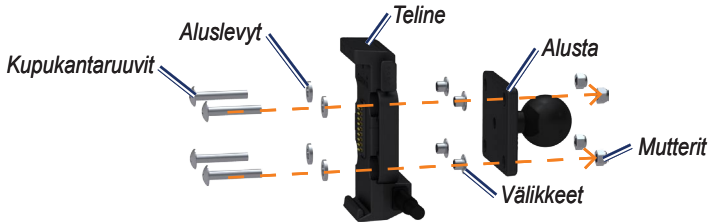

Vaihe 4: Alustan liittäminen ohjaustankoalustaan

1. Kohdista ohjaustankoalustan ja alustan pallo kaksikantaiseen pallokantavarteen.
2. Kiristä nuppia hiukan.
3. Säädä katselukulman ja toiminnan parantamiseksi.
4. Kiinnitä kiinnitys kiristämällä nuppia.

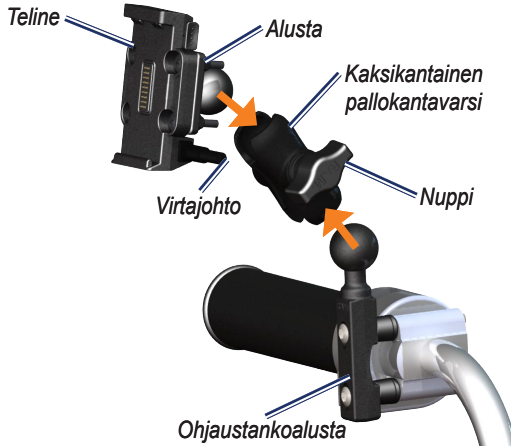

Vaihe 5: zūmon asentaminen telineeseen

1. Aseta zūmon alaosa telineeseen.
2. Kallista zūmoa takaisinpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.



zūmon irrottaminen kiinnityksistä


1. Irrota zūmo painamalla kiinnityksen sivussa olevaa painiketta.
2. Nosta zūmo telineestä.
3. Aseta suojus telineeseen (vain moottoripyöräkiinnitys).

zūmon kiinnittäminen autossa

Ennen kuin asennat zūmon paikalleen, lue laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta tietoja tuulilasikiinnitykseen liittyvistä lakirajoituksista.

VAROITUS: tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit estää vaurioita irrottamalla laitteen ajoneuvosta tai säilyttämällä sitä poissa suorasta auringonpaisteesta.


1. Liitä ajoneuvon virtajohto telineen takaosassa olevaan liitäntään.

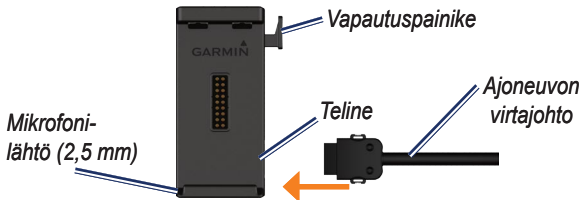

2. Poista imukupista kirkas muovisuojus. Puhdista ja kuivaa tuulilasi ja imukuppi nukkaamattomalla liinalla.
3. Kiinnitä imukuppi tuulilasiin.
4. Käännä vipua taaksepäin tuulilasia kohti.



5. Napsauta teline kiinni imukupin varteen.
6. Aseta zūmon alaosa telineeseen.
7. Kallista zūmoa takaisinpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

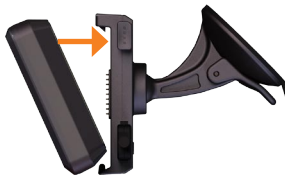

8. Liitä ajoneuvon virtajohto virtaliitäntään.
9. Jos käytät liikennevastaanotinta Euroopassa, kiinnitä sen antenni tuulilasiin imukupeilla.

© 2009 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

www.garmin.com

Garmin® ja zūmo® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.

Tammikuu 2009

Osanumero 190-01026-77 ver. A

Painettu Taiwanissa