

# Installationsinstruktioner för zūmo 660

## Montera zūmo på motorcykeln




**WARNING!** Felaktig anslutning av strömkabeln med blottade ledningstrådar kan resultera i skada på fordonet eller batteriet och kan orsaka kroppsskada. Garmin rekommenderar starkt att du låter en erfaren montör med kunskap om elektriska system installera enheten.



I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av produkten och annat.

## Steg 1: Anslut ström till fästet

Montera zūmo på en lämplig och säker plats på motorcykeln, beroende på tillgängliga strömkällor och säker kabeldragning.

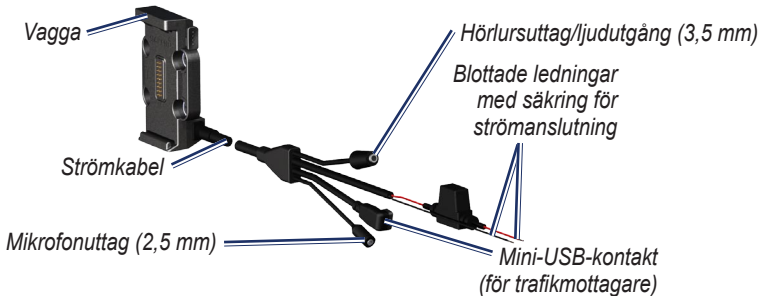

## Steg 2: Montera styrstångsfästet


Med zūmo följer fästeanordningar för två olika typer av styrstångsmontage. Anpassad montering kan kräva fler monteringsdelar ([www.ram-mount.com](http://www.ram-mount.com)).

### A) Så här monterar du U-bygeln och styrstångsfästet:

1. Sätt U-bygeln runt styrstången och trä ändarna genom styrstångsfästet.
2. Dra åt muttrarna så att fästet sitter stadigt. Dra inte åt för hårt.



**OBS!** Rekommenderat vridmoment är 50 lbf-in. Överskrid inte vridmomentet på 80 lbf-in.

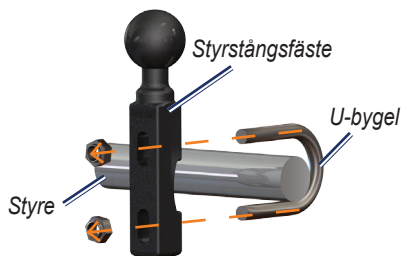


## B) Så här monterar du styrstångsfästet på kopplings-/bromshandtagets klämfäste:




**OBS!** Både 1/4-tums och M6-bultar medföljer. Använd den storlek som passar i kopplings-/bromshandtagets fäste.

1. Ta bort de två fabriksmonterade bultarna från kopplings-/bromshandtagets klämfäste.
2. Trä de nya bultarna genom styrstångsfästet, avståndshylsorna och klämfästet.
3. Dra åt muttrarna så att fästet sitter stadigt.

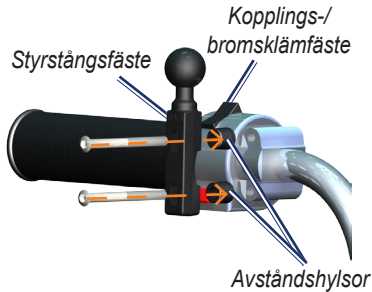


### Steg 3: Fäst bottenplattan på zūmo-fästet

1. För skruvarna med kullrigt huvud (M4 × 40 mm) genom brickorna, vaggan, avståndshylsorna och bottenplattan.
2. Dra åt muttrarna så att bottenplattan sitter stadigt.

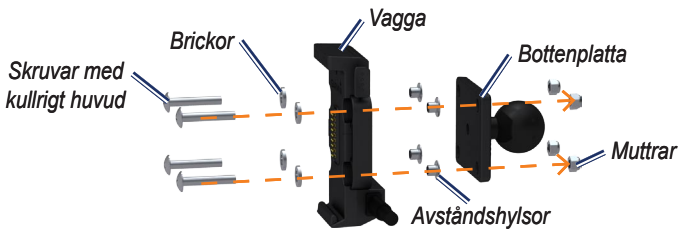

#### Steg 4: Fäst bottenplattan på styrstångsfästet

1. Sätt i styrstångsfästets kulle och bottenplattans kulle i den dubbla fästarmen.
2. Dra åt vredet lätt.
3. Ställ in position för bästa möjliga visning och användning.
4. Dra åt vredet så att fästet sitter stadigt.

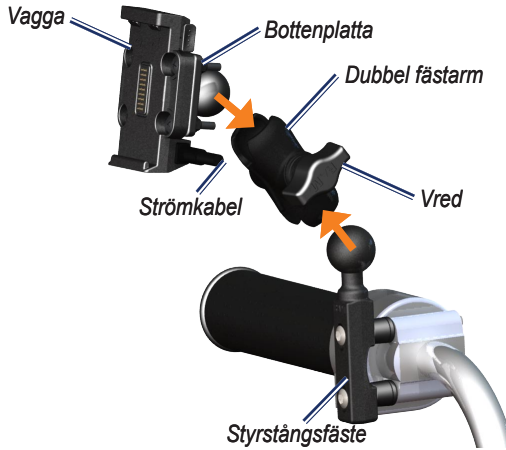

#### Steg 5: Montera zūmo i fästet

1. Placera underkanten av zūmo i vaggan.
2. Luta zūmo bakåt tills den fastnar.



#### Ta bort zūmo från något av fästena


1. Koppla loss zūmo genom att trycka på knappen på sidan av fästet.
2. Lyft ut zūmo.
3. Placera väderskyddslocket på vaggan (endast motorcykelfäste).

# Montera zūmo i en bil


Innan du monterar zūmo läser du i guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* som medföljer i produktförpackningen för information om lagar som gäller för montering på vindruta.

**WARNING!** Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra att skador uppstår ska enheten tas med från bilen när du går ut eller skyddas från direkt solljus.


1. Anslut bilströmkabeln till kontakten på höger sida av vaggan.

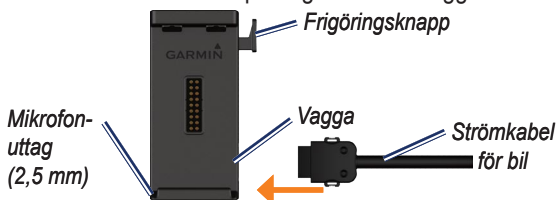

2. Ta bort plasthöljet från sugkopsfästet. Rengör och torka framrutan samt sugkopsfästet med en luddfri trasa.
3. Placera sugkopsfästet på vindrutan.
4. För spaken bakåt mot vindrutan.

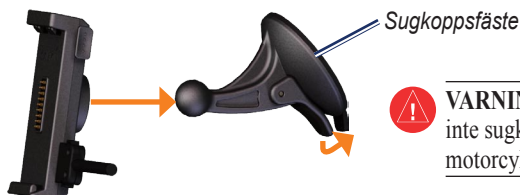

5. Sätt fast vaggan på sugkopsfästet.
6. Placera underkanten av zūmo i vaggan.
7. Luta zūmo bakåt tills den fastnar.

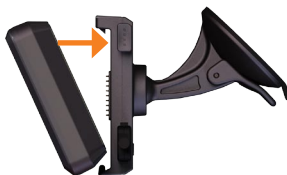

8. Anslut den andra änden av bilströmkabeln till ett ström uttag.
9. Om du använder en trafikinformationsmottagare i Europa sätter du fast antennen på trafikinformationsmottagaren och monterar den på vindrutan med hjälp av sugkopsfästena.

© 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)

Garmin® och zūmo® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Januari 2009

Artikelnummer 190-01026-79 Rev. A

Tryckt i Taiwan