

# dēzl™ 760

## Användarhandbok



Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till [www.garmin.com](http://www.garmin.com) om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin® och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. BaseCamp™, dēzl™, ecoRoute™, HomePort™, myGarmin™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ och trafficTrends™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Bluetooth® märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. microSD™ är ett varumärke som tillhör SD-3C. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Mac® är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. TruckDown® är ett varumärke som tillhör TruckDown Info International, Inc.

# Innehållsförteckning

<b>Komma igång</b> .....	<b>1</b>
Ansluta enheten till fordonström .....	1
Om minSida .....	1
Ställa in minSida .....	1
Registrera enheten .....	1
Uppdatera programvaran .....	1
nūMaps Guarantee™ .....	1
Livstidsabonnemang .....	1
Aktivera livstidskartor .....	1
Ange en lastbils- eller husbilsprofil .....	1
Stänga av enheten .....	1
Återställa enheten .....	2
Om viloläget .....	2
Aktivera viloläget .....	2
Avsluta viloläget .....	2
Justera skärmens ljusstyrka .....	2
Ställa in volymen .....	2
Om automatisk volym .....	2
Aktivera automatisk volym .....	2
Ikoner i statusfältet .....	2
Söka efter GPS-signaler .....	2
Transportlägen .....	2
Batteriinformation .....	2
Ställa in tiden .....	2
Använda en backkamera .....	2
Avaktivera en backkamera .....	3
Använd skärmmknappar .....	3
Använda skärmmknappsatsen .....	3
Om genvägar .....	3
Lägga till en genvägsikon .....	3
Ta bort en genväg .....	3
<b>Söka efter platser</b> .....	<b>3</b>
Om platser .....	3
Söka efter en plats efter kategori .....	3
Söka efter intressanta platser för lastbil .....	3
Söka efter intressanta TruckDown-platser .....	3
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet .....	4
Byta sökområde .....	4
Rapportera en stängd eller saknad plats .....	4
Betygsätta en intressant plats (POI) .....	4
Om sökverktyg .....	4
Söka en adress .....	4
Söka efter en korsning .....	4
Söka efter en stad .....	4
Söka efter en plats med koordinater .....	4
Söka efter en plats genom att bläddra på kartan .....	4
Spara en hemposition .....	4
Köra hem .....	4
Ändra information om din hemposition .....	4
Söka efter senaste hittade destinationer .....	5
Rensa listan med senaste hittade platser .....	5
Söka efter parkering .....	5
Söka efter din senaste parkeringsplats .....	5
Ange en simulerad plats .....	5
Spara platser .....	5
Spara en plats .....	5
Spara den aktuella platsen .....	5
Starta en rutt till en sparad plats .....	5
Ändra en sparad plats .....	5
Tilldela kategorier till en sparad plats .....	5
Dela en sparad plats .....	5
Skicka en plats till enheten .....	5
Ta bort en sparad plats .....	5

<b>Navigering</b> .....	<b>5</b>
Påbörja en rutt .....	5
Ändra ruttberäkningsläget .....	6
Förhandsvisa flera rutter .....	6
Starta en rutt till en sparad plats .....	6
Din rutt på kartan .....	6
Använda navigeringskartan .....	6
Lägga till en punkt på en rutt .....	6
Göra en avstickare .....	6
Stoppa rutten .....	6
Om avfartstjänster .....	6
Söka efter avfartstjänster .....	6
Navigera till en avfart .....	6
Undvika vägfunktioner .....	6
Om egna undvikanden .....	7
Undvika ett område .....	7
Undvika en väg .....	7
Avaktivera ett eget undvikande .....	7
Ta bort egna undvikanden .....	7
Aktivera Avancerade omvägar .....	7
Göra en avstickare runt angivna områden .....	7
Terrängkörning .....	7
<b>Kartsidor</b> .....	<b>7</b>
Anpassa kartan .....	7
Anpassa kartlager .....	7
Visa tripploggen .....	7
Ändra kartdatafältet .....	7
Anpassa knapparna på kartan .....	7
Ändra instrumentbräda för kartan .....	7
Ändra kartperspektiv .....	7
Visa ruttaktivitet .....	7
Visa en lista över svängar .....	7
Visa nästa sväng .....	8
Visa korsningar .....	8
Visa trafikvarningar .....	8
Visa trippinformation .....	8
Visa aktuell platsinformation .....	8
Söka efter närliggande serviceställen .....	8
Få vägbeskrivning till din aktuella plats .....	8
<b>Röstkommando</b> .....	<b>8</b>
Ange uppvakningsfrasen .....	8
Aktivera röstkommando .....	8
Tips för röstkommandon .....	8
Starta en rutt med röstkommando .....	8
Stänga av ljudet till instruktionerna .....	9
Avaktivera Röstkommando .....	9
<b>Telefonsamtal med handsfree</b> .....	<b>9</b>
Om handsfree-samtal .....	9
Aktivera trådlös Bluetooth teknik .....	9
Para ihop telefonen .....	9
Koppla bort telefonen .....	9
Tips efter att du parat ihop enheterna .....	9
Ringa ett samtal .....	9
Ringa ett nummer .....	9
Ringa en kontakt i telefonboken .....	9
Ringa upp en plats .....	9
Ta emot ett samtal .....	9
Använda samtalshistoriken .....	9
Använda alternativ för Samtal pågår .....	10
Ange ett hemtelefonnummer .....	10
Ringa hem .....	10
<b>Använda appar</b> .....	<b>10</b>
Använda hjälpen .....	10
Söka efter hjälpavsnitt .....	10
Om Smartphone Link .....	10

Hämta Smartphone Link.....	10	Visa exporterade jurisdiktionsöversikter och tripploggar.....	15
Ansluta till Smartphone Link.....	10	Om Körtid.....	15
Skicka en position från telefonen till enheten.....	10	Registrera din förarstatus.....	15
Avaktivera samtal under anslutning till Smartphone Link.....	10	Om förare.....	15
Om Garmins realtidstjänster.....	10	Använda körloggar.....	15
Prenumerera på Garmins realtidstjänster.....	10	Lägga till försändelser.....	15
Om ecoRoute.....	10	Exportera körloggar.....	16
Tillbehöret ecoRoute HD.....	11	<b>Datanhantering.....</b>	<b>16</b>
Ställa in fordonet.....	11	Om datahantering.....	16
Ändra bränslepriset.....	11	Filtyper.....	16
Kalibrera bränsleekonomin.....	11	Om minneskort.....	16
Om ecoChallenge.....	11	Installera ett minneskort.....	16
Visa information om bränsleekonomi.....	11	Ansluta enheten till en dator.....	16
Avståndsrapporter.....	11	Överföra data från datorn.....	16
Nollställa ecoRoute information.....	11	Koppla bort USB-kabeln.....	16
Visa myGarmin-meddelande.....	11	Ta bort filer.....	16
Visa väderprognosen.....	11	<b>Anpassa enheten.....</b>	<b>16</b>
Visa vädret i närheten av en annan ort.....	11	Lägga till lastbils- eller husbilsprofiler.....	16
Visa väderradarn.....	11	Aktivera lastbils- eller husbilsprofiler.....	17
Visa vädervarningar.....	11	Redigera lastbils- eller husbilsprofiler.....	17
Kontrollera vägförhållanden.....	11	Kart- och fordonsinställningar.....	17
Planera en resa.....	12	Aktivera kartor.....	17
Schemalägga en resa.....	12	Navigeringsinställningar.....	17
Ändra transportläge för en resa.....	12	Ruttpreferenser.....	17
Navigera till en sparad resa.....	12	Bildskärmsinställningar.....	17
Ändra en sparad resa.....	12	Bluetooth inställningar.....	17
Visa bilder.....	12	Slå ifrån Bluetooth.....	17
Visa ett bildspel.....	12	Trafikinställningar.....	17
Ta bort bilder.....	12	Om trafikprenumerationer.....	17
Visa tidigare rutter och destinationer.....	12	trafficTrends.....	17
Använda världsklockan.....	12	Enheter och tidsinställningar.....	18
Visa världskartan.....	12	Språk- och tangentbordsinställningar.....	18
Använda kalkylatorn.....	12	Enhets- och sekretessinställningar.....	18
Konvertera enheter.....	12	Inställningar för larmade positioner.....	18
Ange växlingskurser.....	12	Återställa inställningarna.....	18
Använda språkguiden.....	12	<b>Bilagor.....</b>	<b>18</b>
Köpa språkguiden.....	12	Varningsikoner.....	18
Välja språk i språkguiden.....	13	Begränsningsvarningar.....	18
Översätta ord och fraser.....	13	Varningar om vägförhållanden.....	18
Använda tvåspråkigt lexikon.....	13	Andra varningar.....	18
<b>Om trafik.....</b>	<b>13</b>	Strömkablar.....	18
Ta emot trafikdata.....	13	Ladda enheten.....	18
Trafikinformatiösmottagare.....	13	Om skötsel av enheten.....	18
Om trafikikonen.....	13	Rengöra ytterhöljet.....	19
Placera trafikinformationsmottagaren.....	13	Rengöra pekskärmen.....	19
Trafik på rutten.....	13	Förhindra stöld.....	19
Visa trafik längs rutten.....	13	Förlänga batterilivslängden.....	19
Undvika trafik längs rutten manuellt.....	13	Byta säkring i 12-voltsströmkabeln för fordon.....	19
Ta en annan väg.....	13	Montera enheten på instrumentbrädan.....	19
Visa trafik på kartan.....	14	Ta bort enheten, vaggan och fästet.....	19
Trafik i ditt område.....	14	Ta bort enheten från vaggan.....	19
Söka efter trafikfördröjningar.....	14	Ta bort vaggan från fästet.....	19
Visa ett trafikproblem på kartan.....	14	Ta bort sugkoppsfästet från vindrutan.....	19
Förklaring till trafikdata.....	14	Köpa fler kartor.....	19
Om trafikövervakningskameror.....	14	Fartkameror.....	19
Spara en trafikövervakningskamera.....	14	Egna intressanta platser.....	19
Visa en trafikövervakningskamera.....	14	Installera programvaran POI Loader.....	19
Trafikabonnemang.....	14	Använda hjälpfilerna för POI Loader.....	19
Abonnemangsaktivering.....	14	Söka efter extrafunktioner.....	20
Avaktivera trafikinformationen.....	14	Köpa tillbehör.....	20
<b>Lastbilsfunktioner.....</b>	<b>14</b>	<b>Felsökning.....</b>	<b>20</b>
Om IFTA-loggning.....	14	Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta.....	20
Ange bränsledata.....	14	Enheten laddas inte i fordonet.....	20
Redigera bränsleloggar.....	14	Det verkar inte som om batterimätaren visar rätt.....	20
Visa och exporterar en Jurisdiktionsöversikt.....	14	Enheten visas inte som flyttbar enhet på datorn.....	20
Redigera och exporterar tripploggar.....	14		

Enheten visas inte som bärbar enhet på datorn .....	20
Min enhet visas inte som bärbar enhet, flyttbar enhet eller volym på datorn .....	20
Telefonen ansluter inte till enheten .....	20
<b>Index .....</b>	<b>21</b>



## Komma igång

### ⚠ VARNING

I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

- 1 Montera enheten ([Ansluta enheten till fordonsström, sidan 1](#)).
- 2 Registrera enheten ([Registrera enheten, sidan 1](#)).
- 3 Kontrollera om det finns uppdateringar:
  - Programvaruuppdateringar ([Uppdatera programvaran, sidan 1](#)).
  - Gratis kartuppdatering ([Uppdatera kartor, sidan 1](#)).

## Ansluta enheten till fordonsström

### ⚠ VARNING

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra personskador eller skador på produkten på grund av att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i direkt solljus.

Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda den.

- 1 Sätt i fordonets strömkabel ① i USB-porten på fästet.
- 2 Tryck fästet ② mot sugkoppen ③ tills det snäpper på plats.
- 3 Tryck sugkoppen mot vindrutans och tryck spaken ④ bakåt mot vindrutans.
- 4 Placera fliken överst på fästet i spåret på baksidan av enheten.



- 5 Tryck in den nedre delen av fästet i enheten tills du hör ett klick.
- 6 Anslut den andra änden av 12-voltsströmkabeln för fordon till en strömkontakt i bilen.
- 7 Om det behövs ansluter du den externa antennen till trafikinformationsmottagaren och fäster den på vindrutans med sugkopparna.

## Om minSida

Använd minSida för att registrera din enhet, kontrollera om det finns programvaru- och kartuppdateringar, få åtkomst till produkthandböcker och produktsupport m.m.

### Ställa in minSida

- 1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på enheten.
- 2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en USB-port på datorn.
- 3 Gå till [www.garmin.com/dashboard](http://www.garmin.com/dashboard).
- 4 Följ instruktionerna på skärmen.

### Registrera enheten

- 1 Öppna minSida ([Ställa in minSida, sidan 1](#)).
- 2 Klicka på **Registrera nu**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

## Uppdatera programvaran

- 1 Öppna minSida ([Ställa in minSida, sidan 1](#)).
- 2 Under Programvaruuppdateringar klickar du på **Uppdatera nu**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

### nüMaps Guarantee™

Om du registrerar enheten på <http://my.garmin.com> inom 90 dagar efter att ha tagit emot satellitdata när du kör kan det hända att du får hämta en kostnadsfri kartuppdatering till enheten. Gå till [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps) för att ta del av villkoren.

### Uppdatera kartor

- 1 Öppna minSida ([Ställa in minSida, sidan 1](#)).
- 2 Registrera enheten ([Registrera enheten, sidan 1](#)).
- 3 Välj ett alternativ:
  - Under Kartuppdateringar klickar du på **Uppdatera nu**.
  - Om en kostnadsfri kartuppdatering inte längre är tillgänglig klickar du på **Köp nu**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen.

## Livstidsabonnemang

Vissa modeller har livstidsabonnemang på funktioner. Mer information finns på [www.garmin.com/lmt](http://www.garmin.com/lmt).

**LT:** Den här modellen har ett livstidsabonnemang på trafikinformation och en trafikmottagare.

**LM:** För den här modellen ingår ett nüMaps Lifetime™ abonnemang, vilket ger kvartalsvisa kartuppdateringar under enhetens livslängd. Villkor hittar du här: [www.garmin.com/us/maps/numaps\\_lifetime](http://www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime).

**LMT:** Den här modellen har ett nüMaps Lifetime abonnemang, livstidsabonnemang på trafikinformation och en trafikmottagare.

### Aktivera livstidskartor

- 1 Gå till [www.garmin.com/lifetimeupdater](http://www.garmin.com/lifetimeupdater).
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.  
**OBS!** Om du registrerar enheten kan du få e-postmeddelanden när en kartuppdatering är tillgänglig ([Registrera enheten, sidan 1](#)).

## Ange en lastbils- eller husbilsprofil

### ⚠ VARNING

Att ange fordonprofilens egenskaper är ingen garanti för att fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla rutförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid uppmärksam på vägskylltar och vägförhållanden.

- 1 Välj **Inställningar > Lastbilsprofil**.
- 2 Välj **Lastbil** eller **Husbil**.
- 3 Välj  $\oplus$ .
- 4 Följ instruktionerna på skärmen.

## Stänga av enheten

- 1 Håll **Strömknappen** nedtryckt ①.



**OBS!** Om du håller strömknappen nedtryckt i mindre än 5 sekunder går enheten in i viloläge (*Om viloläget, sidan 2*).

## 2 Välj Av.

### Återställa enheten

Du kan återställa enheten om den slutar fungera.

Håll **Strömknappen** nedtryckt i 10 sekunder.

### Om viloläget

Använd viloläget om du vill spara på batterierna när enheten inte används. I viloläget används väldigt lite ström och när enheten är i viloläge håller ett batteri i flera veckor på en laddning.

### Aktivera viloläget

Tryck på **Ström**.

### Avsluta viloläget

När enheten är i viloläget trycker du på **ström** knappen.

### Justera skärmens ljusstyrka



1 Välj **Inställningar > Skärm > Ljusstyrka**.

2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.

### Ställa in volymen

1 Välj **Volym**.

2 Välj ett alternativ:

- Justera volymen med hjälp av skjutreglaget.
- Välj  för att stänga av ljudet i enheten.
- Välj  > **Ljudmixer** och använd skjutreglagen för att justera volymen för navigeringsmeddelanden, telefon och media.

### Om automatisk volym

På enheter med handsfree-samtal gör automatisk volym att enhetsvolymen kan anpassas efter fordonets bakgrundsljud (*Telefonsamtal med handsfree, sidan 9*).

Volymen sänks när bakgrundsljudet blir lägre och höjs i takt med att bakgrundsljudet blir högre igen.






### Aktivera automatisk volym

Enheten kan höja eller sänka volymen automatiskt utifrån bakgrundsbullrets nivå.


Välj **Volym >  > Automatisk volym**.


### Ikoner i statusfältet

Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på statusfältet visar information om enhetens funktioner. Du kan välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller för att visa ytterligare information.

	GPS-signalstatus.
	Bluetooth® teknikstatus (visas när Bluetooth är aktiverat).
	Indikator för transportläge.
	Aktuell tid.
	Batteristatus.

### Söka efter GPS-signaler




Innan du kan navigera med enheten måste du söka efter satelliter.  i statusraden visar satellitsignalens styrka (se *Ikoner i statusfältet, sidan 2*). Det kan ta flera minuter innan enheten hittar satellitsignalerna.

- 1 Starta enheten.
- 2 Om det behövs kan du gå utomhus till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.
- 3 Om det behövs håller du  nedtryckt så visas detaljerad information om satellitsignaler.

### Visa status för GPS-signal

Håll ned  i tre sekunder.

### Transportlägen

	Lastbilsläge
	Husbilsläge
	Personbilsläge


Ruttuppläggnings och navigering beräknas olika baserat på ditt transportläge.

### Välja ett transportläge

Välj .

### Batteriinformation

När enheten ansluts till ett eluttag börjar den laddas direkt.

 i statusstapeln visar status för det interna batteriet. Du kan öka batterimätarens exakthet genom att ladda ur batteriet helt innan du laddar det igen. Avbryt inte uppladdningen förrän enheten är fullt uppladdad.

### Ställa in tiden

**OBS!** Du kan välja Automatiskt för att automatiskt ange tiden varje gång enheten sätts på.

1 Välj **9:10**.


2 Bläddra bland siffrorna för att ställa in tiden.

### Använda en backkamera

#### VARNING

Håll ögon och uppmärksamhet på körningen när du använder backkameran. En backkamera är en utökning av säkerhetsåtgärderna. Den ersätter inte förarens uppmärksamhet och goda omdöme.


Om en backkamera med kompositvideo har installerats i fordonet kan du visa kamerabilderna på enheten.

- 1 Om det behövs ansluter du kameran till videoingångskontakten  på fästet.





## 2 Välj ett alternativ:








- Om kameran är ansluten till backlamporna lägger du i backväxeln.
- Om kameran är ansluten till fordonets batteri väljer du  på skärmen.

Kamerabilden visas på enhetens skärm.

## Avaktivera en backkamera







När backkameran är aktiverad väljer du .

## Använd skärknappar

- Välj  för att återgå till föregående menyskärm.
- Håll ned  för att snabbt gå tillbaka till huvudmenyn.
- Välj  eller  för att visa fler alternativ.
- Håll ned  eller  för att bläddra snabbare.
- Välj  för att visa en meny med alternativ för den aktuella skärmen.

## Använda skärknappsatsen

Information om hur du ändrar tangentbordslayouten finns i "Språk- och tangentbordsinställningar" ([Språk- och tangentbordsinställningar](#), sidan 18).

- Välj ett tecken på knappsatsen för att ange en bokstav eller en siffra.
- Välj en serie bokstäver, t.ex. "A-I," för att välja en bokstav i den serien.
- Välj  om du vill lägga till ett mellanslag.
- Välj  för att ta bort söktext.
- Välj  för att ta bort ett tecken.
- Välj  om du vill ändra språkläge för knappsatsen.
- Välj  om du vill ange specialtecken, t.ex. kommateringstecken.
- Välj  för att byta mellan stor och liten bokstav.

## Om genvägar

### Lägga till en genvägsikon


Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.

Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.

1 Välj **Vart?** > **Lägg till genväg**.

2 Välj ett objekt.

### Ta bort en genväg

1 Välj **Vart?** >  > **Ta bort genväg(ar)**.

2 Välj den genväg du vill ta bort.

3 Välj genvägen igen för att bekräfta.

## Söka efter platser

Det finns många metoder för att söka efter platser på enheten.

- Efter kategori ([Söka efter en plats efter kategori](#), sidan 3).
- Nära en annan plats ([Byta sökområde](#), sidan 4).
- Genom att stava namnet ([Söka efter en plats med hjälp av sökfältet](#), sidan 4).
- Efter adress ([Söka en adress](#), sidan 4).
- Med senast hittade platser ([Söka efter senast hittade destinationer](#), sidan 5).
- Med koordinater ([Söka efter en plats med koordinater](#), sidan 4).
- Med kartan ([Söka efter en plats genom att bläddra på kartan](#), sidan 4).
- Med sparade platser ([Starta en rutt till en sparad plats](#), sidan 5).

## Om platser

De detaljerade kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell och platser för fordonsservice. Använd kategorierna för att söka efter företag och sevärdheter i närheten.

### Söka efter en plats efter kategori

1 Välj **Vart?**.

2 Välj en kategori eller välj **Kategorier**.

3 Välj vid behov en underkategori.

4 Välj en plats.

### Söka inom en kategori

Efter att du har sökt efter en intressant plats kan en snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina tre senaste valda destinationer.

1 Välj **Vart?**.

2 Välj en kategori eller välj **Kategorier**.

3 Välj en kategori.

4 Välj destinationen i snabbsökningslistan om den är rätt.



5 Välj aktuell destination om det behövs.

### Söka efter intressanta platser för lastbil

De detaljerade kartorna i enheten innehåller intressanta platser för lastbil, t.ex. lastbilsstopp, rastplatser och vägningsstationer.

Välj **Vart?** > **Lastbil**.

### Söka efter intressanta TruckDown-platser

TruckDown-förteckningen listar företag inom lastbilsbranschen, för t.ex. lastbilsreparation och däckförsäljning.

TruckDown-förteckningen är inte tillgänglig i alla områden.

Data i förteckningen uppdateras regelbundet.

1 Välj **Vart?**.

2 Välj **TruckDown**.

3 Välj en kategori.

4 Välj vid behov en underkategori.

5 Välj ett mål.

## Söka efter en plats med hjälp av sökfältet

I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett ortsnamn.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj **Ange söktext** i sökfältet.
- 3 Ange hela eller en del av sökordet.  
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
- 4 Välj ett alternativ:
  - Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett kategorinamn (till exempel "biografer").
  - Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.
  - Om du vill söka efter en adress i närheten, anger du gatunamnet och gatunumret.
  - Om du vill söka efter en adress i en annan stad, anger du gatunamnet, gatunumret och orten.
  - Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
  - Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och longitudkoordinater.
- 5 Välj ett alternativ:
  - Om du vill söka efter ett förslaget sökord, väljer du ordet.
  - Om du vill söka efter den text du angav väljer du **Q**.
- 6 Välj eventuellt en position.

## Byta sökområde

- 1 På huvudmenyn väljer du **Vart?**.
- 2 Välj **Söka nära**.
- 3 Välj ett alternativ.

## Rapportera en stängd eller saknad plats

När sökresultatet innehåller en gammal eller felaktig plats kan du rapportera felet till Garmin® och ta bort platsen från kommande sökningar.

- 1 Sök efter en plats ([Söka efter en plats med hjälp av sökfältet, sidan 4](#)).
- 2 Välj en plats från sökresultaten.
- 3 Välj **i**.
- 4 Välj **≡** > **Ändra**.
- 5 Välj **Rapportera som stängd** eller **Rapportera som saknad**.

Informationen överförs till Garmin när du ansluter enheten till minSida med hjälp av datorn ([Ställa in minSida, sidan 1](#)).

## Betygsätta en intressant plats (POI)

Du kan tilldela ett betyg till en intressant plats.

- 1 Sök efter en plats ([Söka efter en plats efter kategori, sidan 3](#)).
- 2 Välj en plats från sökresultaten.
- 3 Välj **i**.
- 4 Välj stjärnorna för att betygsätta den intressanta platsen.  
Betyget uppdateras på din enhet.

## Om sökverktyg

Du kan söka efter platser genom att använda skärmenappatsen eller ange platsens adress eller koordinater.

## Söka en adress

**OBS!** Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata som finns på din enhet.

- 1 Välj **Vart?** > **Adress**.
- 2 Ange adressnummer och välj **Klar**.
- 3 Ange gatunamnet och välj **Nästa**.
- 4 Om det behövs, välj **Söka nära** för att byta stad eller område.

5 Om det behövs väljer du stad eller område.

6 Välj vid behov adress.

## Söka efter en korsning

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Korsningar**.
- 2 Välj ett alternativ:
  - Välj stat/provins.
  - För att ändra land, stat eller provins väljer du **Område eller land** och anger ett namn.
- 3 Ange det första gatunamnet och välj **Nästa**.
- 4 Välj vid behov gata.
- 5 Ange det andra gatunamnet och välj **Nästa**.
- 6 Välj vid behov gata.
- 7 Vid behov, välj korsningen.

## Söka efter en stad

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Orter**.
- 2 Välj **Ange söktext**.
- 3 Ange ett ortsnamn och välj **Q**.
- 4 Välj en stad.

## Söka efter en plats med koordinater

Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och longitudkoordinater. Detta kan vara användbart vid geocaching.

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Koordinater**.
- 2 Vid behov, välj **≡** > **Format**, välj rätt koordinatformat för den typ av karta som du använder och välj **Spara**.
- 3 Välj latitudkoordinaten.
- 4 Ange den nya koordinaten och välj **Klar**.
- 5 Välj longitudkoordinaten.
- 6 Ange den nya koordinaten och välj **Klar**.
- 7 Välj **Visa på kartan**.

## Söka efter en plats genom att bläddra på kartan

Innan du kan söka efter platser i kartan, t.ex. restauranger, sjukhus och bensinstationer, måste du aktivera kartlagret för platser längs vägen ([Anpassa kartlager, sidan 7](#)).

- 1 Välj **Visa kartan**.
- 2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
- 3 Om det behövs väljer du **Q** och sedan en kategoriikon för att visa enbart platser av en viss kategori.  
Platsmarkörer (**M**) eller en blå punkt) visas på kartan.
- 4 Välj ett alternativ:
  - Välj en platsmarkör.
  - Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
- 5 Om det behövs väljer du platsbeskrivningen för att visa mer information.

## Spara en hemposition

Du kan ange din hemposition för den plats du oftast kör tillbaka till.

- 1 Välj **Vart?** > **≡** > **Ange hemposition**.
- 2 Välj **Ange min adress**, **Använd aktuell plats** eller **Senast sökta**.

Platsen sparas som "Hem" på menyn Sparat.

## Köra hem

Välj **Vart?** > **Kör hem**.

## Ändra information om din hemposition

Du kan ändra adressen eller telefonnumret för en plats som visas i sökresultaten.

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat** > **Hem**.

- 2 Välj **i**.
- 3 Välj **≡** > **Ändra**.
- 4 Ange ändringarna.
- 5 Välj **Klar**.

## Söka efter senast hittade destinationer

Enheten lagrar de senaste 50 destinationerna som du hittat.

- 1 Välj **Vart?** > **Senaste**.
- 2 Välj en plats.

### Rensa listan med senast hittade platser

Välj **Vart?** > **Senaste** > **≡** > **Rensa** > **Ja**.

## Söka efter parkering

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Parkering**.
- 2 Välj en parkeringsplats.

### Söka efter din senaste parkeringsplats

När du tar bort enheten från fästet i fordonet medan enheten är påslagen, sparas din aktuella plats som en parkeringsplats.

Välj **Apps** > **Sista platsen**.

## Ange en simulerad plats

Om du befinner dig inomhus eller inte kan ta emot satellitsignaler, kan du använda GPS: En för att ange en simulerad position.

- 1 Välj **Inställningar** > **Navigation** > **GPS-simulator**.
- 2 Från huvudmenyn, välj **Visa kartan**.
- 3 Tryck två gånger på kartan för att välja ett område. Adressen för platsen visas längst ned på skärmen.
- 4 Välj platsbeskrivningen.
- 5 Välj **Välj plats**.

## Spara platser

### Spara en plats

- 1 Söka efter en plats ([Söka efter en plats efter kategori, sidan 3](#)).
- 2 Välj en plats från sökresultaten.
- 3 Välj **i**.
- 4 Välj **≡** > **Spara**.
- 5 Om det behövs anger du ett namn och väljer **Klar**.

### Spara den aktuella platsen

- 1 Välj fordonssymbolen på kartan.
- 2 Välj **Spara**.
- 3 Ange ett namn och tryck på **Klar**.
- 4 Välj **OK**.

### Starta en rutt till en sparad plats

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Vid behov, välj en kategori eller välj **Alla sparade platser**.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **Kör!**.

### Ändra en sparad plats

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Om det behövs väljer du en kategori.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **i**.
- 5 Välj **≡** > **Ändra**.
- 6 Välj ett alternativ:

- Välj **Namn**.
- Välj **Telefonnummer**.
- Välj **Kategorier** om du vill tilldela kategorier till den sparade platsen.
- Välj **Tilldela foto** om du vill spara ett foto med den sparade platsen ([Tilldela kategorier till en sparad plats, sidan 5](#)).
- Välj **Byt kartsymbol** för att ändra symbolen som används för att markera den sparade platsen på en karta.

7 Ändra informationen.

8 Välj **Klar**.

### Tilldela kategorier till en sparad plats

Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina sparade platser.

**OBS!** Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att du har sparat fler än 12 platser.

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj **i**.
- 4 Välj **≡** > **Ändra** > **Kategorier**.
- 5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.
- 6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.
- 7 Välj **Klar**.

### Dela en sparad plats

Om du sparar platsen för ett företag som inte finns i kartinformationen kan du dela med dig av den platsen till Garmin så att den kan läggas till i kommande kartuppdateringar och delas med Garmin gemenskapen.

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Om det behövs väljer du en kategori.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **i**.
- 5 Välj **≡** > **Dela plats**.

### Skicka en plats till enheten

Du kan skicka platser till enheten från olika webbplatser, bl.a. <http://connect.garmin.com>.

- 1 Anslut enheten till datorn ([Ansluta enheten till en dator, sidan 16](#)).
- 2 Om det behövs installerar du insticksprogrammet Garmin Communicator.  
**OBS!** Mer information finns på [www.garmin.com/communicator](http://www.garmin.com/communicator).
- 3 Sök efter en plats på en webbplats som kan användas på din dator.
- 4 Välj **Skicka till GPS** från webbplatsen.  
**OBS!** Vissa webbplatser kan ha en annan knapp eller länk.
- 5 Följ instruktionerna på skärmen.

### Ta bort en sparad plats

**OBS!** Det går inte att återställa borttagna platser.

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Välj **≡** > **Ta bort sparade platser**.
- 3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid dem och väljer **Ta bort**.

## Navigering

### Påbörja en rutt

- 1 Sök efter en plats ([Om platser, sidan 3](#)).

- Välj en plats.
- Välj **Kör!**.
- Vid behov, välj en rutt.

## Ändra ruttberäkningsläget

Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och fordonsaccelerationsdata för en given rutt. Beräkningsläget påverkar bara bilrutter.

Välj **Inställningar > Navigation > Beräkningsläge**.

- Välj **Kortare tid** om du vill beräkna rutter som går snabbare men som kan vara längre.
- Välj **Kortare väg** om du vill beräkna rutter som är kortare men som kan ta längre tid att köra.
- Välj **Terrängkörning** om du vill beräkna rutter fågelvägen (utan vägar).

## Förhandsvisa flera rutter

- Söka efter en plats ([Söka efter en plats efter kategori, sidan 3](#)).
- Välj en plats från sökresultaten.
- Välj **Rutter**.
- Välj en rutt.
- Välj **Kör!**.

## Starta en rutt till en sparad plats

- Välj **Vart? > Sparat**.
- Vid behov, välj en kategori eller välj **Alla sparade platser**.
- Välj en plats.
- Välj **Kör!**.

## Din rutt på kartan

### MEDDELANDE


Fartbegränsningsfunktionen är endast avsedd som information och ersätter inte ditt ansvar att följa skyltade hastighetsbegränsningar eller att hela tiden köra på ett säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar som du får genom att inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar.

Din rutt är markerad med en magentafärgad linje. En målflagga anger din destination.

Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen via röstuppmärksamhet, pilar på kartan och anvisningar överst på kartan. Om du avviker från ruten beräknas en ny rutt och du får en ny vägbeskrivning.

En fartbegränsningsikon som visar aktuell fartbegränsning kan visas när du kör på huvudvägar.









Hastighetsbegränsningar för lastbil kan visas när du kör i lastbilsläge baserat på konfigurationsdata för lastbil samt gällande lagar för området.

När du kör i lastbils- eller husbilsläge hörs ibland ett ljud och  visas, vilket indikerar att lämpligheten för lastbilar på den färdvägen är okänd. Följ alltid skyltar och förordningar.

**OBS!** Hastighetsbegränsningar för lastbil är inte tillgängliga för alla områden.




## Använda navigeringskartan

- På huvudmenyn väljer du **Visa kartan**.
- Om zoomkontrollerna inte syns visar du dem genom att markera kartan.
- Välj kartan.
- Välj ett alternativ:
  - Om du vill visa lastbilsvarningar väljer du .
  - Om du vill zooma in eller ut väljer du  eller .
  - Om du vill rotera kartvyn väljer du .
  - Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du .
  - Om du vill lägga till eller ta bort kartlager väljer du .
  - Om du vill visa specifika kategorier när du inte navigerar längs en rutt väljer du **Q**.
  - Välj  om du vill centrera kartan på din aktuella plats.
  - Om du vill visa genvägar för kart- och navigationsfunktioner väljer du .


## Lägga till en punkt på en rutt

Innan du lägger till ett stopp måste du navigera till en rutt.

- Från kartan välj  > **Vart?**
- Sök efter det extra stoppet.
- Välj stoppet från sökresultatet.
- Välj **Kör!**
- Välj **Lägg till i aktiv rutt**.

## Göra en avstickare

När du navigerar längs en rutt kan du använda avstickare till att undvika hinder framför dig, t.ex. byggplatser.

När du navigerar väljer du  > **Avstickare**.

## Stoppa ruten

Välj  på kartan.

## Om avfartstjänster

När du navigerar längs en rutt kan du söka efter företag och tjänster nära kommande avfarter.


Tjänsterna visas under flikar efter kategori. Alla kategorier är inte tillgängliga för alla transportlägen.

	Bensin
	Lastbilsstopp
	Mat
	Logi
	Toaletter
	Vägningsstationer

## Söka efter avfartstjänster

- Välj  > **Avfartstjänster**.
- Välj en kommande avfart med pilarna.
- Välj en avfartstjänstflik.
- Välj en intressant plats.

## Navigera till en avfart

- Välj  > **Avfartstjänster** >  från kartan.
- Välj **Kör!**.

## Undvika vägfunktioner

- Välj **Inställningar > Navigation > Undvikanden**.
- Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj **Spara**.



## Om egna undvikanden

Med hjälp av egna undvikanden kan du undvika specifika områden och vägavsnitt. Du kan aktivera och avaktivera egna undvikanden efter behov.

### Undvika ett område

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.
- 3 Välj **Lägg till område som ska undvikas**.
- 4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.
- 5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.  
Det valda området skuggas på kartan.
- 6 Välj **Klar**.

### Undvika en väg

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Välj **Lägg till väg som ska undvikas**.
- 3 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 4 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 5 Välj **Klar**.

### Avaktivera ett eget undvikande

Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Välj ett undvikande.
- 3 Välj **☰** > **Avaktivera**.

### Ta bort egna undvikanden

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Välj ett alternativ:
  - Ta bort alla egna undvikanden genom att välja **☒**.
  - Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och välja **☰** > **Ta bort**.

## Aktivera Avancerade omvägar

Välj **Inställningar > Navigation > Avancerade avstickare**.

### Göra en avstickare runt angivna områden

Du kan göra en avstickare runt ett angivet avstånd längs din rutt eller avstickare runt specifika vägar. Det här är användbart om du kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller dåliga vägförhållanden.

- 1 Välj en destination och därefter **Kör!** (*Söka efter en plats med hjälp av sökfältet, sidan 4*).
- 2 Från kartan väljer du **☰** > **Avstickare**.
- 3 Välj **Nästa 0,5 mil (eng)** i rutt, **Nästa 2 mil (eng)** i rutt, **Nästa 5 mil (eng)** i rutt eller **Avstickare efter vägar i rutt**.
- 4 Om det behövs väljer du en väg som du vill ta en omväg runt.

## Terrängkörning

Du kan använda fågelvägsläget om du inte följer vägbanorna när du navigerar.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation**.
- 2 Välj **Beräkningsläge > Terrängkörning > Spara**.  
Nästa rutt beräknas som en rak linje till platsen.

## Kartsidor

## Anpassa kartan

### Anpassa kartlager

Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för intressanta platser och vägförhållanden.

- 1 Välj **☰** på kartan.
- 2 Välj **Kartlager**.
- 3 Välj vilka lager du vill inkludera på kartan och välj **Spara**.

### Visa tripploggen

Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du färdas.

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Kartlager**.
- 2 Markera kryssrutan **Tripplogg**.

### Ändra kartdatafältet

- 1 På kartan trycker du på datafältet i det nedre vänstra hörnet.
- 2 Välj vilken typ av data du vill visa.
- 3 Välj **Spara**.

### Anpassa knapparna på kartan

På höger sida av huvudkartan kan det finnas upp till två ikoner.

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Knappar på kartan**.
- 2 Välj en ikon och tryck på **OK**.
- 3 Välj **☉**.
- 4 Välj en annan ikon.

### Ta bort knappar från kartan

Du kan ta bort alla knappar på höger sida av kartan.

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Knappar på kartan**.
- 2 Välj en ikon och tryck på **OK**.
- 3 Välj **Spara**.

### Ändra instrumentbräda för kartan

Instrumentbrädan visar trippinformationen nederst på kartan. Du kan välja olika instrumentbrädor för att ändra stil och layout för informationen.

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Instrumentbrädor**.
- 2 Välj en instrumentbräda med pilarna.
- 3 Välj **Spara**.

### Ändra kartperspektiv


- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Kartvisning för cykling**.
- 2 Välj ett alternativ:
  - Välj **Kurs upp** om du vill visa kartan i två dimensioner (2D) med färdriktningen överst.
  - Välj **Norr upp** om du vill visa kartan i 2D med norr överst.
  - Välj **3D** om du vill visa kartan i tre dimensioner.

## Visa ruttaktivitet

### Visa en lista över svängar

När du navigerar längs en rutt kan du visa alla svängar och manövrer för hela ruten och avståndet mellan svängarna.

- 1 Öppna svänglistan genom att trycka på textfältet överst på kartan.
- 2 Välj en sväng.

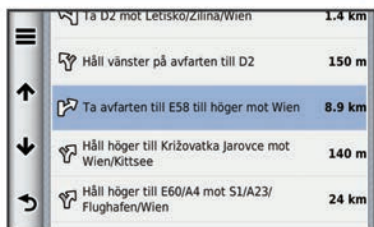

Detaljerna för svängen visas. Om tillgänglig, visas en bild av korsningen för korsningar på större vägar.

### Visa hela rutten på kartan

- 1 Öppna svänglistan genom att trycka på textfältet överst på kartan.
- 2 Välj > **Karta**.

### Visa nästa sväng

Under navigering på en personbilsrutt visas en förhandsvisning av nästa sväng, filbyte och andra manövrer högst upp till vänster på kartan.

Förhandsvisningen omfattar avståndet till svängen eller manövern och den fil du köra i, om tillgängligt.

Välj på kartan för att visa nästa sväng på kartan.

### Active Lane Guidance

När du närmar dig en sväng när du navigerar längs en rutt, visas en detaljerad simulering av vägen bredvid kartan. En magentalinje visas på det rätta körfältet för svängen.

### Visa korsningar

Du kan visa korsningar på huvudvägar när du navigerar längs en rutt. När du närmar dig en korsning på rutten visas helt kort sidan för korsningen, om den är tillgänglig.

Välj från kartan för att visa korsningen, om tillgänglig.

### Visa trafikvarningar

När du navigerar längs en rutt kan en trafikvarning visas i navigeringsfältet.

Välj varningen om du vill visa mer information.

### Visa trippinformation

På trippinformationssidan visas din aktuella fart samt statistik om resan.

**OBS!** Om du stannar ofta bör du inte stänga av enheten så att den mäter förfluten tid under resan.

Välj > **Färdator** på kartan.



### Återställa trippinformationen

- 1 Välj > **Färdator** på kartan.
- 2 Välj > **Återställ fält**.
- 3 Välj ett alternativ:
  - När du inte navigerar längs en rutt väljer du **Välj allt** för att nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på första sidan.
  - Välj **Nollställ trippdata** om du vill nollställa informationen i färdatorn.
  - Välj **Nollställ maxfart** om du vill nollställa maxfarten.
  - Välj **Nollställ tripp B** om du vill nollställa trippmätaren.

## Visa aktuell platsinformation

Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din aktuella position. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.

Välj > **Var är jag?** på kartan.

### Söka efter närliggande serviceställen

Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närliggande serviceställen, till exempel sjukhus och polisstationer.

- 1 Välj > **Var är jag?** på kartan.
- 2 Välj en kategori.

### Få vägbeskrivning till din aktuella plats.

Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella position kan du få hjälp av din enhet.

- 1 Välj fordonet på kartan.
- 2 Välj > **Vägbeskrivningar till mig**.

## Röstkommando

**OBS!** Röstkommandot finns inte på alla språk eller regioner och inte nödvändigtvis på alla modeller.

**OBS!** Röstaktiverad navigering kanske inte fungerar till fullo i en bullrig miljö.

Med röstkommando kan du styra enheten genom att säga ord och kommandon. Menyn Röstkommando tillhandahåller röstmeddelanden och en lista över tillgängliga kommandon.

### Ange uppvakningsfrasen

Uppvakningsfrasen är ett ord eller en fras som du kan säga för att aktivera röstkommando. Som standard är uppvakningsfrasen inställd på Röstkommando.

**TIPS:** Du kan minska risken för oavsiktlig aktivering av röstkommando genom att använda en kraftfull uppvakningsfras.

- 1 Välj **Apps** > **Röstkommando** > **Anpassa fras**.
- 2 Ange en ny uppvakningsfras.  
Enheten visar uppvakningsfrasens styrka när du anger frasen.
- 3 Välj **Klar**.

### Aktivera röstkommando

Säg din uppvakningsfras.

Menyn Röstkommando visas.

### Tips för röstkommandon

- Tala med normal röst in i enheten.
- Undvik bakgrundsljud, till exempel röster eller radio, för att öka röstigenkänningens exakthet.
- Uttala kommandona som de visas på skärmen.
- Besvara röstmeddelanden från enheten efter behov.
- Öka längden på din uppvakningsfras för att minska risken för att röstkommandon aktiveras av misstag.
- Två toner hörs när enheten går in i eller avslutar röstkommando.


### Starta en rutt med röstkommando

Du kan säga namnen på populära välkända platser.

- 1 Säg din uppvakningsfras ([Ange uppvakningsfrasen, sidan 8](#)).
- 2 Säg **Sök efter plats**.



- 3 Lyssna på röstmeddelandet och säg platsens namn.  
En lista med platser visas.

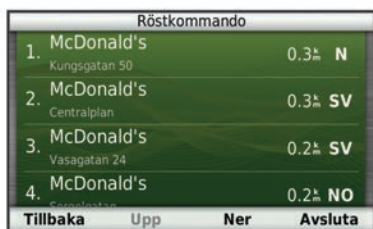

- 4 Säg radnummer.



- 5 Säg Navigera.

## Stänga av ljudet till instruktionerna

Du kan avaktivera talade instruktioner för röstkommando utan att stänga av ljudet till enheten.

- 1 Välj **Apps > Röstkommando** >
- 2 Välj **Sekretessinstruktioner > Aktiverad**.

## Avaktivera Röstkommando

Du kan avaktivera röstkommando. Det förhindrar att du aktiverar röstkommandot av misstag när du talar.

- 1 Välj **Apps > Röstkommando** >
- 2 Välj **Röstkommando > Avaktiverad**.

# Telefonsamtal med handsfree

## Om handsfree-samtal

Handsfree-uppringning är tillgänglig på vissa modeller. Enheten kan anslutas till mobiltelefonen med hjälp av trådlös Bluetooth teknik om du vill ha händerna fria. Ta reda på om din mobiltelefon med Bluetooth teknik är kompatibel med enheten genom att gå till [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

Det kan hända att din telefon inte kan använda alla de handsfree-funktioner som finns i enheten.

### Aktivera trådlös Bluetooth teknik

- 1 Välj **Inställningar > Bluetooth**.
- 2 Välj **Bluetooth**.

## Para ihop telefonen

Innan du kan använda den här funktionen måste du para ihop din enhet med en kompatibel mobiltelefon.

- 1 Placera telefonen och Bluetooth enheten inom ca 10 m (33 fot) från varandra.

- 2 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på enheten.
- 3 Välj ett alternativ:
  - Välj **Inställningar > Bluetooth > Lägg till telefon**.
  - Om du redan har parat ihop med en annan telefon väljer du **Inställningar > Bluetooth > Telefon** >
- 4 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen.
- 5 Välj **OK** på enheten.  
En lista med närliggande Bluetooth enheter visas.
- 6 Välj telefonen i listan och tryck på **OK**.
- 7 Vid behov, bekräfta på telefonen att enheten får ansluta.
- 8 Om det behövs anger du Bluetooth PIN-koden på telefonen.

## Koppla bort telefonen

- 1 Välj **Inställningar > Bluetooth**.
- 2 Välj **Telefon > Ingen > Spara**.

Telefonen kopplas bort från enheten, men fortsätter att vara ihopparad med den.

## Tips efter att du parat ihop enheterna

- När du en gång har parat ihop de två enheterna ansluter de automatiskt till varandra varje gång du sätter på dem.
- När telefonen är ansluten till enheten kan du ta emot röstmeddelanden.
- När du slår på enheten utförs ett försök att para ihop den med den telefon den senast var ansluten till.
- Du kan behöva ställa in så att telefonen ansluts automatiskt till enheten när enheten slås på.

## Ringa ett samtal

### Ringa ett nummer

- 1 Välj **Telefon > Ring**.
- 2 Ange numret.
- 3 Välj **Ring**.

### Ringa en kontakt i telefonboken

Telefonboken läses in från telefonen till enheten varje gång telefonen och enheten kopplas. Det kan ta ett par minuter innan telefonboken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här funktionen.

- 1 Välj **Telefon > Telefonbok**.
- 2 Välj en kontakt.
- 3 Välj **Ring**.

### Ringa upp en plats

- 1 Välj **Telefon > Sök i kategorier**.
- 2 Välj en intressant plats (*Om platser, sidan 3*).
- 3 Välj **Ring**.

## Ta emot ett samtal


När du får ett samtal, välj **Svara** eller **Ignorera**.

## Använda samtalshistoriken

Samtalshistoriken läses in från telefonen till enheten varje gång telefonen och enheten ansluts. Det kan ta ett par minuter innan samtalshistoriken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här funktionen.

- 1 Välj **Telefon > Samtalshistorik**.
- 2 Välj en kategori.  
En lista över samtal, med de senaste samtalen överst, visas.
- 3 Välj ett samtal.

## Använda alternativ för Samtal pågår

- 1 Välj  på kartan under ett samtal.
- 2 Välj ett alternativ.
  - Överför ljudet till telefonen genom att välja **Handenhet**.  
**TIPS:** Du kan använda den här funktionen om du vill stänga av enheten, men behålla samtalet, eller om du vill samtala privat.  
**TIPS:** Du kan använda den här funktionen med automatiska system, som en röstbrevlåda.
  - Välj **Tyst** för att stänga av telefonen.
  - Avsluta samtalet genom att välja **Lägg på**.

## Ange ett hemtelefonnummer

**TIPS:** Du kan ändra ett sparad hemnummer genom att redigera "Hem" i listan över sparade platser ([Ändra en sparad plats, sidan 5](#)).

Välj **Telefon** >  > **Ange hemnummer**, ange ditt telefonnummer och välj **Klar**.

### Ringa hem

Innan du kan ringa hem måste du ange ett telefonnummer för din hemposition.

Välj **Sparat** > **Hem** >  > **Ring**.

## Använda appar

### Använda hjälpen

Välj **Apps** > **Hjälp** om du vill visa information om hur du använder enheten.

### Söka efter hjälpavsnitt

Välj **Apps** > **Hjälp** > **Q**.

### Om Smartphone Link

Smartphone Link är en telefonapp som gör det att enheten kan hämta realtidsinformation via telefonens dataanslutning. Enheten överför data från Smartphone Link via trådlös Bluetooth-teknik.

Genom att ansluta till Smartphone Link får du tillgång till Garmins realtidstjänster. Garmins realtidstjänster tillhandahåller kostnadsfri och abonnemangsbaserad realtidsinformation på enheten, t.ex. trafikdata, väder och bränslepriser.

Sparade platser och senast hittade platser synkroniseras med din telefon varje gång enheten ansluter till Smartphone Link.

### Hämta Smartphone Link


Smartphone Link stöder telefoner med version 2.1 eller senare av operativsystemet Android™.

Hämta Smartphone Link från webbplatsen med appar för din telefon. Information om hur du hämtar och installerar appar finns i telefonens användarhandbok.

### Ansluta till Smartphone Link

Innan du kan ansluta till Smartphone Link måste du hämta och installera Smartphone Link programmet på din telefon.

- 1 Starta Smartphone Link på din telefon.
- 2 På enheten väljer du **Inställningar** > **Bluetooth** och markerar kryssrutan **Bluetooth**.
- 3 Välj **Bluetooth inställningar** på telefonen.
- 4 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen och sök efter närliggande Bluetooth enheter.  
Mer information finns i användarhandboken till telefonen.
- 5 På telefonen väljer du enheten i listan över närliggande enheter.

- 6 Följ anvisningarna på skärmen och på enheten för att bekräfta ihopparringen.  
 visas i statusfältet på enheten när Smartphone Link är anslutet.

### Skicka en position från telefonen till enheten

Smartphone Link är registrerad som en navigationsapp på din telefon.

- 1 På telefonen väljer du knappen för att börja navigera till en plats (se telefonens användarhandbok).
- 2 På appmenyn väljer du **Smartphone Link**.

Nästa gång du ansluter enheten till telefonen överförs positionen till de senast hittade alternativen på din enhet.

### Avaktivera samtal under anslutning till Smartphone Link

När enheten är ansluten till telefonen och tar emot Garmins realtidstjänster, kan du avaktivera handsfree-samtal.

- 1 Välj **Apps** > **Smartphone Link**.
- 2 Välj din telefon.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Ringa med handsfree**.

### Om Garmins realtidstjänster

**OBS!** Smartphone Link stöder telefoner med version 2.1 eller senare av operativsystemet Android.

Innan du kan använda Garmins realtidstjänster måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon som kör Smartphone Link ([Ansluta till Smartphone Link, sidan 10](#)).

Genom att ansluta till Smartphone Link får du tillgång till Garmins realtidstjänster. Garmins realtidstjänster tillhandahåller kostnadsfri och abonnemangsbaserad realtidsinformation på din enhet, t.ex. trafikdata, väder och bränslepriser.

Vissa av Garmins realtidstjänster, t.ex. Väder, är tillgängliga som separata appar på din enhet. Andra av Garmins realtidstjänster, t.ex. Trafik i realtid, utökar de befintliga navigationsfunktionerna på enheten. För funktioner som kräver åtkomst till Garmins realtidstjänster visas Smartphone Link-symbolen. Symbolen visas bara när enheten är ansluten till Smartphone Link.

### Prenumerera på Garmins realtidstjänster

Innan du kan prenumerera på Garmins realtidstjänster måste du installera Smartphone Link-appen på telefonen.

- 1 Starta Smartphone Link-appen på telefonen ([Ansluta till Smartphone Link, sidan 10](#)).
- 2 Välj **Garmins realtidstjänster**.  
En lista över tjänster och abonnemangspriser visas.
- 3 Välj en tjänst.
- 4 Välj priset.
- 5 Välj **Prenumerera**.
- 6 Följ instruktionerna på skärmen.

### Om ecoRoute

I vissa områden måste du köpa en uppläsningsskod eller ett ecoRoute™ HD-tillbehör innan du kan använda ecoRoute funktioner. Mer information finns på [www.garmin.com/ecoroute](http://www.garmin.com/ecoroute).

Funktionen ecoRoute beräknar bränsleekonomi och bränslepriset för att navigera till ett mål. Den har också verktyg för att öka bränsleeffektiviteten.

De data som tillhandahålls av ecoRoute är bara en uppskattning. Uppgifterna läses inte in från fordonet om du inte använder ecoRoute HD-tillbehöret.

Om du vill ha mer exakta bränslerapporter för just ditt fordon och dina körvanor kan du kalibrera bränsleekonomin ([Kalibrera bränsleekonomin, sidan 11](#)).



## Tillbehöret ecoRoute HD

När din enhet är ansluten till tillbehöret ecoRoute HD kan den ta emot fordonsinformation i realtid, t.ex. felmeddelanden, varv/min och batterispänning. Din enhet innehåller data som lästs in från fordonet av tillbehöret ecoRoute HD vid beräkning av ecoRoute data.

Gå till [www.garmin.com/ecoRoute](http://www.garmin.com/ecoRoute).

### Ställa in fordonet

Första gången du använder ecoRoute funktionerna måste du ange fordonsinformation.

- 1 Välj **Apps** > **ecoRoute**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

### Ändra bränslepriset

- 1 Välj **Apps** > **ecoRoute** > **Vid pumpen**.
- 2 Ange det aktuella bränslepriset och välj **Nästa**.
- 3 Välj **Ja**.

### Kalibrera bränsleekonomin

Kalibrera bränsleekonomin om du vill få mer exakta bränslerapporter för ditt specifika fordon och dina körvanor. Du bör kalibrera när du tankar.

- 1 Välj **Apps** > **ecoRoute** > **Vid pumpen**.
- 2 Ange aktuellt bränslepris.
- 3 Ange den bränslemängd som fordonet har använt sedan senaste fulltankning.
- 4 Ange det avstånd som fordonet har kört sedan senaste fulltankning.
- 5 Välj **Nästa**.  
Enheten kalkylerar fordonets genomsnittliga bränsleekonomi.
- 6 Välj **Spara**.

### Om ecoChallenge

Med ecoChallenge kan du maximera bränsleekonomin genom att få poäng för dina körvanor. Ju högre ecoChallenge-poäng du får, desto mer bränsle sparar du. ecoChallenge samlar in data och beräknar en poäng när din enhet rör sig och är i transportläge för personbil.

#### Visa ecoChallenge-poäng

Välj **Apps** > **ecoRoute** > **ecoChallenge**.

#### Om ecoChallenge-poäng

Bladfärgen på ecoChallenge-ikonen ändras beroende på dina resultat i utmaningen.

**Total:** Visar ett genomsnitt av poängen för hastighet, acceleration och bromsning.

**Hastighet:** Visar dina poäng när du kör i den mest bränslesnåla hastigheten (70–100 km/tim för de flesta fordon).

**Acceleration:** Visar poängen för jämn och gradvis acceleration. Du mister poäng om du gasar snabbt.

**Bromsning:** Visar poängen för jämn och gradvis bromsning. Du mister poäng om du bromsar hårt.

#### Nollställa ecoChallenge-poängen

- 1 Välj **Apps** > **ecoRoute** > **ecoChallenge**.
- 2 Välj **☰** > **Nollställ**.

### Visa information om bränsleekonomi

- 1 Välj **Apps** > **ecoRoute** > **Bränsleekonomi**.
- 2 Välj en del av diagrammet att zooma in.

### Avståndsrapporter

Med körsträckerapporten beräknas avståndet, tiden, den genomsnittliga bränsleekonomin och bränslekostnaden för att navigera till ett mål.

En körsträckerapport skapas för varje rutt du kör. Om du avbryter en rutt i enheten skapas en körsträckerapport för den sträcka du har kört.

### Visa en Körsträckerapport

Du kan visa sparade körsträckerapporter på enheten.

**TIPS:** Du kan öppna körsträckerapporter i mappen Reports på enheten eller volymen (*Överföra data från datorn, sidan 16*).

- 1 Välj **Apps** > **ecoRoute** > **Körsträcka rapport**.
- 2 Välj en rapport.

### Nollställa ecoRoute information

- 1 Välj **Apps** > **ecoRoute** > **Fordonsprofil**.
- 2 Välj **☰** > **Nollställ**.

## Visa myGarmin-meddelande

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon som kör Smartphone Link (*Ansluta till Smartphone Link, sidan 10*). Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Du kan visa meddelanden från myGarmin, t.ex. meddelanden om programvara och kartuppdateringar.

- 1 Välj **Apps** > **myGarmin**.  
Om det finns olästa meddelanden visas antalet på myGarmin-ikonen.
- 2 Välj ett meddelandeämne.  
Hela meddelandet visas.

## Visa väderprognosen

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon som kör Smartphone Link (*Ansluta till Smartphone Link, sidan 10*). Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

- 1 Välj **Apps** > **Väder**.
- 2 Välj en dag.  
Den detaljerade prognosen för den dagen visas.

### Visa vädret i närheten av en annan ort

- 1 Välj **Apps** > **Väder** > **Aktuell plats**.
- 2 Välj ett alternativ:
  - Om du vill visa vädret för en favoritort väljer du orten i listan.
  - Om du vill lägga till en favoritort väljer du **Lägg till stad** och anger ortens namn.

### Visa väderradarn

Du kan visa en animerad, färgkodad radarkarta över aktuella väderförhållanden och en väderikon på kartan. Väderikonen ändras och visar vädret i närheten, t.ex. regn, snö eller åska.

- 1 Välj **Apps** > **Väder**.
- 2 Vid behov, välj en ort.
- 3 Välj **☰** > **Väderradar**.

### Visa vädervarningar

Medan du färdas med din enhet kan vädervarningar visas på kartan. Du kan också visa en karta med vädervarningar i närheten av din aktuella plats eller den valda orten.


- 1 Välj **Apps** > **Väder**.
- 2 Om det behövs väljer du en ort.
- 3 Välj **☰** > **Vädervarningar**.

### Kontrollera vägförhållanden

- 1 Välj **Apps** > **Väder**.
- 2 Om det behövs väljer du en ort.
- 3 Välj **☰** > **Vägförhållanden**.

## Planera en resa

Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en resa med flera destinationer.

- 1 Välj **Apps** > **Reseplanerare**.
- 2 Välj **Ny resa**.
- 3 Välj **Välj startplats**.
- 4 Söka efter en plats (*Söka efter en plats efter kategori, sidan 3*).
- 5 Välj **Välj**.
- 6 Om du vill lägga till ytterligare platser väljer du .
- 7 Välj **Nästa**.
- 8 Ange ett namn och tryck på **Klar**.


## Schemalägga en resa

Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en resa med flera destinationer.

- 1 Välj **Apps** > **Reseplanerare**.
- 2 Välj **resa**.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj ett alternativ:
  - Välj **Avgångstid**.
  - Välj **Ankomsttid**.
- 5 Välj ett datum och en tid och välj sedan **Spara**.
- 6 Välj **Varaktighet**.
- 7 Välj den tid du kommer att stanna på platsen och välj **Spara**.
- 8 Vid behov, upprepa steg 3–7 för varje plats.

## Ändra transportläge för en resa


Du kan ändra det transportläge som används i en sparad resa.

- 1 Välj **Apps** > **Reseplanerare**.
- 2 Välj **resa**.
- 3 Välj  > **Transportläge**.
- 4 Välj ett transportläge.
- 5 Välj **Spara**.

## Navigera till en sparad resa

- 1 Välj **Apps** > **Reseplanerare**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj **Kör!**.
- 4 Om du blir tillfrågad, välj en rutt (*Din rutt på kartan, sidan 6*).

## Ändra en sparad resa


- 1 Välj **Apps** > **Reseplanerare**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj .
- 4 Välj ett alternativ:
  - Välj **Byt namn på resan**.
  - Välj **Ändra destinationer** för att lägga till en plats, eller för att ändra ordning på platser.
  - Välj **Ta bort resa**.
  - Välj **Optimera ordningen** om du vill ordna resans stopp i den mest effektiva ordningen.

## Visa bilder


Du kan visa bilder som du sparar i enheten eller på ett minneskort. Se *Datahantering, sidan 16* för mer information om hur du läser in bilder i enheten.

- 1 Välj **Apps** > **Bildvisare**.
- 2 Bläddra igenom bilderna med hjälp av pilarna.
- 3 Välj en bild.

## Visa ett bildspel

- 1 Välj **Apps** > **Bildvisare**.
- 2 Välj .
- 3 När ett bildspel visas kan du välja skärmen för att stoppa bildspelet.

## Ta bort bilder

- 1 Välj **Apps** > **Bildvisare**.
- 2 Välj en bild.
- 3 Välj  > **Ta bort** > **Ja**.

## Visa tidigare rutter och destinationer

Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera färdhistorikfunktionen (*trafficTrends, sidan 17*).

Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat på i kartan.

Välj **Apps** > **Platser jag besökt**.

## Använda världsklockan

- 1 Välj **Apps** > **Världsklocka**.
- 2 Vid behov, välj en ort, ange ett ortnamn och välj **Klar**.

## Visa världskartan

Välj **Apps** > **Världsklocka** > .

Delar där det är natt visas som skuggade på kartan.

## Använda kalkylatorn

Välj **Apps** > **Miniräknare**.

## Konvertera enheter

- 1 Välj **Apps** > **Enhetsomräkning**.
- 2 Om det behövs väljer du knappen bredvid **Räkna om**, en måttkategori och **Spara**.
- 3 Om det behövs väljer du en enhetsknapp, en måttenhet och **Spara**.
- 4 Välj fältet under den enhet som du vill konvertera.
- 5 Ange ett tal och tryck på **Klar**.

## Ange växlingskurser

Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Du kan uppdatera växlingskurserna för enhetsomräkningen.

- 1 Välj **Apps** > **Enhetsomräkning**.
- 2 Välj knappen bredvid **Räkna om**.
- 3 Välj **Valuta** och därefter **Spara**.
- 4 Om det behövs väljer du en valutaknapp, en annan valuta och sedan **Spara**.
- 5 Välj knappen längst ned på skärmen som visar en lista med växlingskurser.
- 6 Markera rutan bredvid en valuta.
- 7 Ange ett värde och välj **Klar**.
- 8 Välj **OK**.

## Använda språkguiden

Använd språkguiden för att kolla upp betydelsen av ord och översätta ord eller fraser.

Välj **Apps** > **Språkguide**.

## Köpa språkguiden

Enheten har en begränsad demoversion av språkguiden.

Gå till <http://www.garmin.com/languageguide> för att köpa den fullständiga språkguiden.

## Välja språk i språkguiden

Du kan välja vilka språk som du vill översätta när du översätter ord och fraser.

- 1 Välj **Apps** > **Språkguide**.
- 2 Välj **☰** > **Språk**.
- 3 Välj **Från**, välj språk att översätta från och välj **Spara**.
- 4 Välj **Till**, välj språk att översätta till och välj **Spara**.

## Översätta ord och fraser

- 1 Välj **Apps** > **Språkguide**.
- 2 Välj en kategori och underkategorier.
- 3 Vid behov, tryck på **Q**, ange ett nyckelord och tryck på **Klar**.
- 4 Välj ett ord eller en fras.
- 5 Välj **🔊** för att lyssna på översättningen.

## Använda tvåspråkigt lexikon

- 1 Välj **Apps** > **Språkguide** > **Tvåspråkiga lexikon**.
- 2 Välj ett lexikon.
- 3 Vid behov, tryck på **Q**, ange ett ord och tryck på **Klar**.
- 4 Välj ett ord.
- 5 Välj **☰** för att lyssna på översättningen.

## Om trafik

### MEDELANDE

Garmin ansvarar inte för riktigheten eller lämpligheten i trafikinformationen.

Trafikinformation kanske inte är tillgänglig i alla områden eller länder. Mer information om trafikinformationsmottagare och täckningsområden finns på [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

En trafikmottagare ingår i vissa paket, inbyggd i antingen 12 V-strömkabeln för fordonet eller i enheten, och finns som tillbehör (tillval) till alla modeller.

- Enheten måste vara ansluten till fordonsströmmen för att kunna ta emot trafikinformation.
- Om den aktiva trafikinformationsmottagaren och enheten ska kunna ta emot trafikinformation måste de vara inom dataräckhåll för en radiostation som sänder ut trafikdata.
- Du behöver inte aktivera prenumerationen som medföljer din trafikmottagare.
- 🚗 ändrar färg för att visa trafikförhållandena på den rutt eller väg som du för tillfället kör på.
- Om din enhet har en extern antenn bör du alltid ha den externa antennen ansluten så att du får bästa möjliga mottagning.

## Ta emot trafikdata

### MEDELANDE

Uppvärmade vindrutor (med metalltrådar) kan försämra trafikinformationsmottagarens prestanda.

Innan du kan ta emot trafikdata måste du köpa ett kompatibelt Garmin trafikmottagartillbehör. Gå till [www.garmin.com](http://www.garmin.com) om du vill ha mer information.

Innan du kan ta emot trafikinformation måste trafikinformationsmottagaren och enheten vara inom räckhåll för en FM-station som sänder ut trafikinformation.

När mottagaren befinner sig inom ett trafiktäckningsområde kommer din enhet att börja visa trafikinformation.

- 1 Anslut trafikinformationsmottagaren till en extern strömkälla.
- 2 Anslut trafikinformationsmottagaren till enheten.

## Trafikinformationsmottagare



①	Mini-USB-kontakt
②	Extern antennanslutning
③	Intern antenn
④	Strömlampa
⑤	Adapter för fordonsströmkabel

### Om trafikikonen

När du tar emot trafikinformation visas en trafikikon på kartan. Trafikikonen ändrar färg för att visa trafikförhållandenas allvarlighetsgrad.

**Grå:** Trafikinformation finns inte tillgänglig.

**Grön:** Trafiken flyter utan problem.

**Gul:** Trafiken flyter men med hinder. Det finns viss trafikstockning.

**Röd:** Trafiken flyter inte eller flyter mycket sakta. Allvarlig fördröjning.

### Placera trafikinformationsmottagaren

Placera strömkabeln till trafikinformationsmottagaren så att du får bästa möjliga trafikmottagning.

- 1 Rulla ut kabeln.
- 2 Placera kabelns mitt på en plats utan hinder mot himlen, t.ex. på instrumentbrådan.

**OBS!** Låt inte kabeln vila på kabelkontakten som ansluter till fordonets strömkälla.

Placera inte kabeln på golvet eller under andra föremål.

## Trafik på rutten

Vid beräkning av rutten undersöker enheten den aktuella trafiken och optimerar automatiskt rutten för kortaste tid. Om en allvarlig trafikfördröjning inträffar på rutten medan du navigerar beräknas rutten automatiskt om.

Trafikikonen 🚗 ändrar färg för att visa trafikförhållandena på den rutt eller väg som du för tillfället kör på.

Din enhet kan leda rutten genom ett trafikhinder om det inte finns någon bättre alternativ rutt. Förseningstiden läggs automatiskt till i den uppskattade ankomsttiden.

### Visa trafik längs rutten

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du 🚗.
- 2 Välj **Trafik på rutten**.  
En lista med trafikhändelser visas, ordnade efter positionen längs rutten.
- 3 Välj ett evenemang.

### Undvika trafik längs rutten manuellt


- 1 Välj 🚗 på kartan.
- 2 Välj **Trafik på rutten**.
- 3 Om det behövs trycker du på pilarna för att visa övriga trafikfördröjningar på rutten.
- 4 Välj **☰** > **Undvik**.

### Ta en annan väg

- 1 När du navigerar en personbilsrutt, välj 🚗.
- 2 Välj **Alternativ rutt**.
- 3 Välj en rutt.


## Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

- 1 Välj  på kartan.
- 2 Välj **Trafikförhållanden**.

## Trafik i ditt område

### Söka efter trafikfördröjningar

- 1 Välj  på kartsidan.
- 2 Välj **Trafikförhållanden** > Q.
- 3 Välj ett objekt i listan.
- 4 Om det finns fler än en fördröjning trycker du på pilarna så visas övriga fördröjningar.

### Visa ett trafikproblem på kartan

- 1 Välj  på kartan.
- 2 Välj **Trafikförhållanden**.
- 3 Välj en trafikikon.

## Förklaring till trafikdata

I trafiktexten förklaras de ikoner och färger som används på trafikkartan.

- 1 Från kartan väljer du  > **Trafik**.
- 2 Välj **Trafiktext**.

## Om trafikövervakningskameror

Trafikövervakningskameror ger dig realtidsbilder av trafikförhållanden på huvudvägar och i korsningar. Du kan spara kameror som du vill visa regelbundet.

### Spara en trafikövervakningskamera

Innan du kan använda den här funktionen måste du skaffa ett abonnemang på tjänsten photoLive och enheten måste vara ansluten till en kompatibel telefon med Smartphone Link ([Om Smartphone Link, sidan 10](#)).

Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

- 1 Välj **Apps** > **minaKameror**.
- 2 Välj **Tryck här för att lägga till**.
- 3 Välj en väg.
- 4 Välj en korsning.
- 5 Välj **Spara**.

### Visa en trafikövervakningskamera

Innan du kan visa en trafikövervakningskamera måste du spara en trafikövervakningskamera ([Spara en trafikövervakningskamera, sidan 14](#)).

- 1 Välj **Apps** > **minaKameror**.
- 2 Välj en kamera.

## Trafikabonnemang

### Abonnemangsaktivering

Du behöver inte aktivera abonnemanget som medföljer med din FM-trafikmottagare. Abonnemanget aktiveras automatiskt när enheten tar emot satellitsignaler samtidigt som trafiksignalerna tas emot från leverantören av betaltjänsten.

### Lägg till ett abonnemang

Du kan köpa trafikabonnemang för andra regioner eller länder.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Trafik**.
- 2 Välj **Abonnemang** > .
- 3 Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID.
- 4 Gå till [www.garmin.com/fmtraff](http://www.garmin.com/fmtraff) om du vill köpa ett abonnemang och erhålla en kod med 25 tecken.

Trafikabonnemangskoden kan inte återanvändas. Du måste skaffa en ny kod varje gång du förnyar tjänsten. Om du har flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny kod för varje mottagare.

- 5 Välj **Nästa** på enheten.
- 6 Ange koden.
- 7 Välj **Klar**.

## Avaktivera trafikinformationen

- 1 Välj **Inställningar** > **Trafik**.
- 2 Avmarkera kryssrutan **Trafik**.

Enheten tar inte längre emot trafikdata i realtid, men undviker fortfarande områden med risk för trafikstockningar med hjälp av trafficTrends™, om den är aktiverad ([trafficTrends, sidan 17](#)).

## Lastbilsfunktioner

### Om IFTA-loggning


**OBS!** Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden. Du kan arkivera data som behövs för bränslejournalen, t.ex. uppgifter om bränsleköp och antal körda kilometer.

Innan du kan använda IFTA-loggning måste du vara i lastbilsläge ([Välja ett transportläge, sidan 2](#)).

### Ange bränsledata


- 1 Välj **Apps** > **IFTA-loggning** > **Vid pumpen**.
- 2 Ange bränslepriset per liter.
- 3 Välj fältet **Förbrukat bränsle**.
- 4 Ange mängden köpt bränsle.
- 5 Vid behov, välj ett alternativ:
  - Om du vill ange mängden i liter väljer du **Gallon** > **Liter** > **Spara**.
  - Om du vill ange mängden i gallon väljer du **Liter** > **Gallon** > **Spara**.
- 6 Om det behövs markerar du kryssrutan **Inklusive skatt**.
- 7 Välj den bensinstation där du fyllde på bränsle.

### Redigera bränsleloggar

- 1 Välj **Apps** > **IFTA-loggning** > **Bränsleloggar**.
- 2 Om det behövs väljer du en lastbil.
- 3 Om det behövs väljer du ett kvartal.
- 4 Välj en logg.
- 5 Välj ett alternativ:
  - Välj ett fält för att redigera informationen.
  - Välj  > **Ja** om du vill ta bort loggen.

### Visa och exportera en Jurisdiktionsöversikt

I jurisdiktionsöversikten visas data för varje område där fordonet färdats under varje kvartal. Jurisdiktionsöversikten är tillgänglig i vissa områden.

- 1 Välj **Apps** > **IFTA-loggning** > **Jurisdiktionsöversikt**.
- 2 Om det behövs väljer du en lastbil.
- 3 Om det behövs väljer du ett kvartal.
- 4 Välj  > **Exportera** > **OK** om du vill exportera en jurisdiktionsöversikt.

Enheten exporterar översikten till en .csv-fil och lagrar den i mappen Reports på enheten.

### Redigera och exportera tripploggar

- 1 På huvudmenyn väljer du **Apps** > **IFTA-loggning** > **Tripploggar**.
- 2 Om det behövs väljer du en lastbil.



- Om det behövs väljer du ett kvartal.
- Välj en logg.
- Välj ett alternativ:
  - Välj > **Ta bort** och markera kryssrutan för att ta bort en logg.
  - Välj > **Kombinera** och markera kryssrutorna för att kombinera loggar.
  - Välj > **Exportera** > **OK**. Enheten exporterar loggen till en .csv-fil och lagrar den i mappen **Reports** på enheten.

## Visa exporterade jurisdiktionsöversikter och tripploggar

### MEDDELANDE

Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte bör ta bort.

- Anslut enheten till datorn.
- Öppna enheten eller volymen "Garmin" och öppna mappen **Reports**.
- Öppna mappen **IFTA**.
- Öppna .csv-filen.

## Om Körtid

### MEDDELANDE

Den här enheten kan registrera information om körtid, men den är i sig INTE en godkänd ersättning för registreringskrav för en loggbok enligt lagen om Federal Motor Carrier Safety Administration.

Förare ska följa alla krav på körtidsinformation som finns på nationell nivå och delstatsnivå.

### Enhet för automatisk registrering ombord (AOBRD)

När enheten integreras med en telematisk datatransponder, tillverkad av en auktoriserad partner till Garmin, och används till registrering av förarens körtid möjliggör enheten att fordonet uppfyller kraven från AOBRD.

Garmin garanterar INTE att användningen av en auktoriserad partners lösning innebär överensstämmelse med specifikationen § 395.15. Sådana framställningar kan endast göras av en partner, och överensstämmelse med § 395 är även i fortsättningen slutanvändarens ansvar. Det gäller även överensstämmelse med alla ändringar i sådana bestämmelser. Ett certifikat som tillhandahålls av en Garmin AOBRD partner kan konsulteras för att bekräfta att kraven från AOBRD som anges i § 395.15 har uppfyllits.

**OBS!** Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Innan du kan använda Körtid måste du vara i lastbilsläge och du måste skapa en förarprofil ([Lägga till förare, sidan 15](#)).

Du kan använda Körtid till att registrera din arbetstid, vilket hjälper dig att följa säkerhetsreglerna.

### Registrera din förarstatus

- Välj **Apps** > **Körtid**.
- Välj en förare.
- Välj **Förarstatus**.
- Välj ett alternativ:
  - Välj **Inte i tjänst** för att registrera den tid då du inte är i tjänst.
  - Välj **Sovplats** för att registrera den tid då du vilar på en sovpplats.
  - Välj **Kör** för att registrera den tid då du kör ett kommersiellt fordon.

- Välj **I tjänst** för att registrera den tid då du är i tjänst, men inte kör ett kommersiellt fordon.
- Välj **Passagerarsäte** för att registrera den tid då en andra förare sitter i passagerarsätet, men inte är i tjänst.  
**OBS!** En förare kan ha statusen för passagerarsäte i upp till två timmar omedelbart efter eller före åtta timmar i följd på sovpplatsen.

### 5 Välj **Spara**.

### Om förare

Om du arbetar för mer än en leverantör under en 24-timmarsperiod måste du spela in varje leverantör.

Du måste spela in tidszonen för din hemterminal även om du korsar andra tidszoner.

### Lägga till förare

- Välj **Apps** > **Körtid**.
- Välj .
- Följ instruktionerna på skärmen.

### Hantera förarinformation

- Välj **Apps** > **Körtid**.
- Välj en förare.
- Välj **Förarinfo**.
- Välj ett alternativ:
  - Välj ett fält om du vill redigera informationen.
  - Om du vill ta bort föraren väljer du > **Ta bort förare** > **Ja**.

### Använda körloggar

- Välj **Apps** > **Körtid**.
- Välj en förare.
- Välj **Visa logg**.
- Välj ett alternativ:
  - Om du vill visa ett annat datum väljer du datumet överst på skärmen.
  - Om du vill visa statusinformation väljer du fältet bredvid ett statusfält.
  - Välj rutnätet och välj ett fält för att redigera.
  - Om du vill visa information om regelbrott väljer du **!**.

### Lägga till försändelser

- Välj **Apps** > **Körtid**.
- Välj en förare.
- Välj **Hantera försändelser** > .
- Ange referensinformationen och välj **Klar**.  
**TIPS:** Referensnumret är leveransdokumentnumret eller namnet på det företag och den grupp som du transporterar.
- Om det behövs väljer du **Startdag**.
- Om det behövs väljer du **Slutdag**.
- Välj **Spara**.

### Hantera försändelser

**OBS!** Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

- Välj **Apps** > **Körtid**.
- Välj en förare.
- Välj **Hantera försändelser**.
- Välj en försändelse.
- Välj ett alternativ:
  - Välj ett fält om du vill redigera försändelseinformationen.
  - Om du vill ta bort försändelserna väljer du > **Ta bort försändelser** > **OK**.

## Exportera körloggar

- 1 Välj **Apps** > **Körtid**.
- 2 Välj en förare.
- 3 Välj **Exportera logg**.
- 4 Om det behövs anger du traktornummer, traktorns chassinummer och släpvagnsnummer.
- 5 Om det behövs väljer du en logg som ska exporteras.
- 6 Om det behövs väljer du den plats som loggen ska exporteras till.

Enheten exporterar loggen till en .csv-fil och lagrar den i mappen Reports i enhetsminnet.

### Visa exporterade körloggar

#### MEDELANDE

Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte bör ta bort.

- 1 Anslut enheten till datorn ([Ansluta enheten till en dator, sidan 16](#)).
- 2 Välj ett alternativ:
  - Om du vill visa loggarna på enheten öppnar du "Garmin"-enheten eller -volymen och öppnar mappen **Reports**.
  - Om du vill visa loggarna på minneskortet öppnar du enheten eller volymen för minneskortet och öppnar mappen **Garmin**.
- 3 Öppna mappen **HOSexports**.
- 4 Öppna .csv-filen.

## Datahantering

### Om datahantering

Du kan lagra filer, som JPEG-bildfiler, på enheten. Enheten har en minneskortplats för ytterligare datalagring.

**OBS!** Enheten är inte kompatibel med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® eller Mac® OS 10.3 och tidigare.

### Filtyper

Enheten stöder följande filtyper.

- Kartor och GPX-waypointfiler från myGarmin™ kartprogramvara, inklusive MapSource®, BaseCamp™, och HomePort™ ([Egna intressanta platser, sidan 19](#)).
- GPI-filer med anpassade sevärigheter från Garmin POI Loader ([Installera programvaran POI Loader, sidan 19](#)).

### Om minneskort

Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa förinläst Garmin kartprogramvara ([www.garmin.com/trip\\_planning](http://www.garmin.com/trip_planning)). Vid sidan av kartor och data kan minneskortet lagra filer som kartor, bilder, geocache-platser, rutter, waypoints och egna intressanta platser.

### Installera ett minneskort

Enheten har funktioner för microSD™ och microSDHC-minneskort.

- 1 Sätt i ett minneskort på rätt plats i enheten.
- 2 Tryck ned det tills du hör ett klick.

### Ansluta enheten till en dator

Du kan ansluta enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln som följde med enheten.

**OBS!** Första gången du ansluter enheten till en Windows dator uppmanas du att installera programvaran myGarmin Agent. Mer information finns på [www.garmin.com/agent](http://www.garmin.com/agent).

- 1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på enheten.
- 2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på datorn.  
En bild av enheten ansluten till en dator visas på enhetens skärm.  
På en Windows dator visas enheten i Den här datorn som en bärbar enhet eller som två flyttbara enheter (enheten och minneskortet).

### Överföra data från datorn

- 1 Anslut enheten till datorn ([Ansluta enheten till en dator, sidan 16](#)).
- Enheten och minneskortet visas som flyttbara enheter under Den här datorn i Windows och som volymer på Mac datorer.  
**OBS!** I vissa datorer med flera nätverksenheter kan enheterna inte visas. Om du vill ha mer information om hur du ansluter diskenheten kan du läsa i hjälpen till operativsystemet.
- 2 Öppna filläsaren på datorn.
- 3 Välj en fil.
- 4 Välj **Ändra** > **Kopiera**.
- 5 Öppna **Garmin-** eller minneskortenheten eller -volymen.
- 6 Välj **Ändra** > **Klistra in**.  
Filen visas i listan med filer i enhetsminnet eller på minneskortet.

### Koppla bort USB-kabeln

Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till en Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla från säkert.

- 1 Slutför en åtgärd:
  - Om du har en Windows dator väljer du ikonen **Säker borttagning av maskinvara** i aktivitetsfältet och väljer sedan din enhet.
  - På Mac datorer drar du volymikonen till papperskorgen.
- 2 Koppla bort kabeln från datorn.

### Ta bort filer

#### MEDELANDE

Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte bör ta bort.

- 1 Öppna **Garmin** enheten eller volym.
- 2 Om det behövs öppnar du en mapp eller volym.
- 3 Välj en fil.
- 4 Tryck på **Delete** på tangentbordet.


## Anpassa enheten

### Lägga till lastbils- eller husbilsprofiler

#### ⚠ VARNING

Att ange fordonsprofilen är ingen garanti för att fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla rutförslag. Det är ditt ansvar att anpassa körningen efter fordonets höjd, längd, vikt och andra begränsningar. Var alltid uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.

- 1 Välj **Inställningar** > **Lastbilsprofil**.

- Välj en profiltyp:
  - Välj **Lastbil** om du vill lägga till en lastbilsprofil.
  - Välj **Husbil** om du vill lägga till en husbilsprofil.
- Välj .
- Om det behövs väljer du **Enheter** för att ändra måttenhet.
- Följ instruktionerna på skärmen.

### Aktivera lastbils- eller husbilsprofiler


Innan du kan aktivera en profil måste du lägga till profilen ([Lägga till lastbils- eller husbilsprofiler, sidan 16](#)).

Enheten beräknar rutter baserat på bredd, längd, höjd, vikt och andra inställningar för den aktiva profilen.

- Välj **Inställningar > Lastbilsprofil**.
- Välj en profiltyp:
  - Välj **Lastbil** om du vill aktivera en lastbilsprofil.
  - Välj **Husbil** om du vill aktivera en husbilsprofil.
- Välj profil.
- Välj **Välj profil**.

### Redigera lastbils- eller husbilsprofiler

Innan du kan ta bort en profil måste du aktivera en annan profil ([Aktivera lastbils- eller husbilsprofiler, sidan 17](#)).

- Välj **Inställningar > Lastbilsprofil**.
- Välj en profil och välj .
- Välj **Ändra** eller **Ta bort**.

## Kart- och fordonsinställningar

Om du vill öppna sidan Kart- och fordonsinställningar väljer du **Inställningar > Karta och fordon**.

**Fordon:** Ändrar ikonerna som visar din position på kartan. Gå till [www.garminarage.com](http://www.garminarage.com) för fler ikoner.

**Kartvisning för körning:** Anger perspektiv på kartan.

**Kartinfo:** Anger detaljnivå på kartan. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.

**Karttema:** Ändrar färg på kartdata.

**Knappar på kartan:** Anger vilka ikoner som visas på kartan. Upp till två ikoner kan inkluderas på kartan.

**Kartlager:** Anger de data som visas på kartsidan ([Anpassa kartlager, sidan 7](#)).

**Instrumentbrädor:** Ställer in layouten på kartans instrumentbräda.

**minaKartor:** Anger vilka installerade kartor som enheten använder.

### Aktivera kartor

Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.

**TIPS:** Om du vill köpa ytterligare kartprodukter går du till [www.garmin.com/us/maps](http://www.garmin.com/us/maps).

- Välj **Inställningar > Karta och fordon > minaKartor**.
- Välj en karta.

## Navigeringsinställningar

Om du vill öppna sidan Navigeringsinställningar väljer du **Inställningar > Navigation**.

**Beräkningsläge:** Anger ruttinställning.

**Undvikanden:** Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.

**Egna undvikanden:** Så att du kan undvika specifika vägar eller områden.

**Avancerade avstickare:** Anger längden på en avstickare.

**Säkerhetsläge:** Avaktiverar alla funktioner som kräver betydande uppmärksamhet och som kan stjäla uppmärksamhet från körningen.

**GPS-simulator:** Gör att enheten inte tar emot någon GPS-signal och sparar batteri.

### Ruttpreferenser

Om du vill öppna sidan med inställningar för Beräkningsläge väljer du på huvudmenyn **Inställningar > Navigation > Beräkningsläge**.

Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och fordonsaccelerationsdata för en given rutt.

**Kortare tid:** Beräknar rutter som går fortare att köra men som kan ha längre körsträcka.

**Kortare väg:** Beräknar rutter med kortare körsträcka men som kan ta längre tid att köra.

**Mindre bränsle:** Beräknar rutter som kan förbruka mindre bränsle än de andra rutterna.

**Fågelvägen:** Beräknar en direkt linje från din plats till din destination.

## Bildskärmsinställningar

Om du vill öppna sidan Bildskärmsinställningar väljer du **Inställningar > Skärm**.

**Färgläge:** Ändrar skärmens ljusstyrka. Om du minskar ljusstyrkan kan du spara på batterierna.

**Skärmtidsgräns:** Anger inaktivitetstidsgränsen innan enheten försätts i viloläge.

**Skärmbild:** Ta en bild av enhetens skärm. Skärmbilderna sparas i mappen **Screenshot** på enheten.

## Bluetooth inställningar

Om du vill öppna Bluetooth inställningarna väljer du, på huvudmenyn, **Inställningar > Bluetooth**.

**Bluetooth:** Aktiverar trådlös Bluetooth teknik.

**Lägg till telefon:** Hanterar anslutning mellan din enhet och trådlösa headset med trådlös Bluetooth teknik.

**Vänskapligt namn:** Mata in ett vänskapligt namn som identifierar enheter med trådlös Bluetooth teknik.

### Slå ifrån Bluetooth

- Välj **Inställningar > Bluetooth**.
- Välj **Bluetooth**.

## Trafikinställningar

Om du vill öppna sidan Trafikinställningar väljer du **Inställningar > Trafik**.

**Trafik:** Aktiverar trafik.

**Abonnemang:** Listar nuvarande trafikabonnemang.

**trafficTrends:** Se [trafficTrends, sidan 17](#).

### Om trafikprenumerationer

Du kan köpa ytterligare abonnemang och förnya dem om de går ut. Gå till <http://www.garmin.com/traffic>.

#### Visa trafikabonnemang

Välj **Inställningar > Trafik > Abonnemang**.

### trafficTrends

När funktionen trafficTrends aktiveras registrerar enheten trafikhistorikdata och använder data för att beräkna effektivare rutter.

När du kör med funktionen trafficTrends aktiverad registrerar enheten trafikdata som används för att förbättra trafikhistorikinformationen för trafficTrends. Den här informationen överförs till Garmin när du ansluter enheten till myGarmin med hjälp av datorn.

**OBS!** Olika rutter kan beräknas utifrån trafiktrender för aktuell veckodag eller tid på dagen.

## Avaktivera trafficTrends

Om du vill förhindra att enheten registrerar eller delar trafikdata måste du avaktivera trafficTrends.

Välj **Inställningar > Trafik > trafficTrends**.

## Enheter och tidsinställningar

Om du vill öppna sidan Enhets- och tidsinställningar väljer du, på huvudmenyn **Inställningar > Enheter och tid**.

**Aktuell tid:** Ställer in enhetens tid.

**Tidsformat:** Välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-visning.

**Enheter:** Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.

## Språk- och tangentbordsinställningar

Om du vill öppna sidan Språk- och tangentbordsinställningar väljer du **Inställningar > Språk och tangentbord**.

**Röstspråk:** Anger språket för röstmeddelanden.

**Textspråk:** Anger all skärmtext till det valda språket.

**OBS!** Att textspråket ändras innebär inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

**Välj ett språk för knappsatsen:** Anger språk för tangentbordet.

**Tangentbordslayout:** Anger tangentbordslayouten.

## Enhets- och sekretessinställningar

Om du vill öppna sidan Enhetsinställningar väljer du **Inställningar > Enhet**.

**Om:** Visar enhetens versionsnummer för programvaran, ID-nummer för enheten och information om flera andra programfunktioner.

**EULA:** Visar licensavtalet för slutanvändare som gäller för ditt val.

**OBS!** Den här informationen krävs om du vill uppdatera systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartdata.

**Färdhistorik:** Enheten registrerar information för funktionerna Platser jag besökt och Tripplagg.

**Rensa färdhistorik:** Rensar färdhistoriken.

## Inställningar för larmade positioner


Välj **Inställningar > Positionslarm**.

**Ljud:** Anger vilka typer av varningar som ska höras när du närmar dig larmade positioner.

**Varningar:** Anger den typ av larmade positioner som varningar ska spelas upp för.

## Återställa inställningarna

Du kan återställa en kategori med inställningar eller alla inställningar till fabriksinställningarna.

- 1 Välj **Inställningar**.
- 2 Om det behövs väljer du en inställningskategori.
- 3 Välj  > **Återställ**.

## Bilagor













### Varningsikoner









**VARNING**

Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla rutförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid uppmärksam på vägskyttar och vägförhållanden.



## Begränsningsvarningar

	Höjd
	Vikt
	Axelvikt
	Längd
	Bredd
	Förbud mot tung trafik
	Släp ej tillåtna
	Inga vådliga ämnen är tillåtna
	Inga brandfarliga ämnen är tillåtna
	Inga vattenförorenande ämnen är tillåtna
	Ingen vänstersväng
	Ingen högersväng
	Ingen u-sväng

## Varningar om vägförhållanden

	Risk för grundstötning
	Sidovind
	Smal väg
	Skarp kurva
	Brant nedförsbacke
	Trädöverhäng

## Andra varningar

	Vagnsstation
	Vägen har inte verifierats för lastbilar

## Strömkablar

Enheten kan strömförsörjas på olika sätt.

- Strömkabel för fordon
- USB-kabel
- Nätadapter (valfritt tillbehör)

## Ladda enheten

Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.

- Anslut enheten till fordonsströmkabeln.
- Anslut enheten till datorn med hjälp av den medföljande USB-kabeln.
- Anslut enheten till det extra tillbehöret strömadapter, t.ex. en väggadapter.

## Om skötsel av enheten

### MEDDELANDE

Undvik att tappa enheten.

### MEDDELANDE

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

### MEDDELANDE

Använd aldrig ett hårt eller vasst föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.



## Rengöra ytterhöljet

### MEDDELANDE

Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

- 1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel.
- 2 Torka enheten torr.

## Rengöra pekskärmen

- 1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
- 2 Fukta trasan med vätska om det behövs.  
Du kan använda vatten, isopropylalkohol eller linsrengöring.
- 3 Torka skärmen försiktigt med trasan.

## Förhindra stöld

- Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och fästet utom synhåll när den inte används.
- Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
- Förvara inte enheten i handsfacket.
- Registrera din produkt på <http://my.garmin.com>.

## Förlänga batterilivslängden

- Håll enheten borta från extrema temperaturer.
- Försätt enheten i viloläge (*Om viloläget, sidan 2*).
- Minska skärmens ljusstyrka (*Bildskärmsinställningar, sidan 17*).
- Lämna inte enheten i direkt solljus.
- Minska volymen (*Ställa in volymen, sidan 2*).
- Avaktivera Bluetooth (*Slå ifrån Bluetooth, sidan 17*).
- Korta ned tid för skärmtidsgräns (*Bildskärmsinställningar, sidan 17*).

## Byta säkring i 12-voltsströmkabeln för fordon

### MEDDELANDE

När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte tappar bort några av de små bitarna och se till att du sätter tillbaka dem på rätt ställen. 12-voltsströmkabeln för fordon fungerar inte om den inte satts ihop rätt.

Om enheten inte laddas upp i fordonet måste du eventuellt byta den säkring som finns i fordonsadapters änden.

- 1 Skruva loss ändstycket ①.



**TIPS:** Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort ändstycket.

- 2 Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen ② och säkringen ③.
- 3 Sätt i en snabb säkring på 2 A.
- 4 Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.
- 5 Skruva tillbaka ändstycket i fordonets strömkabel ④.

## Montera enheten på instrumentbrädan

### MEDDELANDE

Klistret på tejpens för permanent montering är extremt svårt att ta bort efter att du har satt dit den.

Använd monteringsplattan till att fästa enheten på instrumentbrädan på ett sätt som uppfyller gällande krav. Mer information finns på [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

- 1 Rengör och torka instrumentbrädan där du vill placera plattan.
- 2 Ta bort skyddsarket från den permanenta fästtejpens på plattans undersida.
- 3 Placera plattan på instrumentbrädan.
- 4 Ta bort plasthöljet från fästplattans ovansida.
- 5 Placera sugkoppsfästet på plattan.
- 6 För spaken nedåt (mot plattan).

## Ta bort enheten, vaggan och fästet

### Ta bort enheten från vaggan

- 1 Tryck på fliken överst på vaggan.
- 2 Luta enheten framåt.

### Ta bort vaggan från fästet

- 1 Vrid vaggan till höger eller vänster.
- 2 Tryck på vaggans sockel om du vill lossa kulan på fästet.

### Ta bort sugkoppsfästet från vindrutan

- 1 För spaken på sugkoppsfästet mot dig.
- 2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.

## Köpa fler kartor

- 1 Gå till produktsidan för enheten på Garmins webbplats (<http://www.garmin.com>).
- 2 Klicka på fliken **Kartor**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

## Fartkameror

### MEDDELANDE

Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av användningen av en databas för egna intressanta platser eller fartkameror.

På vissa platser finns information om fartkameror tillgänglig. Mer information om tillgänglighet finns på <http://my.garmin.com>. För dessa platser kan du köpa ett abonnemang för fartkamerainformation. Abonnemanget inkluderar platser för hundratals fartkameror. Du får ett larm från enheten när du närmar dig en säkerhetskamera om du kör för fort. Informationen uppdateras minst varje vecka så att du kan uppdatera enheten regelbundet för att få den senaste informationen.

Du kan när som helst köpa en ny region eller förlänga ett befintligt abonnemang. Varje region som du köper har ett förfalldatum.

## Egna intressanta platser

Egna intressanta platser är anpassade punkter på kartan. De kan innehålla varningslarm som meddelar dig när du är i närheten av en angiven punkt eller om du kör för fort.

## Installera programvaran POI Loader

Du kan skapa eller hämta listor med egna intressanta platser på datorn och installera dem på enheten med programvaran POI Loader.

- 1 Gå till <http://www.garmin.com/extras>.
- 2 Klicka på **Tjänster > POI Loader**.
- 3 Installera POI Loader på din dator.

## Använda hjälpfilerna för POI Loader

För mer information om POI Loader, se hjälpfil.

När POI Loader är öppen, klicka på **Hjälp**.

### Söka efter extrafunktioner

- 1 Välj **Vart? > Kategorier > Egna intressanta platser**.
- 2 Välj en kategori.

### Köpa tillbehör

Gå till <http://buy.garmin.com>.

- Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon och ha den inom 10 m (33 fot) från enheten.
- Gå till [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) om du behöver mer hjälp.

## Felsökning

### Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta

- 1 Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
- 2 Torka med en ren, torr trasa.
- 3 Montera sugkoppen ([Ansluta enheten till fordonsström, sidan 1](#)).

### Enheten laddas inte i fordonet

- Kontrollera säkringen i 12 V-strömkabeln för fordon ([Byta säkring i 12-voltsströmkabeln för fordon, sidan 19](#)).
- Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns i strömuttaget.
- Kontrollera att temperaturen inne i fordonet är mellan 0 ° och 45 °C (mellan 32 ° och 113 °F).
- Kontrollera att säkringen till strömuttaget på fordonet inte är trasig.

### Det verkar inte som om batterimätaren visar rätt

- 1 Låt enheten ladda ur helt.
- 2 Ladda upp enheten helt utan att avbryta laddningscykeln.

### Enheten visas inte som flyttbar enhet på datorn

På de flesta Windows datorer ansluts enheten med hjälp av MTP (Media Transfer Protocol). I MTP-läge visas enheten som en bärbar enhet och inte som en flyttbar enhet. Det finns funktioner för MTP-läge i Windows 7, Windows Vista® och Windows XP Service Pack 3 med Windows Media Player 10.

### Enheten visas inte som bärbar enhet på datorn

På Mac datorer och vissa Windows datorer ansluts enheten via USB-masslagringsläget. I USB-masslagringsläge visas enheten som en flyttbar enhet eller volym, och inte som en bärbar enhet. I tidigare Windows versioner än Windows XP Service Pack 3 används USB-masslagringsläge.

### Min enhet visas inte som bärbar enhet, flyttbar enhet eller volym på datorn

- 1 Koppla bort USB-kabeln från datorn.
- 2 Stäng av enheten.
- 3 Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn och till enheten.  
**TIPS:** Enheten ska anslutas direkt till en USB-port på datorn och inte till en USB-hubb.

Enheten startas automatiskt och ställs i MTP-läge eller USB-masslagringsläge. En bild av enheten ansluten till en dator visas på enhetens skärm.

### Telefonen ansluter inte till enheten

- Välj **Inställningar > Bluetooth**.  
Fältet Bluetooth måste anges till Aktiverad.

# Index

## Symboler

2D-kartvy 7  
3D-kartvy 7

## A

active lane guidance 8  
adresser, söka 4  
aktuell position 8  
anpassa, undvikanden 7  
anpassa enheten 16  
användardata 16  
  ta bort 16  
automatisk volym 2  
  aktivera 2  
avancerade omvägar 7  
avfartstjänster 6  
  söka 6  
avstickare 6  
  avancerat 7  
avståndsrapporter 11

## B

backkamera 2, 3  
batteri  
  ladda 2, 18, 20  
  maximerar 19  
  problem 20  
begränsningar, fordon 1  
besvara samtal 9  
betyg, intressanta platser 4  
bildvisare 12  
  ta bort bilder 12  
Bluetooth teknik 9, 20  
  aktivera 9  
  avaktivera 17  
  inställningar 17  
bränsle, priser 11  
bränsledata, ange 14  
bränsleekonomi. 11 *Se även* ecoRoute  
bränsleloggar 14  
bränslepris, ändra 11  
byta namn på resor 12  
byta sökområde 4

## D

dator, ansluta 16, 20  
destinationer. *Se* positioner

## E

ecoChallenge 11  
ecoChallenge-poäng 11  
  återställa 11  
ecoRoute 11  
  avståndsrapporter 11  
  ecoChallenge-poäng 11  
  fordonsprofil 11  
  HD-tillbehör 10  
  kalibrera bränsleekonomi 11  
  körsträckerrapport 11  
ecoRoute HD, tillbehör 10, 11  
egna intressanta platser 19  
enhet, registrera 1  
enhets-ID 18  
EULA 18  
exportera  
  jurisdiktionsöversikt 14  
  körloggar 16  
  tripploggar 14  
extrafunktioner  
  egna intressanta platser 20  
  fartkameror 19

## F

fartkameror, databas 19  
felsökning 20  
filer  
  format som kan användas 16  
  överföra 16

fordonsbegränsningar 1  
fordonsprofil 11  
fordonsprofiler, lastbil eller husbil 1, 17  
fågelvägen, navigera 7  
färdator 8  
  återställa information 8  
färdhistorik 18  
förare  
  lastbil 15  
  lägga till 15  
förarstatus 15  
försändelser 15  
  körtid 15  
  lägga till 15

## G

Garmins realtidstjänster 10  
  prenumerera på 10  
genvägar 3  
  lägga till 3  
  ta bort 3  
geocaching 4  
GPS 2

## H

haveriförteckning 3  
hem  
  ange platser 4  
  köra 4  
  ringa 10  
  telefonnummer 10  
  ändra position 4  
hjälp. 10 *Se även* produktsupport  
Husbil, profiler 1, 16, 17  
husbilsprofiler  
  aktivera 17  
  lägga till 16

## I

ID-nummer 18  
IFTA (International Fuel Tax Agreement), journal 14  
IFTA-loggning  
  bränsledata 14  
  exporterade översikter och rapporter 15  
  jurisdiktionsöversikt 14  
  tripploggar 14, 15  
ihoppning 9  
  koppla bort 9  
  telefon 9, 20  
ikoner, trafik 13  
instrumentbrädans fäste 19  
inställningar 17, 18  
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 14  
Intressant plats. 19 *Se även* Intressanta platser (POI)  
intressanta platser (POI Loader) 19  
intressanta platser (POI)  
  betyg 4  
  egna 19, 20  
  extrafunktioner 20  
  lastbil 3  
  POI Loader 19

## J

jurisdiktionsöversikt 14

## K

kablar, kraft 18  
kalibrera bränsleekonomi 11  
kameror  
  alternativ 2, 3  
  säkerhet 19  
karta, datafält 7  
kartbild  
  2D 7  
  3D 7  
kartor 6, 17  
  bläddra 4  
  data-layout 7  
  detaljnivå 17

köpa 19  
livstid 1  
nüMaps Guarantee 1  
nüMaps Lifetime 1  
rapportera fel 4  
tema 17  
trafikförhållanden 14  
uppdatera 1  
  visa rutter 8  
kartperspektiv 7  
klocka 12  
konvertera  
  enheter 12  
  valuta, konvertera 12  
koordinater 4  
koppla bort telefon 9  
korsningar, söka 4  
köra hem 4  
körloggar 15  
  exportera 16  
körtid 15  
  förare 15  
  förarstatus 15  
  försändelser 15  
  körloggar 15

## L

ladda enheten 2, 18, 20  
larm för larmade positioner, inställningar 18  
lastbil  
  förare 15  
  försändelser 15  
  intressanta platser 3  
  profiler 1, 16, 17  
lastbilsprofiler  
  aktivera 17  
  lägga till 16  
latitud och longitud 4  
livstidskartor 1  
ljud, larmade positioner 18  
ljusstyrka 2  
loggar, köra 15, 16  
lägga till stopp 6

## M

microSD-kort, installera 16  
miniräknare 12  
minneskort 16  
minSida 1  
  uppdatera programvaran 1  
montera enheten  
  instrumentbräda 19  
  sugkopp 19  
  ta bort från fäste 19  
myGarmin-meddelanden 11

## N

navigering 6  
  fågelvägen 7  
  förhandsgranska rutter 6  
  inställningar 17  
nollställa  
  enhet 2  
  trippdata 8  
nüMaps Guarantee 1  
nüMaps Lifetime 1  
nästa sväng 8

## O

omvandlare 12

## P

parkering 5  
  sista platsen 5  
POI Loader 19  
positioner 4, 12  
  aktuell 5, 8  
  ange hem 4  
  ringa 9  
  senaste sök 5  
  simulerad 5

- skicka till enhet **5**
- spara **5**
- söka efter **4**
- prenumerationer
  - Garmins realtidstjänster **10**
  - nüMaps Lifetime **1**
  - trafik **1**
- produktsupport **10**
- profiler
  - Husbil **16**
  - lastbil **16**
  - lastbil eller husbil **1, 17**
- programvara
  - uppdatera **1**
  - version **18**

## R

- rapporter
  - körsträcka **11**
  - resa **14**
- rapportera fel för intressanta platser **4**
- registrera enheten **1**
- regler, körtid **15**
- rengöra enheten **19**
- rengöra pekskärmen **19**
- reseplanerare **12**
  - redigera en resa **12**
- riktningar **7**
- ringa **9**
- rutter
  - beräkna **6**
  - förhandsvisning **6**
  - inställningar **17**
  - omberäknar **13**
  - starta **5, 6**
  - stoppa **6**
  - visa på kartan **8**
- röstkommando **8, 9**
  - aktivera **8**
  - navigera med **8**
  - tips för användning av **8**
  - uppvakningsfras **8**
- röststyrning **8**

## S

- samtal **9**
  - avaktivera **10**
  - hem **10**
  - historik **9**
  - kontakter **9**
  - ringa **9**
  - ringa upp **9**
  - samtal väntar **10**
  - svara **9**
- satellit signaler
  - söka **2**
  - visa **2**
- senast hittade platser **5**
- simulerade platser **5**
- skicka platser **5**
- skärm, ljusstyrka **2**
- skärmbilder **17**
- skärmknappsats **3**
- skötsel av enheten **18**
- Smartphone Link
  - ansluta **10**
  - avaktivera samtal **10**
  - Garmins realtidstjänster **10**
- Snabbsökning **3**
- spara, aktuell position **5**
- sparade platser **5, 6, 12**
  - kategorier **5**
  - redigera **5**
  - ta bort **5**
- Sparade platser **5**
- språk
  - röst **18**
  - tangentbord **18**
- stopp, lägga till **6**

- strömkablar **18**
  - byta säkring **19**
- strömknapp **1**
- stänga av ljud, ljud **9**
- stöld, undvika **19**
- sugkopp **19**
- svänglista **7**
- säkring, ändra **19**
- söka efter platser. **3** Se även positioner
  - adresser **4**
  - använda kartan **4**
  - kategorier **3**
  - koordinater **4**
  - korsningar **4**
  - orter **4**
  - söka på kartan **4**
- sökfält **4**

## T

- ta bort
  - alla användardata **16**
  - resor **12**
- ta bort vagga **19**
- tangentbord **3**
  - layout **18**
  - språk **18**
- telefon
  - ihoppning **9, 20**
  - koppla bort **9**
- telefonsamtal **9**
  - ringa **10**
  - röstuppringning **10**
  - samtal väntar **10**
  - stänga av ljud **10**
  - svara **9, 10**
- telefonsamtal med handsfree **9**
- tidsinställningar **2, 18**
- tillbehör **20**
- trafficTrends **17**
  - avaktivera **18**
- trafik **13, 17**
  - aktivera ett abonnemang **14**
  - alternativ rutt **13**
  - avaktivera **14**
  - data **14**
  - ikoner **13**
  - incidenter **14**
  - kameror **14**
  - livstidsabonnemang **1**
  - lägg till abonnemang **14**
  - mottagare **13**
  - omberäkna rutter **13**
  - ruttomräkningar **13**
  - söka efter förseningar **13, 14**
  - trafficTrends **17**
  - undvika **13**
  - varningar **8**
- trafikövervakningskameror **14**
  - spara **14**
  - visa **14**
- transportlägen **2**
  - bil **2**
  - motorcykel **2**
  - ändra **12**
- trippdata, nollställa **8**
- trippinformation, visa **8**
- tripplogg, visa **7**

## U

- undvikanden
  - anpassa **7**
  - avaktivera **7**
  - område **7**
  - ta bort **7**
  - väg **7**
  - vägegenskaper **6**
- uppdateringar
  - kartor **1**
  - programvara **1**
- USB, koppla bort **16**

## V

- vagga, ta bort **19**
- Var är jag? **5, 8**
- varningar
  - farmkameror **18**
  - larmade positioner **18**
  - ljud **18**
  - trafik **8**
- varningsikoner **18**
- viloläge **2**
  - ange **2**
  - avslutar **2**
- visning av korsningar **8**
- visningsinställningar **17**
- volym, justera **2**
- väder **11**
  - radar **11**
  - vägförhållanden **11**
- vägbeskrivningar **7**
- vägförhållanden, väder **11**

## Å

- återställa inställningarna **18**



# [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support)



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



0800 770 4960



1-866-429-9296



+385 1 5508 272  
+385 1 5508 271



+420 221 985466  
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



(+35) 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)  
+27 (0)11 251 9999



+34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020



+886 2 2642-9199 ext 2



0808 238 0000  
+44 (0) 870 8501242



+49 (0) 89 858364880  
zum Ortstarif - Mobilfunk  
kann abweichen



913-397-8200  
1-800-800-1020

