

GARMIN



SEAT Portable System

Používateľská príručka

Slovenčina



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami znamená, že v Európskej únii treba produkt po skončení jeho životnosti odniesť na osobitnú skládku. To sa týka tak vášho prístroja, ako aj všetkých doplnkov označených týmto symbolom. Nevyhadzujte tieto produkty do netriedeného komunálneho odpadu.

Impresum

Garmin Würzburg GmbH

Beethovenstraße 1a+b

D-97080 Würzburg

Špecifikácie a údaje obsiahnuté v týchto podkladoch sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho ohlášenia. Bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Garmin Würzburg GmbH sa nesmie reprodukovať žiadna časť týchto podkladov, ani preniesť na akékoľvek účely nezávisle od toho, akým spôsobom alebo akými prostriedkami, elektronicky alebo mechanicky. Všetky technické údaje, výkresy atď. podliehajú zákonu o ochrane autorského práva.

© 2013, Garmin Würzburg GmbH

Všetky práva vyhradené.

Obsah

| | | |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | Úvod..... | 9 |
| 1.1 | O tejto príručke | 9 |
| 1.1.1 | Konvencie | 9 |
| 1.1.2 | Symboly..... | 9 |
| 1.2 | Právne doložky | 9 |
| 1.2.1 | Záruka | 9 |
| 1.2.2 | Ochranné značky..... | 10 |
| 1.3 | Otázky k produktu..... | 10 |
| 2 | Skôr ako začnete..... | 10 |
| 2.1 | Rozsah dodávky | 10 |
| 2.2 | Popis navaigačného prístroja..... | 11 |
| 2.3 | Dôležité bezpečnostné pokyny | 11 |
| 2.3.1 | Bezpečnostné pokyny pre navigáciu..... | 12 |
| 2.3.2 | Bezpečnostné pokyny pre navigačný prístroj | 12 |
| 2.4 | Montáž/demontáž navaigačného systému | 13 |
| 2.4.1 | Demontáž navaigačného systému | 13 |
| 2.4.2 | Montáž navaigačného prístroja | 14 |
| 2.4.3 | Pamäťová karta | 15 |
| 2.5 | Navigácia s GPS | 16 |
| 3 | Zapnutie a vypnutie navaigačného prístroja | 16 |
| 3.1 | Prístroj namontovaný vo vozidle | 17 |
| 3.1.1 | Zapnutie prístroja..... | 17 |
| 3.1.2 | Šetrič obrazovky | 17 |
| 3.1.3 | Prepnutie prístroja do pohotovostného režimu | 18 |
| 3.1.4 | Vypnutie prístroja..... | 18 |
| 3.2 | Nenamontovaný prístroj..... | 18 |
| 3.2.1 | Zapnutie prístroja..... | 18 |
| 3.2.2 | Šetrič obrazovky | 19 |
| 3.2.3 | Prepnutie prístroja do pohotovostného režimu | 19 |
| 3.2.4 | Vypnutie prístroja..... | 19 |
| 3.3 | Prvé spustenie navaigačného prístroja | 19 |
| 3.4 | Príručka..... | 20 |
| 3.5 | Možnosti..... | 21 |
| 4 | Ochrana heslom..... | 21 |
| 4.1 | Aktivovanie ochrany heslom | 21 |
| 4.1.1 | Zmena hesla..... | 21 |
| 4.2 | Zrušenie ochrany heslom..... | 22 |
| 4.3 | Zabudli ste heslo? | 22 |
| 5 | Obsluha navaigačného prístroja | 22 |
| 5.1 | Informácie..... | 22 |
| 5.2 | Softvérová klávesnica | 28 |
| 5.2.1 | Špeciálne klávesy | 28 |
| 5.2.2 | Zadávanie údajov | 29 |

| | | |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|
| 5.3 | Možnosti | 30 |
| 5.4 | Ponuky | 30 |
| 6 | Hlasové ovládanie..... | 30 |
| 6.1 | Aktivácia hlasového ovládania | 30 |
| 6.2 | Použiť hlasové ovládanie | 30 |
| 6.3 | Pomocník | 31 |
| 6.4 | Deaktivácia hlasového ovládania | 31 |
| 6.5 | Konfigurácia hlasového ovládania | 31 |
| 7 | Navigácia | 32 |
| 7.1 | Spustenie navigačnej aplikácie | 32 |
| 7.2 | Zadanie cieľa | 34 |
| 7.2.1 | Zadanie cieľovej krajiny | 34 |
| 7.2.2 | Zadanie cieľa pomocou hlasového ovládania | 35 |
| 7.2.3 | Zadanie cieľovej adresy | 36 |
| 7.2.4 | Zadať súradnice | 37 |
| 7.2.5 | Bod záujmu | 38 |
| 7.2.6 | Body záujmu v rýchлом prístupe | 42 |
| 7.2.7 | Informácie o celi | 43 |
| 7.2.8 | Oblúbené | 43 |
| 7.2.9 | Posledné ciele | 44 |
| 7.2.10 | Importované adresy z telefónneho zoznamu | 45 |
| 7.2.11 | Navigácia domov | 45 |
| 7.2.12 | Určenie cieľa na mape | 46 |
| 7.2.13 | Náhľad trasy | 46 |
| 7.3 | Správa cieľov | 49 |
| 7.3.1 | Uloženie cieľa | 49 |
| 7.3.2 | Vymazanie cieľa zo zoznamu Oblúbené | 49 |
| 7.3.3 | Definovanie adresy domov | 50 |
| 7.3.4 | Zmena adresy domov | 51 |
| 7.4 | Tracky a trasy s etapami | 52 |
| 7.4.1 | Zadanie počiatočného bodu | 52 |
| 7.4.2 | Zadanie bodov trasy | 53 |
| 7.4.3 | Upravenie bodov trasy | 53 |
| 7.4.4 | Správa trás | 54 |
| 7.4.5 | Načítanie trasy alebo tracku | 54 |
| 7.4.6 | Vygenerovanie a zobrazenie trasy | 55 |
| 7.4.7 | Simulácia trasy | 55 |
| 7.4.8 | Náhľad trasy | 56 |
| 8 | Možnosti, ďalšie funkcie | 58 |
| 9 | Práca s mapou | 61 |
| 9.1 | Výber navigačnej mapy | 61 |
| 9.2 | Mapa v režime Štandardná | 61 |
| 9.3 | Mapa v režime Náhľad | 63 |

| | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9.4 | Mapa v režime Navigácia..... | 65 |
| 9.4.1 | Navigácia v režime Vozidlo..... | 65 |
| 9.4.2 | Navigácia v režime Chodec | 69 |
| 9.4.3 | Navigácia v režime Track..... | 71 |
| 9.4.4 | Navigácia v režime Offroad..... | 71 |
| 9.4.5 | Možnosti mapy v režime Navigácia..... | 72 |
| 9.4.6 | Ukončenie navigácie..... | 72 |
| 9.5 | Mapa v režime Hľadať cieľ..... | 72 |
| 9.5.1 | Práca v režime Hľadať cieľ | 73 |
| E | Zobrazenie mapy 360°-dojazd | 74 |
| 9.6.1 | Zobrazenie dojazdu | 75 |
| 9.6.2 | Konfigurácia zobrazenia mapy 360°-dojazd | 77 |
| 10 | Užitočné funkcie | 77 |
| 10.1 | Profily trasy..... | 77 |
| 10.1.1 | Nastavenia profilov trasy..... | 77 |
| 10.1.2 | Základné profily | 78 |
| 10.1.3 | Vytvorenie nového profilu trasy | 78 |
| 10.1.4 | Výber profilu trasy..... | 79 |
| 10.1.5 | Správa profilov trasy | 79 |
| 10.2 | MyPOIs: Vlastné body záujmu | 80 |
| 10.2.1 | Vytvorenie vlastných cieľov..... | 81 |
| 10.2.2 | Ikony pre vlastné body záujmu..... | 82 |
| 10.2.3 | POI-Import: Prenos vlastných bodov záujmu do navigačného prístroja..... | 82 |
| 10.3 | Tracky | 82 |
| 10.4 | Parkovanie v blízkosti cieľa..... | 84 |
| 10.4.1 | Íšť ďalej peši | 84 |
| 10.4.2 | Hľadanie parkoviska | 84 |
| 10.4.3 | Návrat do cieľa | 85 |
| E | Nabitie v blízkosti cieľa | 85 |
| 10.5 | V okolí | 86 |
| 10.6 | MyBest POI: Body záujmu na trase | 86 |
| 10.6.1 | Zobrazenie bodov záujmu na trase | 86 |
| 10.6.2 | Navigovanie k jednému z cieľov..... | 88 |
| 10.6.3 | Stanovenie kategórií | 88 |
| 10.7 | Sightseeing..... | 89 |
| 10.8 | Obhliadkové trasy | 91 |
| 10.9 | Pomoc v prípade nádzore | 92 |
| 10.10 | Stav GPS, uloženie aktuálnej polohy | 93 |
| 10.11 | Blokovanie..... | 93 |
| 10.12 | Popis trasy..... | 94 |
| OD CNG | Nedostatok paliva | 95 |
| 10.14 | Optický parkovací systém (OPS), Parkovací asistent..... | 97 |
| 10.15 | Monitorovanie dverí | 98 |

| | | | |
|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 10.16 | E | Špeciálne funkcie pre elektromobily..... | 99 |
| 10.16.1 | | Trasa Multi-Stop | 99 |
| 10.16.2 | | Dojazdová výstraha | 100 |
| 10.16.3 | | Súkromné nabíjacie stanice | 101 |
| 10.17 | CNG | Špeciálne funkcie pre vozidlá na zemný plyn..... | 103 |
| 10.17.1 | | Trasa Multi-Stop | 103 |
| 10.17.2 | | Dojazdová výstraha | 104 |
| 10.18 | | TMC (Dopravné hlásenia)..... | 105 |
| 10.18.1 | | Náhľad TMC | 106 |
| 10.18.2 | | Zobrazenie dopravných hlásení | 107 |
| 10.18.3 | | Zobrazenie podrobností o danom hlásení | 109 |
| 10.18.4 | | Nastavenia TMC | 109 |
| 10.19 | OD | Kniha jázd..... | 110 |
| 11 | Vozidlo | | 111 |
| 11.1 | | Palubný počítač..... | 111 |
| 11.1.1 | | Otvorenie palubného počítača | 111 |
| 11.1.2 | | Volba časového obdobia | 112 |
| 11.2 | OD CNG | Stav..... | 112 |
| 11.2.1 | | Otvorenie okna Stav | 112 |
| 11.2.2 | | Konfigurácia okna Stav | 112 |
| 11.3 | | Performance Display | 113 |
| 11.3.1 | | Otvorenie aplikácií okna Performance Display | 113 |
| 11.3.2 | | Stav | 113 |
| 11.3.3 | | G-sila | 114 |
| 11.3.4 | | Výkon | 115 |
| 11.3.5 | | Stopky | 116 |
| 11.3.6 | | Štatistika | 119 |
| 11.3.7 | | Možnosti | 120 |
| 11.4 | E | Aplikácie pre elektrovozidlá | 120 |
| 11.4.1 | | Otvorenie aplikácií pre elektrovozidlá | 120 |
| 11.4.2 | | Tok energie | 120 |
| 11.4.3 | | e-manager | 122 |
| 11.4.4 | | Rekuperácia | 127 |
| 12 | Multimédiá | | 127 |
| 12.1 | | Ovládanie autorádia..... | 128 |
| 12.1.1 | | Volba frekvenčného páisma | 129 |
| 12.1.2 | | Nastavenie konkrétnej frekvencie | 129 |
| 12.1.3 | | Volba stanice | 129 |
| 12.1.4 | | Skenovať: Prehľadávanie frekvenčného páisma | 130 |
| 12.1.5 | | Zoznam staníc | 130 |

| | | |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------|
| 12.2 | Prehrávač médií | 131 |
| 12.2.1 | Podporované zvukové súbory | 132 |
| 12.2.2 | Volba zdroja multimédia | 133 |
| 12.2.3 | Volba súborov na prehratie | 134 |
| 12.2.4 | Volba režimu prehrávania | 134 |
| 12.2.5 | Ovládanie prehrávania | 135 |
| 12.3 | Možnosti nastavenia rádia a prehrávača multimédií | 135 |
| 12.3.1 | Dopravné hlásenia (TP) | 136 |
| 12.3.2 | Zvuk | 136 |
| 12.3.3 | Hlasitosť | 137 |
| 12.4 | Obrázky | 137 |
| 12.4.1 | Vhodné súbory | 137 |
| 12.4.2 | Otvorenie prehliadača obrázkov | 138 |
| 12.4.3 | Volba obrázkového súboru | 138 |
| 12.4.4 | Obsluha prehliadača obrázkov | 138 |
| 12.4.5 | Volba režimu prehrávania | 138 |
| 12.5 | Možnosti prehliadača obrázkov | 139 |
| 12.5.1 | Prezentácia obrázkov (Prezentácia) | 139 |
| 12.5.2 | Pozadie pre šetrič obrazovky | 139 |
| 13 | Modul handsfree | 140 |
| 13.1 | Bluetooth spojenie | 142 |
| 13.1.1 | Vyhľadanie a spárovanie Bluetooth prístrojov | 142 |
| 13.1.2 | Spárovanie z mobilného telefónu | 144 |
| 13.1.3 | Pripojenie prístroja | 144 |
| 13.1.4 | Aktivácia mobilného telefónu | 145 |
| 13.1.5 | Vymazanie prístroja | 146 |
| 13.1.6 | Import telefónneho zoznamu | 146 |
| 13.1.7 | Import histórie hovorov | 148 |
| 13.2 | Prijatie hovoru | 148 |
| 13.3 | Príjem SMS | 148 |
| 13.4 | Volanie | 149 |
| 13.4.1 | Volanie pomocou hlasového ovládania | 149 |
| 13.4.2 | Volba telefónneho čísla | 150 |
| 13.4.3 | Vytočenie rýchlej voľby | 150 |
| 13.4.4 | Zavolanie kontaktu z telefónneho zoznamu | 151 |
| 13.4.5 | Zavolanie na jedno z naposledy volaných čísel | 151 |
| 13.4.6 | Prevzatie hovorov z mobilného telefónu | 152 |
| 13.5 | Počas rozhovoru | 152 |
| 13.5.1 | Zobrazenie navigačnej aplikácie v popredí | 152 |
| 13.5.2 | Zadávanie čísel | 152 |
| 13.5.3 | Stlmenie mikrofónu | 152 |
| 13.5.4 | Presmerovanie hovoru na mobilný telefón | 153 |
| 13.5.5 | Ukončenie hovoru | 153 |
| 13.6 | Užitočné funkcie | 153 |
| 13.6.1 | Navigácia ku kontaktu z mobilného telefónu | 153 |
| 13.6.2 | Otvorenie zoznamu Prijaté | 153 |

| | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 13.7 | Konfigurácia modulu handsfree | 154 |
| 13.7.1 | Rýchla voľba..... | 154 |
| 13.7.2 | Nastavenia | 155 |
| 14 | Live Services..... | 156 |
| 14.1 | Cena..... | 156 |
| 14.1.1 | Náklady za prenos dát | 156 |
| 14.1.2 | Náklady za používanie služieb Live | 157 |
| 14.2 | Predpoklady pre používanie služieb Live | 157 |
| 14.3 | Používanie služieb Live | 157 |
| 14.3.1 | Používanie internetového pripojenia inteligentného telefónu..... | 158 |
| 14.3.2 | Počasie..... | 158 |
| 14.3.3 | Miestne vyhľadávanie | 159 |
| 14.3.4 | Dopravné hlásenia..... | 161 |
| 14.4 | Konfigurácia služieb Live | 162 |
| 15 | Konfigurovanie navigačného prístroja | 162 |
| 16 | Príloha..... | 164 |
| 16.1 | Technické údaje navigačného prístroja..... | 164 |
| 16.2 | Licenčná zmluva pre koncového používateľa softvéru a dát | 165 |
| 16.3 | Vyhľásenie o zhode | 169 |
| 17 | Riešenie problémov..... | 169 |
| 18 | Zoznam hesiel | 171 |

1 Úvod

1.1 O tejto príručke

1.1.1 Konvencie

V záujme lepšej čitateľnosti a zvýraznenia sa v tejto príručke používajú nasledovné typy písma:

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tučné a kurzíva: | Názvy produktov |
| KAPITÁLKY: | Názvy okien a dialógov |
| Tučné: | Zvýraznenie dôležitých častí textu |
| <u>Podčiarknuté:</u> | Označenia tlačidiel, zadávacích polí a ďalších prvkov používateľského rozhrania |
| <u>Podčiarknuté a kurzíva:</u> | Označenia ovládaciých prvkov navigačného prístroja |

1.1.2 Symboly

Nasledujúce symboly poukazujú na konkrétné textové pasáže:



Pokyny a tipy na ovládanie softvéru



Rozsiahlejšie informácie a vysvetlenia



Varovné upozornenia

Symboly v nadpisoch upozorňujú na skutočnosť, že sa príslušná kapitola týka iba určitých vozidiel:



Platí iba pre vozidlá s elektromotorom



Platí iba pre vozidlá s motorom na zemný plyn



Platí iba pre vozidlá s benzínovým a dieselovým motorom

1.2 Právne doložky

1.2.1 Záruka

Vyhradzujeme si právo na obsahové zmeny dokumentácie a softvéru bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Garmin Würzburg GmbH nepreberá žiadne ručenie za správnosť obsahu ani za škody, ktoré vyplývajú z použitia príručky.

Budeme vám vďační za upozornenia na chyby alebo za návrhy na vylepšenie, aby sme vám v budúcnosti mohli poskytnúť ešte výkonnejšie produkty.

1.2.2

Ochranné značky

Všetky ochranné známky a ochranné značky uvedené v tejto príručke a príp. chránené tretími stranami podliehajú neobmedzene ustanoveniam platného práva na ochrannú známku/značku a vlastníckym právam zapísaných vlastníkov. Všetky tu uvedené ochranné značky, obchodné mená alebo názvy spoločností sú alebo môžu byť ochrannými značkami alebo zapísanými ochrannými značkami ich príslušných vlastníkov. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne poskytnuté, sú vyhradené.

Z neprítomnosti explicitného označenia ochranných značiek použitých v tejto príručke nemožno odvodiť, že sa na tieto názvy nevzťahujú práva tretích strán.

- ▶ Microsoft, Outlook, Excel a Windows sú chránenými ochrannými značkami spoločnosti Microsoft Corporation.
- ▶ NAVIGON je chránená ochranná značka spoločnosti Garmin Würzburg GmbH.

1.3

Otázky k produktu

Máte otázky k vášmu produktu? Navštívte našu webovú stránku www.garmin.com/pid a kliknite na "Zákaznícky servis". Nájdete tam oblasť s často kladenými otázkami (FAQ Center) a dozviete sa tam, ako sa s nami môžete skontaktovať telefonicky alebo mailom.

2

Skôr ako začnete

2.1


Rozsah dodávky

Skontrolujte kompletnosť dodaného tovaru. Ak nie je dodaný tovar kompletný, bezodkladne sa obráťte na predajcu, u ktorého ste si tento produkt zakúpili.

Spolu so zakúpeným produkтом ste získali:

- ▶ Navigačný prístroj
- ▶ Držiak do auta
- ▶ USB kábel
- ▶ Obrázkový návod na inštaláciu

2.2 Popis navigačného prístroja

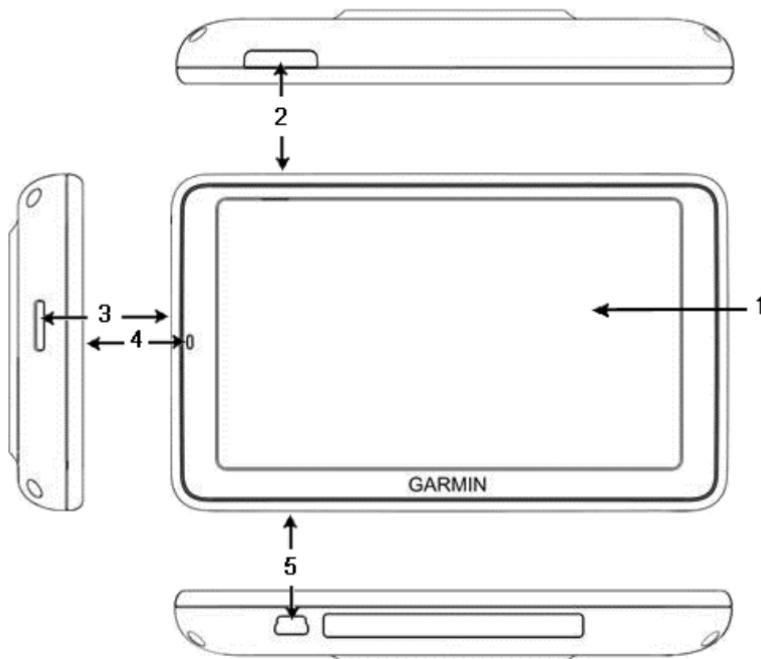

- | | |
|---|-------------------------------------------|
| 1 | Dotykový displej |
| 2 | <u>Zap/Vyp</u> |
| 3 | Slot pre microSD pamäťovú kartu |
| 4 | Mikrofón |
| 5 | Mini USB port na USB kábel / sieťový diel |

2.3 Dôležité bezpečnostné pokyny

Predtým, ako uvediete navigačný systém do prevádzky si, prosím, vo vlastnom záujme starostlivo prečítajte nasledovné bezpečnostné pokyny a varovania.

2.3.1 Bezpečnostné pokyny pre navigáciu

Používanie navigačného systému je na vlastné riziko.



Pozor! Neobsluhujte navigačný systém počas jazdy, aby ste chránili sami seba aj ostatných pred nehodami!



Pozor! Pozerajte na displej iba vtedy, keď sa nachádzate v bezpečnej dopravnej situácii!



Pozor! Vedenie cesty a dopravné značky majú prednosť pred pokynmi navigačného systému.



Pozor! Nasledujte pokyny navigačného systému iba vtedy, keď to dovoľujú okolnosti a dopravné predpisy! Navigačný systém vás priviedie do cieľa aj vtedy, keď sa musíte odkloniť od vygenerovanej trasy.



Pozor! Keď používate navigačný prístroj vo vozidle, namontujte ho iba pomocou dodaného držiaka do vozidla.



Pozor! Pred každou jazdou skontrolujte správne uloženie a pevné upnutie držiaka.



Upozornenie: Ak ste neporozumeli hlasovým pokynom alebo si nie ste istí, čo máte spraviť na nasledujúcej križovatke, môžete sa rýchlo orientovať pomocou mapy alebo zobrazení šípok.

2.3.2 Bezpečnostné pokyny pre navigačný prístroj



Pozor! Chráňte prístroj pred vlhkosťou. Nie je vodotesný a nie je chránený proti striekajúcej vode.



Pozor! Za žiadnych okolností neotvárajte kryt navigačného prístroja.



Pozor! Nevystavujte navigačný prístroj nadmernej teplote ani nadmernému chladu. Mohlo by dojšť k jeho poškodeniu alebo ovplyvneniu funkčnosti (pozri "Technické údaje", strana 164).



Pozor! Nevystavujte svoj navigačný prístroj silnému kolísaniu teploty. Mohlo by to mať za následok tvorbu kondenzátu.



Upozornenie: Vytvorte bezpečnostnú kopiu údajov, ktoré sa nachádzajú vo vnútorej pamäti navigačného prístroja.

Môžete ju vytvoriť veľmi pohodlne pomocou softvéru **Fresh**, ktorý si môžete zadarmo stiahnuť z webovej stránky www.garmin.com/pid.


2.4 Montáž/demontáž naviacačného systému

Vozidlo je vopred prispôsobené na inštaláciu naviacačného prístroja. Uprostred prístrojovej dosky sa nachádza slot pre držiak naviacačného prístroja. Cez tento držiak je naviacačný prístroj napájaný prúdom. Rádiový signál prijíma cez anténu autorádia. Naviacačný prístroj môžete používať na ovládanie autorádia a obsahuje údaje o spotrebe, objeme nádrže, otáčkach a pod.

2.4.1 Demontáž naviacačného systému

Ked' si prevezmete vaše nové vozidlo, je už naviacačný prístroj nainštalovaný. Aby ste predišli krádežiam, odporúčame vám nenechávať naviacačný systém namontovaný po odstavení vozidla.

Odobratie naviacačného prístroja z držiaka

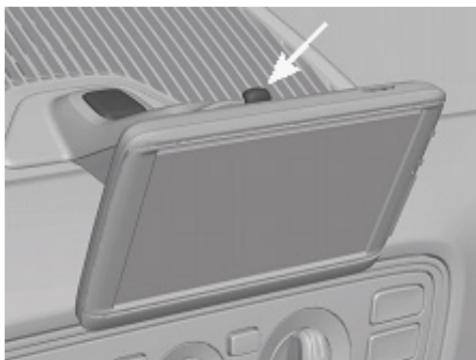

1. Stlačte tlačidlo na hlove držiaka (pozri obr.).
2. Mierne potiahnite za dolný okraj naviacačného prístroja smerom preč od držiaka.
3. Prístroj vyberajte smerom nahor.

Odobratie držiaka



1. Stlačte tlačidlo na nohe držiaka (pozri obr.).
2. Držte tlačidlo stlačené a vyberte držiak z otvoru.

Vloženie krytu

1. Nasadte kryt na otvor.
2. Zatlačte kryt úplne do otvoru.

2.4.2 Montáž navigačného prístroja



Pozor! Bezpodmienečne dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny z kapitoly "Dôležité bezpečnostné pokyny", strana 11).

Odobratie krytu

Uprostred palubnej dosky sa nachádza otvor pre držiak navigačného prístroja.

- Odoberte kryt na otvore palubnej dosky.

Vloženie držiaka

1. Držiak vložte správne do otvoru určeného na držiak.
2. Držiak zatlačte do otvoru, až kým počuteľne a citelne nezaklapne.

Vloženie navigačného prístroja do držiaka

Na zadnej strane navigačného prístroja je kruh s dvomi zarážkami.

1. Vložte navigačný prístroj hornou zarážkou do horného konca držiaka.
2. Potom tlačte prístroj proti držiaku, až kým nezaklapne.

Napájanie navigačného prístroja prúdom

Navigačný prístroj je cez držiak napájaný prúdom, len čo sa zapne zapaľovanie alebo rádio. Pritom sa nabíja aj batéria prístroja, aby ste ho mohli použiť aj mimo vozidla, napr. pre pešiu navigáciu.



Upozornenie: Nabíjacia doba pri práznej batérii je cca. 3 hodiny. Prevádzková doba pri plne nabitej batérii je až do 3 hodín, v závislosti od konfigurácie prístroja.

Dopravné hlásenia (TMC)

Navigačný prístroj disponuje integrovaným TMC prijímačom. Keď je namontovaný vo vozidle, môže prístroj prijímať aktuálne dopravné hlásenia. V prípade potreby môže dynamicky zmeniť trasu, aby ste sa napr. vyhli dopravnej zápche.

2.4.3 Pamäťová karta

Navigačný prístroj pre svoju prevádzku nepotrebuje pamäťovú kartu, keďže sú všetky údaje, ktoré sú potrebné pre navigáciu, uložené vo vnútorej pamäti prístroja.



Upozornenie: Pri zakúpení dodatočných navigačných máp je potrebné tieto mapy nainštalovať do vnútorej pamäte navigačného prístroja. Navigačné údaje na pamäťovej karte sa neberú do úvahy. Slot pre pamäťové karty je určený iba pre multimédiá, ktoré chcete prehrať pomocou prehrávača multimédií alebo prehliadača obrázkov.

Keď pripojíte navigačný systém USB káblom k počítaču, rozpozná počítač vnútornú pamäť ako mechaniku 'NAVIGON'. Pamäťová karta bude rozpoznaná ako mechanika 'NAVIGON SD'.

Zálohy dát, aktualizácie softvéru a aktualizácie navigačných máp môžete vykonať rýchlo a pohodlne pomocou softvéru **Fresh**, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť zo stránky www.garmin.com/pid.



Pozor! Nevyberajte pamäťovú kartu z prístroja, ak práve prebieha prístup k uloženým údajom, napr. pri prehrávaní hudby alebo zobrazovaní obrázkov. Mohlo by dôjsť k stratke údajov.



Upozornenie: Výmena pamäťovej karty sa rozpozná iba pri zapnutom prístroji. Ak nebola pamäťová karta rozpoznaná, vložte ju do prístroja ešte raz pri zapnutom prístroji.

2.5 Navigácia s GPS

GPS je založený na min. 24 družiciach, ktoré obiehajú okolo Zeme a pritom neustále odosielajú údaje o svojej polohe a čase. GPS prijímač prijíma tieto údaje a zo získaných údajov o polohe a čase rôznych družíc vypočíta svoju vlastnú geografickú polohu.

Pre dostatočne presné určenie polohy sú potrebné údaje aspoň z troch družíc. Z údajov zo štyroch alebo viacerých družíc sa dá vypočítať aj výška nad morskou hladinou. Presnosť v určení polohy je až tri metre.

Ked' určil navigačný systém vašu polohu, dá sa táto poloha použiť ako východiskový bod na výpočet trasy.

Mapový materiál vášho navigačného prístroja obsahuje geografické súradnice všetkých digitálne zaznamenaných bodov záujmu, ulíc a miest. Navigačný prístroj tak vie vypočítať cestu z východiskového bodu do cieľového bodu.

K výpočtu aktuálnej polohy a jej zobrazeniu na mape dochádza cca. raz za sekundu. Taktô môžete na mape vidieť, kam sa práve pohybujete.

3 Zapnutie a vypnutie navigačného prístroja

Navigačný prístroj môže nadobudnúť štyri rôzne stavy:

- ▶ **Zap:** Navigačný prístroj je zapnutý a môžete ho používať.
- ▶ **Šetrič obrazovky:** Navigačný prístroj je zapnutý. Vidíte však iba šetrič obrazovky. Prístroj nemôžete obsluhovať, kým je zobrazený šetrič obrazovky.

Šetrič obrazovky je k dispozícii iba vtedy, keď je prístroj namontovaný vo vozidle.

Ak zapnete počas navigovania šetrič obrazovky, prístroj bude ďalej vydávať hlasové navigačné pokyny.

Prehrávaná hudba zostane hrať aj po spustení šetriča obrazovky.

- ▶ **Úsp. režim:** Ked' prístroj prepnete do pohotovostného režimu, nabehné pri ďalšom zapnutí veľmi rýchlo. Prístroj však v pohotovostnom režime spotrebuje malé množstvo energie. Batéria sa môže vybiť v závislosti od stavu nabitia za niekoľko dní až dva týždne.
- ▶ **Vyp:** Ked' prístroj vypnete, nespotrebováva žiadnu energiu. Vybitie batérie môže trvať niekoľko mesiacov. Pri opäťovnom zapnutí sa prístroj spustí nanovo, čo môže trvať dlhšie (cca. 60 sekúnd). Vaše nastavenia, ako aj uložené ciele a trasy, zostanú zachované.

Správanie sa prístroja pri zapínaní a vypínaní závisí od toho, či je alebo nie je práve namontovaný vo vozidle.

3.1 Prístroj namontovaný vo vozidle

Ked' je prístroj namontovaný vo vozidle, netreba ho ani zapínať ani vypínať.

3.1.1 Zapnutie prístroja

Navigačný prístroj sa spustí po zapnutí zapaľovania.



Upozornenie: Prístroj sa spustí aj keď ho montujete do vozidla pri zapnutom zapaľovaní.

Ak sa navigačný prístroj predtým prepol do pohotovostného režimu, potom sa zobrazí naposledy zobrazené okno.

Ak bol prístroj predtým vypnutý, potrva niekoľko sekúnd, kým sa znova spustí softvér. Potom sa otvorí okno **SPUSTENIE**.

Ak chcete prístroj zapnúť pri vypnutom motore, stlačte a podržte tlačidlo (Zap/Vyp) dovtedy, kým sa prístroj nezapne.

3.1.2 Šetrič obrazovky

Zapnutie šetriča obrazovky

Šetrič obrazovky je dostupný iba za týchto predpokladov:

Prístroj je namontovaný vo vozidle a je zapnutý.

Zapaľovanie vozidla je zapnuté.

- ▶ Krátko stlačte tlačidlo (Zap/Vyp).
- alebo -
- ▶ Klepnite v okne **SPUSTENIE** na (Vypnúť).

Zobrází sa šetrič obrazovky. Na šetriči je zobrazený dátum, čas a vonkajšia teplota.



Pomocou softvéru **Fresh** môžete nainštalovať funkciu, s ktorou si môžete vybrať, ktorý obrázok použiť ako šetrič obrazovky. **Fresh** si môžete zadarmo stiahnuť z webovej stránky www.garmin.com/pid.

Aj na samozvolenom obrázku je zobrazený dátum, čas a vonkajšia teplota. Bližšie informácie nájdete v kapitole "Pozadie pre šetrič obrazovky" na strane 139.

Vypnutie šetriča obrazovky

- ▶ Krátko stlačte tlačidlo  (Zap/Vyp).
 - alebo -
- ▶ Klepnite na ľubovoľné miesto obrazovky.
Šetrič obrazovky zmizne. Zobrazí sa opäť okno, ktoré bolo aktívne pred zapnutím šetriča obrazovky.



Upozornenie: Štandardne sa šetrič obrazovky vypne aj vtedy, keď vytiahnete klúč zapaľovania.

3.1.3 Prepnutie prístroja do pohotovostného režimu

Ked' vytiahnete klúč zapaľovania, zobrazí sa po krátkej dobe hlásenie, že sa prístroj čoskoro prepne do pohotovostného režimu.

- ▶ Klepnite na Úsp. režim alebo počkajte, kým sa prístroj sám neprepne do pohotovostného režimu.

3.1.4 Vypnutie prístroja

Ked' je prístroj namontovaný vo vozidle, nie je ho prakticky potrebné vypínať. Ked' však prístroj nechcete používať dlhšiu dobu, môžete ho napriek tomu vypnúť.

- ▶ Podržte tlačidlo  (Zap/Vyp) stlačené tak dlho, kým sa prístroj nevypne (minimálne 5 sekúnd).

3.2 Nenamontovaný prístroj

Prístroj môžete zapnúť a vypnúť samozrejme aj vtedy, keď nie je namontovaný vo vozidle.

3.2.1 Zapnutie prístroja

- ▶ Krátko stlačte tlačidlo  (Zap/Vyp).

Ak sa navigačný prístroj predtým prepol do pohotovostného režimu, potom sa zobrazí naposlasy zobrazené okno.

Ak bol prístroj predtým vypnutý, potrva niekoľko sekúnd, kým sa znova spustí softvér. Potom sa otvorí okno **SPUSTENIE**.

Zabudli ste heslo?

Môže sa stať, že aktivujete ochranu heslom a nebudeste si už vedieť spomenúť na heslo.

- ▶ Ak ste zabudli heslo, postupujte podľa popisu v časti "Zabudli ste heslo?" na strane 22.

3.2.2 Šetrič obrazovky

Ak nie je navigačný prístroj napájaný z vozidla, potom nie je šetrič obrazovky k dispozícii.

3.2.3 Prepnutie prístroja do pohotovostného režimu

- ▶ Krátko stlačte tlačidlo  (Zap/Vyp).
- alebo -
- ▶ Klepnite v okne **SPUSTENIE** na  (Vypnúť).
Zobrází sa hlásenie, že sa prístroj o niekoľko sekúnd prepne do pohotovostného režimu.
- ▶ Počkajte, kým prejde prístroj do pohotovostného režimu alebo klepnite na tlačidlo Úsp. režim.

3.2.4 Vypnutie prístroja

- ▶ Podržte tlačidlo  (Zap/Vyp) stlačené tak dlho, kým sa prístroj nevypne (cca. 5 sekúnd).
- alebo -
- 1. Krátko stlačte tlačidlo  (Zap/Vyp) (max. 1 sekunda).
Zobrazí sa hlásenie, že sa prístroj o niekoľko sekúnd prepne do pohotovostného režimu.
- 2. Klepnite na Vypnúť.

3.3 Prvé spustenie navigačného prístroja

Ked' zapnete navigačný prístroj po prvýkrát, zobrází sa výzva na zadanie nasledujúcich nastavení:

- ▶ jazyk, ktorý chcete používať na obsluhu softvéru
- ▶  zohľadnenie rýchlonabíjacích staníc
- ▶ dĺžková jednotka údajov o vzdialnosti
- ▶ formát údajov o aktuálnom čase
- ▶ formát údajov o dátume
- ▶ jednotka pre údaje o teplote

Otvorí sa okno **SPUSTENIE**.



Z okna **SPUSTENIE** máte prístup ku všetkým aplikáciám navigačného prístroja:

- ▶ [Navigácia](#), pozri strana 32
- ▶ [Vozidlo](#), pozri strana 111
- ▶ [Multimédiá](#), pozri strana 127
- ▶ [Telefón](#), pozri strana 140



Upozornenie: Okno **SPUSTENIE** môžete otvoriť takmer z každého iného okna klepnutím na tlačidlo ([Hlavná ponuka](#)).



Upozornenie: Ak ste navigačný prístroj dlho nepoužívali, môže byť batéria úplne vybitá.

Ak použijete zásuvný sieťový diel alebo ak pripojíte prístroj k počítaču, môže sa stať, že pred zapnutím prístroja bude treba počkať niekoľko minút na jeho dobitie.

3.4 Príručka

Na navigačnom prístroji je uložený výňatok z príručky, ktorý popisuje najdôležitejšie funkcie navigačného prístroja.

Spôsob otvorenia príručky:

1. Klepnite v okne **SPUSTENIE** na [Aplikácie](#) > [Príručka](#).
Otvorí sa okno **OBSAH**.
2. Klepnite na názov kapitoly, ktorú si chcete prečítať.
Zobrazí sa obsah kapitoly.

Tlačidlami (Hore) a (Dole) môžete listovať na displeji o stranu nahor alebo nadol.

Tlačidlami (Doľava) a (Doprava) môžete otvoriť predchádzajúcu alebo nasledujúcu kapitolu.

- ▶ Klepnite na Obsah, aby ste otvorili okno **OBSAH**.
- ▶ Klepnite na tlačidlo (Zavrieť), aby ste zatvorili príručku a opäť sa dostali do okna **SPUSTENIE**.

3.5 Možnosti

Niekteré okná obsahujú možnosti, pomocou ktorých môžete získať prístup k ďalším funkciám.



Popis všetkých dostupných možností nájdete v kapitole "Možnosti, ďalšie funkcie" na strane 58.

4 Ochrana heslom

Navigačný prístroj môže byť chránený pred nepovoleným použitím nastavením hesla. Heslo je požadované pri zapnutí prístroja, keď nie je namontovaný vo vozidle.

Prístroj po namontovaní do vozidla dostane od vozidla jedinečné poznávacie číslo. Prístroj takto dokáže zistiť, či je namontovaný v „správnom“ vozidle. V tomto vozidle je potrebné zadať heslo iba raz.

4.1 Aktivovanie ochrany heslom

1. Klepnite v okne **NAVIGÁCIA** na Ďalšie funkcie > Nastavenia > Možnosti > Ochrana heslom.
Otvorí sa okno **NOVÉ HESLO**.
2. Zadajte do poľa Nové heslo heslo a klepnite na Ďalej.
3. Zadajte toto heslo ešte raz do poľa Potvrdiť nové heslo.
4. Klepnite na Aktivovať.



Upozornenie: Heslo musí mať presne 4 číslice.

4.1.1 Zmena hesla

1. Klepnite v okne **NAVIGÁCIA** na Ďalšie funkcie > Nastavenia > Možnosti > Ochrana heslom.
Otvorí sa okno **ZADAŤ HESLO**.
2. Zadajte do poľa Zadať heslo doposiaľ platné heslo.

3. Klepnite na Zmeniť heslo.
Otvorí sa okno **Nové HESLO**.
4. Zadajte do poľa Nové heslo heslo a klepnite na Ďalej.
5. Zadajte toto heslo ešte raz do poľa Potvrdiť nové heslo.
6. Klepnite na Aktivovať.



Upozornenie: Nové heslo musí mať presne 4 číslice.

4.2 Zrušenie ochrany heslom

1. Klepnite v okne **NAVIGÁCIA** na Ďalšie funkcie > Nastavenia > Možnosti > Ochrana heslom.
Otvorí sa okno **ZADAŤ HESLO**.
2. Zadajte do poľa Zadať heslo doposiaľ platné heslo.
3. Klepnite na Deaktivovať.

4.3 Zabudli ste heslo?

Ak zadáte heslo nesprávne trikrát, otvorí sa okno s pokynmi, čo máte robiť.

- ▶ Postupujte podľa pokynov na displeji.

5 Obsluha navigačného prístroja

5.1 Informácie

V hornom okraji mnohých okien sa zobrazí presný čas. Ak je prístroj namontovaný vo vozidle a je zapnuté zapáľovanie, zobrazí sa aj vonkajšia teplota.

Okrem toho sa tam nachádzajú rôzne ikony, ktoré zobrazujú informácie.

GPS

Ikona **GPS** môže zobrazovať nasledovné stavy príjmu GPS:

Bez GPS (Bez symbolu): Zabudovaný GPS prijímač nie je prevádzkyschopný. Ak tento problém pretrváva dlhšie, obráťte sa na nás (pozri "Otázky k produktu", strana 10).



Nie je signál: Prijímajú sa údaje z menej než troch družíc. Poloha sa nedá vypočítať.



GPS pripravené: Prijímajú sa údaje z aspoň troch družíc. Poloha sa dá vypočítať.



Podrobnejšie informácie o stave GPS nájdete v kapitole "Stav GPS, uloženie aktuálnej polohy" na strane 93.

Track



Ikona (**Nahranie tracku**) zobrazuje, že sa práve nahráva track.

Podrobnejšie informácie o stave GPS nájdete v kapitole "Tracky" na strane 82.

Kompas

Ikona **Kompas** je dostupná iba v náhľade mapy. Zobrazuje, ktorým smerom sa práve pohybujete. Môže zobrazovať jednu z nasledujúcich svetových strán: S, SV, V, JV, J, JZ, Z, SZ.

Zobrazenie a skrytie ikony Kompas

Zobrazenie ikony **Kompas** môžete aktivovať alebo deaktivovať.

- ▶ Klepnite v okne **NAVIGÁCIA** na Ďalšie funkcie > Nastavenia > Navigácia.
- ▶ Listujte tlačidlami (Doľava) a (Doprava), až kým neuvidíte nastavenie Zobraziť kompas.
Momentálne platná hodnota nastavenia je zvýraznená (červená).
- ▶ Klepnite na tlačidlo (Zmeniť), aby ste prepínali možné hodnoty.
- ▶ Klepnite na OK.

Energia

Ikona **Energia** môže zobrazovať nasledujúce stavy zabudovanej batérie:

- Prístroj je namontovaný vo vozidle a je napájaný z vozidla. Batéria je nabitá na maximum.
- Prístroj je namontovaný vo vozidle a je napájaný z vozidla. Batéria sa práve nabíja.
- Prístroj je namontovaný vo vozidle a je napájaný z vozidla. Batéria sa nedá dobiť, pretože má príliš vysokú alebo nízku teplotu.
- Prístroj je napájaný z jeho vnútornej batérie. Stav nabitia batérie je postačujúci.
- Prístroj je napájaný z jeho vnútornej batérie. Batéria je takmer vybitá.

Live Services



Tento odsek sa vás týka iba vtedy, ak ste už niekedy prepojili váš navigačný prístroj s inteligentným telefónom s funkciou Tethering (pripojenie navigačného prístroja na internet cez telefón).



Upozornenie: Ikona Live Services sa nezobrazí, keď ste v nastaveniach služieb **Live** vybrali pre nastavenie Použiť služby Live hodnotu Nie (pozri "Konfigurácia služieb Live", strana 162).



Ikona Live Services zobrazuje dostupnosť služieb **Live**. Môže nadobudnúť nasledujúce stavov:



- (Červená) **Žiadne služby Live**: Zatiaľ sa nepodarilo nadviazať spojenie so serverom **Live**. Môže to byť z týchto dôvodov:
- ▶ Medzi navigačným prístrojom a inteligentným telefónom nie je nadviazané Bluetooth prepojenie (pozri "Bluetooth spojenie", strana 142).
 - ▶ Nie je zvolený žiadny inteligentný telefón ako prístupové miesto na internet (pozri "Používanie internetového pripojenia inteligentného telefónu", strana 158).



- (Červená) **Vytvára sa spojenie**: Číslo na ikone indikuje, ktorý inteligentný telefón je zvolený ako prístupové miesto na internet. Zatiaľ sa nepodarilo nadviazať spojenie so serverom **Live**. Môže to byť z týchto dôvodov:
- ▶ Medzi navigačným prístrojom a inteligentným telefónom sa vytvorilo Bluetooth prepojenie, ale telefón je nastavený tak, že nemôže svoje internetové pripojenie poskytnúť ostatným prístrojom (žiadny tethering). Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke vášho inteligentného telefónu.
 - ▶ Mobilné spojenie je prerušené.
 - ▶ Server **Live** nereaguje.

(Svetlo sivá) **Služby Live pripravené**: Nadviazovalo sa spojenie so serverom **Live**. Sú k dispozícii služby **Live**. Číslica indikuje, ktorý inteligentný telefón je práve teraz aktívny ako prístupové miesto na internet.

Dopravné hlásenia

TMC

Navigačný systém má zabudovaný TMC prijímač, ktorý poskytuje aktuálne dopravné hlásenia. V prípade potreby môže navigačný systém dynamicky zmeniť trasu, aby ste sa napr. vyhli dopravnej zápche.



Upozornenie: Táto funkcia sa dá použiť iba vtedy, keď sú v krajine, do ktorej cestujete, vysielané dopravné hlásenia cez TMC. Nie je to tak vo všetkých krajinách.

Ikona **TMC** môže zobrazovať nasledovné stavy príjmu TMC:

TMC

Hľadanie stanice (červenou farbou): TMC prijímač je pripravený na príjem, nenachádza ale žiadny vysielač, ktorý vysiela TMC signály. Nie sú k dispozícii žiadne dopravné hlásenia.

TMC

Hľadanie stanice: TMC prijímač je pripravený na príjem, nenachádza ale žiadny prijímač, ktorý vysiela TMC signály. Sú ale ešte k dispozícii dopravné hlásenia. Môže sa tak stať napr. vtedy, keď prechádzate cez tunel.

TMC

TMC pripravený (šedou farbou): Dopravné hlásenia sa môžu prijímať.



Upozornenie: TMC prijímač používa anténu autorádia. Ikona **Hľadanie stanice** sa preto môže zobraziť aj vtedy, keď nie je navigačný prístroj namontovaný vo vozidle.



Popis funkčnosti TMC nájdete v kapitole "TMC (Dopravné hlásenia)" na strane 105.

Traffic Live

Dopravné informácie môžete odoberať buď zo služieb **Live** (Traffic Live) alebo z rádiových staníc (TMC) (pozri "Konfigurácia služieb Live", strana 162).

Ikona **Traffic Live** sa zobrazí, keď odoberáte dopravné informácie zo služieb **Live**.

Ikona **Traffic Live** môže zobrazovať nasledovné stavy príjmu dopravných informácií:

Live

(Červená) Vytvára sa spojenie: Posledný pokus o získanie dopravných informácií zo servera **Live** zlyhal. Môže sa tak stať napr. vtedy, keď prechádzate cez tunel.

Live

(Svetlo sivá) Služba Traffic Live pripravená: Podarilo sa získať dopravné informácie. Predložené hlásenia sú aktuálne.

Dopravné hlásenia (TP)

Autorádio môže prerušiť prehrávanie hudby alebo navigačných pokynov a namiesto toho prehrať dopravné spravodajstvo, ak je práve prijímané.

Ikona **TP** môže nadobudnúť nasledujúce stavy:

Bez TP (Bez symbolu): Neprehrá sa dopravné spravodajstvo.

 **TP pripravený** (biela): Zobrazí sa dopravné spravodajstvo. Po ukončení dopravného spravodajstva sa opäť použije pôvodný zdroj zvuku.

 **Hľadanie stanice** (červená): Vyhľadá sa stanica, ktorá vysiela dopravné spravodajstvo.

Bluetooth / Telefón

Navigačný prístroj disponuje zabudovaným modulom handsfree s funkciou Bluetooth. Môžete ho využiť aj ako handsfree zariadenie až pre dva mobilné telefóny s funkciou Bluetooth.

Ikona Telefón môže zobrazovať nasledujúce stavy modulu handsfree:

Bez Bluetooth (Bez symbolu): Funkcia Bluetooth je deaktivovaná.

 **Spojenie nenadviazané** (červený mobilný telefón): Navigačný prístroj nie je spojený cez Bluetooth s mobilným telefónom.

 **Spojené** (biely mobilný telefón): Navigačný prístroj je spojený s mobilným telefónom a môže byť použitý ako modul handsfree. Číslica indikuje, ktorý z mobilných telefónov je práve teraz aktívny.

 **Prebiehajúci hovor** (zelený mobilný telefón): Modul handsfree navigačného systému sa práve používa na telefonovanie. Číslica indikuje, na ktorom z mobilných telefónov práve prebieha hovor.

Stlmenie hlasitosti

Ikona Stlmenie hlasitosti môže nadobudnúť nasledujúce stavy:

Bez symbolu: Navigačná aplikácia nemá stlmenú hlasitost.

 **Stlmenie hlasitosti:** Stlmená hlasitosť navigačnej aplikácie. Ak sa nachádzate uprostred navigacie, nebudete počuť zvuk.



Upozornenie: Táto ikona zobrazuje stlmenie hlasitosti navigačných pokynov. Nepodáva žiadne informácie o hlasitosti modulu handsfree.



Spôsob regulácie hlasitosti navigačných pokynov je popísaný v kapitole "Navigácia v režime Vozidlo", odseku "Hlasitosť", na strane 68.

Kniha jázd

Ikona **Kniha jázd** môže nadobudnúť nasledujúce stavy:

Bez symbolu: Kniha jázd je deaktivovaná. Jazdy nebudú zaznamenané.



Kniha jázd: Kniha jázd je aktivovaná. Pred každou navigáciou budete vyzvaní na zadanie potrebných údajov pre položku knihy jázd (dôvod cesty, stav km). Zaznamenanie trasy však môžete odmietnuť.



Popis knihy jázd nájdete v kapitole " **Kniha jázd**" na strane 110.

Multimédiá

Ked' je navigačný prístroj namontovaný vo vozidle a je napájaný z vozidla, môže ovládať zabudované autorádio. Ikona **Multimédiá** potom zobrazuje, ktorý zdroj zvuku je práve aktívny.

Bez symbolu: Rádio je vypnuté alebo vozidlo nenapája navigačný prístroj prúdom.



FM: Aktuálnym zdrojom zvuku je rádio. Je nastavené na príjem FM signálu.



AM: Aktuálnym zdrojom zvuku je rádio. Je nastavené na príjem AM signálu.



DAB (biela): Aktuálnym zdrojom zvuku je rádio. Je nastavené na príjem DAB signálu.



DAB (červená): Aktuálnym zdrojom zvuku je rádio. Je nastavené na príjem DAB signálu. Táto ikona sa zobrazí, keď nie je možný príjem DAB signálu a zvolená stanica sa nedá prijímať ani pomocou FM signálu.



AUX-IN Audio: Aktuálnym zdrojom zvuku je externý prístroj, ktorý je pripojený do AUX vstupu autorádia.



BT-Audio: Aktuálnym zdrojom zvuku je externý prístroj (mobilný telefón alebo inteligentný telefón), ktorý je prepojený s navigačným prístrojom cez Bluetooth.



CD: Aktuálnym zdrojom zvuku je CD disk vložený v autorádiu.



SD karta: Aktuálnym zdrojom zvuku je MicroSD karta vložená v navigačnom prístroji.

5.2 Softvérová klávesnica

Ak je potrebné zadať text, objaví sa na obrazovke softvérová klávesnica.

Na softvérovej klávesnici môžete zadať všetky údaje prstom. Dajú sa zadať iba veľké písmená.

Pri zadávaní názvov miest a ulíc nemusíte zadať žiadne špeciálne znaky ani prehlásky. Navigačný systém tieto znaky automaticky doplní za vás. Ak napr. hľadáte mesto "Bárnau", zadajte jednoducho "Barnau". Špeciálne znaky môžu byť ale užitočné pri označení uložených cieľov a trás.

5.2.1 Špeciálne klávesy



Pridáva medzeru.



Odstraňuje znak pred značkou vsuvky.



Otvára číslicovú klávesnicu.

Latinské, cyrilické, grécke písmená



Otvára latinskú písmenovú klávesnicu.



Otvára cyrilickú písmenovú klávesnicu.



Otvára grécku písmenovú klávesnicu.



Upozornenie: K dispozícii sú vždy maximálne 2 písmenové klávesnice.

Na zadávanie adres alebo názvov bodov záujmu sa štandardne otvorí klávesnica pre písmo danej krajiny.

Ak chcete uložiť cieľ do zoznamu Oblúbené, alebo ak zadávate kategóriu bodov záujmu alebo krajinu, otvorí sa štandardne klávesnica s jazykom používateľského rozhrania.

Z cyrylickej alebo gréckej klávesnice môžete prepnúť aj na latinskú klávesnicu. Mnohé adresy môžete potom zadať aj transkribované alebo v jazyku používateľského rozhrania.

Príklad: Používateľské rozhranie je v slovenskom jazyku. Chcete navigovať do Moskvy. Máte nasledujúce možnosti:

- ▶ "Mockba" (cyrilika)
- ▶ "Moskva" (transkribované)
- ▶ "Moskva" (slovensky)



Upozornenie: Názvy ulíc a miest sa môžu zadávať v jazyku používateľského rozhrania iba vtedy, ak sa takto nachádzajú aj v podkladoch na pamäťovej karte.

Upozornenie: Rozloženie latinskej písmenovej klávesnice môžete upraviť.



- ▶ Klepnite v okne **NAVIGÁCIA** na Ďalšie funkcie > Nastavenia > Všeobecné info > Rozloženie klávesnice (latinsky).
- ▶ Nastavte, ktoré rozloženie klávesnice chcete používať (QWERTZ, QWERTY, ABCDEF, AZERTY).

Prehlásky, prízvuky, ďalšie písmená

Pre každé písmo je k dispozícii ďalšia klávesnica so špeciálnymi znakmi.

SYM

Otvorí klávesnicu s latinskými špeciálnymi znakmi.

ЕЙЬ

Otvorí klávesnicu s cyrilickými špeciálnymi znakmi.

ΑΙΩ

Otvorí klávesnicu s gréckymi špeciálnymi znakmi.

Len čo zadáte špeciálny znak, automaticky sa opäť zobrazí písmenová klávesnica.

5.2.2 Zadávanie údajov

Často sa zobrazia zoznamy, z ktorých môžete zvoliť položku. Stane sa tak napr. keď zadávate mesto.

Len čo zadáte prvé písmeno, zobrazí sa najväčšie mesto danej krajiny, ktoré začína na toto písmeno.

Len čo zadáte ďalšie písmená, zobrazí sa po každom zadaní prvé mesto, ktoré začína na zadané písmeno.

- ▶ Keď sa zobrazí správne mesto, klepnite na (OK), aby ste ukončili zadávanie mesta.

Kedykoľvek môžete otvoriť zoznam obsahujúci všetky mestá, ktorých názov sa začína na doposiaľ zadané písmená alebo na doposiaľ zadaný text. Čím viac písmen ste zadali, tým je zoznam kratší.

- ▶ Ak chcete zobraziť zoznam, klepnite na (Otvoriť zoznam).

V zozname sa môžete pohybovať pomocou tlačidiel (Hore) a (Dole).

- ▶ Na prevzatie položky zo zoznamu do zadávacieho pola stačí klepnúť na túto položku.

Zoznam sa zatvorí hneď ako preberiete položku. Zadávanie mesta je tým pádom ukončené.

- ▶ Ak chcete zoznam zatvoriť bez prevzatia položky, klepnite na (Zatvoriť zoznam).



Upozornenie: Zoznam sa otvorí automaticky, len čo bude obsahovať 4 alebo menej položiek.

5.3 Možnosti



Niektoré okná obsahujú možnosti, pomocou ktorých môžete získať prístup k ďalším funkciám.

Popis všetkých dostupných funkcií nájdete v kapitole "Možnosti, ďalšie funkcie", na strane 58.

5.4 Ponuky

Niektoré tlačidlá obsahujú ponuku, ktorá sa pri klepnutí na ne otvorí.

► Klepnite na položku ponuky, aby ste spustili jej funkciu.

Ak chcete zatvoriť ponuku bez toho, aby ste spustili akúkoľvek jej funkciu, klepnite na tlačidlo, ktorým ste túto ponuku otvorili.

6 Hlasové ovládanie



Upozornenie: Funkcia **Hlasové ovládanie** nie je k dispozícii pre každý jazyk.

U jazykov, pre ktoré je táto funkcia k dispozícii, sa v okne **NAVIGÁCIA** zobrazí tlačidlo Hlasové ovládanie. U nepodporovaných jazykov sa namiesto tlačidla Hlasové ovládanie zobrazí tlačidlo Zobrazíť mapu.

Mnohé funkcie navigačného prístroja môžete pohodlne vyvolať pomocou hlasového ovládania.

6.1 Aktivácia hlasového ovládania

V niektorých oknach sa hlasové ovládanie aktivuje automaticky. Týka sa to predovšetkým okien, v ktorých sa od vás očakáva odpoveď, napr. keď sa nové dopravné hlásenie týka vašej trasy.

6.2 Použiť hlasové ovládanie

Ak sa dajú funkcie v okne vyvolať pomocou hlasového ovládania,

zobrazí sa v ľavom hornom rohu okna ikona (Hlasové ovládanie aktívne).

Jedno pípnutie a ikona (Hovorte) signalizujú, že navigačný systém čaká na vaše hlasové zadanie.

- ▶ Vyslovte príkaz.

Zaznie kladný potvrdzovací tón (dva svetlé tóny) a vykoná sa daná funkcia.

Ak navigačný prístroj nepochopil vaše pokyny, alebo ak dlhšie nič nepovieťe, zaznie záporný potvrdzovací tón (dva krátke tmavé tóny).

- ▶ Vyslovte príkaz ešte raz.

Ak navigačný prístroj nepochopí príkaz ani po viacerých zopakovaniach, zobrazí sa hlásenie "Povedzte Pomocník".



Upozornenie: Navigačné pokyny, výstrahy a prehrávač multimédií sú počas hlasového zadávania stlmené.

6.3 Pomocník

Ak chcete vedieť, aké hlasové zadania sú práve možné, stačí povedať "Pomocník". V takmer všetkých oknách s podporou hlasového ovládania vám navigačný systém povie, ktoré príkazy môžete v aktuálnom okne vyslovíť.

6.4 Deaktivácia hlasového ovládania

Hlasové ovládanie sa deaktivuje za týchto okolností:

- ▶ Keď ovládate navigačný prístroj prstom, zatial čo sa od vás očakáva hlasové ovládanie.
- ▶ Pri prichádzajúcim hovore a počas prebiehajúceho hovoru, ak sa navigačný prístroj používa ako modul handsfree.

6.5 Konfigurácia hlasového ovládania

Môžete nakonfigurovať, pre ktoré úlohy sa má používať hlasové ovládanie.

- ▶ Klepnite v okne **NAVIGÁCIA** na Ďalšie funkcie > Nastavenia > Všeobecné info > Použiť hlasové ovládanie.

Uvedte, na aké účely chcete používať hlasové ovládanie:

- ▶ Úplne: Môžete využívať úplný funkčný rozsah hlasového ovládania.
- ▶ Odpovede: Môžete zadávať adresy a odpovedať na otázky navigačného prístroja.
- ▶ Zadať adresu: Pomocou hlasového ovládania môžete zadávať iba adresy.



Podrobne informacie o zadani cieľa navigacie pomocou hlasového zadávania nájdete v kapitole "Zadanie cieľa pomocou hlasového ovládania", strana 35.



Podrobne informacie o telefonovaní pomocou hlasového zadávania nájdete v kapitole "Volanie pomocou hlasového ovládania" na strane 149.

Hlasitosť sprievodcu hlasovým ovládaním môžete nastaviť nezávisle od hlasitosti navigačných pokynov. Tako budete počuť výzvu na hlasové zadávanie aj vtedy, ak ste stlmili navigáciu.

1. Klepnite v okne **NAVIGÁCIA** na Ďalšie funkcie > Nastavenia > Všeobecné info > Hlasitosť pomocníka.
2. Nastavte hlasitosť Sprievodcu.



Upozornenie: Informacie o konfigurácii navigačného prístroja nájdete v kapitole "Konfigurovanie navigačného prístroja" na strane 162.

7 Navigácia

Používanie navigačného systému je na vlastné riziko.



Pozor! Bezpodmienečne dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny z kapitoly "Dôležité bezpečnostné pokyny", strana 11).

Rušený príjem GPS

Ked' je príjem GPS rušený (napr. keď sa nachádzate v tuneli), navigácia pokračuje. Navigácia pritom vypočítá vašu pravdepodobnú polohu z údajov o trase a z vášho doterajšieho štýlu jazdy. Ked' bude opäť dostupný signál GPS, bude navigácia pokračovať s reálnymi GPS údajmi.

Dosiahnutie cieľovej lokality

Ked' ste dosiahli zadaný cieľ, zaznie nasledujúce hlásenie.

Na mape je potom zobrazená iba vaša aktuálna poloha (červená šípka) a cieľová zástava.

7.1 Spustenie navigačnej aplikácie

Zapli ste navigačný prístroj. Okno **SPUSTENIE** je otvorené.

- Klepnite na Navigácia.

Okno **NAVIGÁCIA** je otvorené. Odtiaľ máte prístup ku všetkým funkciám navigačnej aplikácie.

Návrat do okna Spustenie

Do okna **SPUSTENIE** sa dostanete kedykoľvek klepnutím na tlačidlo  (Spustenie). Aktuálna aplikácia sa tým neukončí.

Spustenie GPS prijímača



Upozornenie: Pre bezproblémový príjem GPS údajov potrebuje mať GPS prijímač volný výhľad ku všetkým satelitom. Tunely, úzke uličky medzi domami alebo odrazy od priečelií domov môžu obmedziť príjem GPS alebo ho takmer úplne znemožniť. Keď sa GPS prijímač alebo navigačný prístroj nachádzajú vo vozidle, môže mať tónované alebo vyhrievané čelné sklo za následok zlý príjem GPS.

Len čo je navigačný prístroj zapnutý, začne sa spúšťanie prijímača GPS.

Zabudovaný GPS prijímač sa po prvýkrát zapne po prvom spustení navigačného prístroja. Môže to trvať až do 5 minút.

Pri každom ďalšom zapnutí navigačného prístroja sa v krátkej dobe začne príjem GPS.

Ak neboli navigačný prístroj zapnutý dlhšie ako týždeň, môže ďalšie spustenie trvať až do 10 minút.



Upozornenie: Keď ikona GPS zobrazí stav **GPS pripravené**, môže byť presnosť určenia polohy obmedzená ešte niekoľko minút.

V pravom hornom rohu displeja vidíte ikunu GPS. Len čo budú prijímané údaje z minimálne troch satelitov, zmení sa na  (GPS pripravené).



Upozornenie: Nábeh GPS prebehne najrýchlejšie vtedy, keď začnete jazdu až po ukončení nábehu.



Podrobnejšie informácie o ikone GPS nájdete v kapitole "GPS" na strane 22.

Návrat do okna Navigácia

Pri spúšťaní navigačnej aplikácie sa otvorí okno **NAVIGÁCIA**.

Ak je otvorené iné okno navigačnej aplikácie, klepnite na  (Späť). Dostanete sa tak do okna, z ktorého ste prišli.

► Klepnite na  (Späť) toľkokrát, až kým sa neotvorí okno **NAVIGÁCIA**.

7.2 Zadanie cieľa

Do Nový cieľ zadajte ciele, do ktorých ste ešte nenavigovali alebo ktoré ste ešte neužili. Môžete tu

- ▶ zadať adresu cieľa (pozri "Zadanie cieľovej adresy", strana 36).
- ▶ zadať súradnice cieľa (pozri "Zadať súradnice", strana 37).
- ▶ vybrať bod záujmu (pozri "Bod záujmu", strana 38).
- ▶ vybrať cieľ z rýchlej volby (pozri "Body záujmu v rýchлом prístupe", strana 42).

V Moje ciele sú na výber nasledujúce zoznamy cieľov, resp. adries:

- ▶ **OBLÚBENÉ:** všetky ciele, ktoré ste zadali a následne uložili (pozri "Oblúbené", strana 43).

V zozname **OBLÚBENÉ** sú okrem toho uložené tri špeciálne ciele:

- ▶ **Moja adresa:** Adresa uložená ako Adresa domov, pozri ("Definovanie adresy domov", strana 50).
- ▶ **Moje vozidlo:** Poloha vášho vozidla sa uloží automaticky, keď vozidlo opustíte.
- ▶ **Moje miesto štartu:** Automaticky sa uloží miesto štartu poslednej navigácie.
- ▶ **POSLEDNÉ CIELE:** Ciele, ku ktorým ste už raz navigovali (pozri "Posledné ciele", strana 44).
- ▶ **IMPORTOVANÉ ADRESY:** Ciele, ktoré ste importovali do navigačného prístroja z telefónneho zoznamu mobilného telefónu pripojeného cez Bluetooth (pozri "Importované adresy z telefónneho zoznamu", strana 45).

7.2.1 Zadanie cieľovej krajiny

Vľavo hore v okne **ADRESA, BOD ZÁUJMU V URČITEJ LOKALITE a BOD ZÁUJMU V CELEJ KRAJINE** sa nachádza tlačidlo **Krajina**. Zobrazuje vlajku krajiny, z ktorej sa momentálne dajú zadávať ciele navigácie.

Ak leží váš cieľ v inej krajine, postupujte nasledovne:

1. Klepnite na tlačidlo **Krajina**.
2. Zadajte názov krajiny, v ktorej leží váš cieľ.
Na tlačidle sa zobrazí vlajka cieľovej krajiny.



Upozornenie: Na výber budú iba tie krajiny, ktorých mapu má navigačný prístroj k dispozícii.

7.2.2 Zadanie cieľa pomocou hlasového ovládania

Obzvlášť pohodlné je zadanie cieľa pomocou hlasového ovládania.

1. Klepnite v okne **NAVIGÁCIA** na Hlasové ovládanie.

Otvorí sa okno **HLASOVÉ OVLÁDANIE**.

Zadanie adresy

2. Povedzte "Adresa".

Hore sa zobrazí krajina, pre ktorú môžete zadávať adresy.

- ▶ Klepnite na krajinu, ak vaša cieľová adresa leží v inej krajine.
Nasledujte pokyny navigačného systému.

Adresy sa zadávajú v nasledujúcom poradí Mesto > Ulica > Č. domu.

3. Postupujte podľa pokynov navigačného systému.

Po ukončení zadávania adresy sa otvorí mapa v režime **Náhľad**. Cieľ sa zobrazí na mape.

Zadanie bodu záujmu nablízku

2. Povedzte "Bod záujmu v okoli".

3. Povedzte, ktorú kategóriu bodov záujmu si želáte (napr. "Hotel").
Otvorí sa zoznam s hotelmi nablízku.

4. Povedzte číslo hotela, do ktorého chcete navigovať.

Povedzte "Hore" alebo "Dole", ak chcete listovať v zozname.

Ked' zvolíte cieľ, otvorí sa mapa v režime **Náhľad**. Cieľ sa zobrazí na mape.

Zadanie položky zo zoznamu Oblúbené alebo adresy z telefónneho zoznamu

2. Povedzte "Moje ciele".

3. Otvorí sa zoznam. Obsahuje ciele zoznamu **OBLÚBENÉ**, ciele, ktoré boli importované z MS Outlook, a ciele z telefónneho zoznamu pripojeného mobilného telefónu.

4. Povedzte číslo cieľa, do ktorého chcete navigovať.

Povedzte "Hore" alebo "Dole", ak chcete listovať v zozname.

Ked' zvolíte cieľ, otvorí sa mapa v režime **Náhľad**. Cieľ sa zobrazí na mape.



Informácie o spustení navigácie nájdete v kapitole "Náhľad trasy" na strane 46. Pokračujte tam v čítaní.



Upozornenie: Funkcia **Hlasové ovládanie** nie je k dispozícii pre každý jazyk. U jazykov, kde nie je k dispozícii hlasové ovládanie, sa namiesto tlačidla Hlasové ovládanie zobrazí tlačidlo Zobraziť mapu.

7.2.3 Zadanie cieľovej adresy

1. Klepnite v okne **NAVIGÁCIA** na Nový cieľ > Zadať adresu.



Upozornenie: Nasledovný popis pre zadávanie adresy vychádza z poradia Najprv mesto.

Ked' sa na navigačnom prístroji nachádza mapa krajiny, kde sa zvyčajne najprv zadáva ulica (napr. Švédsko, Nórsko, ...), môžete zvoliť ako poradie zadávania údajov aj Najprv ulica.

Poradie môžete určiť v okne **NAVIGÁCIA** pod Ďalšie funkcie > Nastavenia > Všeobecné info > Poradie údajov adresy.

Poradie zadávania údajov Najprv ulica však nie je k dispozícii pre všetky krajinu. V takom prípade musíte najprv zadať mesto.

Otvorí sa okno **ADRESA**.

1. Zadajte názov alebo poštové smerovacie číslo cieľového mesta.
2. Zadajte názov cieľovej ulice.
3. Zadajte číslo domu. Ak nepoznáte číslo domu, nechajte toto políčko prázdné.

Ak nepoznáte číslo domu, ale poznáte názov blízko ležiacej priečnej ulice, potom klepnite na pole Priečna ulica a zadajte do neho tento názov.

Navigačný systém potom vypočíta trasu ku križovatke oboch zadaných ulíc.

Otvorí sa okno **PODROBNÉ ÚDAJE O CIELI**.

Na tlačidle Aktivovať MyRoutes je na výber, či sa má vygenerovať viac návrhov tras (Áno) alebo nie (Nie).

- ▶ Klepnite na Aktivovať MyRoutes, ak chcete zmeniť nastavenie.



Upozornenie: Tlačidlo Aktivovať MyRoutes je dostupné iba vtedy, keď ste zadali všetky údaje o adrese. Toto nastavenie môžete zmeniť aj v Možnosti > Nastavenia > Navigation > Aktivovať MyRoutes.

4. Klepnite na Spustiť navigáciu, ak chcete navigovať na zadanú adresu.
 - alebo -
- Klepnite na Zaparkovať, ak hľadáte parkovacie miesto v blízkosti vášho cieľa a chcete k nemu navigovať.
-
- E Klepnite na Parkovanie Nabíjanie > Nabitie v blízkosti cieľa, ak hľadáte nabíjaciu stanicu v blízkosti vášho cieľa.

Niekedy nie je možné jednoznačne určiť cieľ, pretože zadaná kombinácia názvov mesta a ulice sa vyskytuje viackrát.

V tomto prípade sa otvorí okno, v ktorom sa zobrazia všetky adresy vyhovujúce zadaniu aj s dodatočnými informáciami.

- ▶ Klepnite na adresu, na ktorú chcete navigovať.

Ak nie je zadané číslo domu zaznačené na mape, obsahuje okno iba adresu s číslom domu, ktoré sa nachádza najbližšie pri zadanom číslе domu.

Mapa sa otvorí v režime **Náhľad**. Cieľ sa zobrazí na mape.



Informácie o spustení navigácie nájdete v kapitole "Náhľad trasy" na strane 46. Pokračujte tam v čítaní.



Upozornenie: Nemusíte zadať všetky údaje adresy. Na



(Spustiť navigáciu) môžete klepnúť aj skôr.

Ak zadáte iba mesto, vypočíta navigačný systém trasu do stredu mesta.

Ak zadáte iba mesto a ulicu, ale nezadáte ani číslo domu ani priečnu ulicu, vypočíta navigačný prístroj najlepšiu trasu k tejto ulici.

7.2.4 Zadať súradnice

Môžete zadať aj geografické súradnice vášho cieľa. Súradnice môžete zadať ako desiatkové stupne (stupne vyjadrené v desiatkovej sústave) alebo ako stupne, minúty a sekundy.

1. Klepnite v okne **NAVIGÁCIA na Nový cieľ** > Zadať súradnice.
Otvorí sa okno **ZADAŤ SÚRADNICE**.

Zadanie desatinného čísla

2. Zadajte zemepisnú šírku.
Začnite zadávanie so znamienkom mínus, ak chcete zadať južnú zemepisnú šírku.
3. Zadajte zemepisnú dĺžku.
Začnite zadávanie so znamienkom mínus, ak chcete zadať západnú zemepisnú dĺžku.

Zadávanie s minútami / sekundami

2. Zadajte zemepisnú šírku.

Na zadávanie jednotiek používajte príslušné tlačidlá, ktoré sú zobrazené na klávesnici:



(stupne),



(minúty),



(sekundy).

Tlačidlo (S J) vedľa zadávacieho poľa zobrazuje, či sa jedná o severnú alebo južnú zemepisnú šírku. Aktívne nastavenie je farebne zvýraznené (červená).

- ▶ Klepnite na toto tlačidlo, ak chcete zmeniť aktuálne nastavenie.
- 3. Zadajte zemepisnú dĺžku.

Na zadávanie jednotiek používajte príslušné tlačidlá, ktoré sú zobrazené na klávesnici:



(stupne),



(minúty),



(sekundy).

Tlačidlo (V Z) vedľa zadávacieho poľa zobrazuje, či sa jedná o východnú alebo západnú zemepisnú dĺžku. Aktívne nastavenie je farebne zvýraznené (červená).

- ▶ Klepnite na toto tlačidlo, ak chcete zmeniť aktuálne nastavenie.
- Otvorí sa okno **PODROBNÉ ÚDAJE O CIELI**.

Na tlačidle Aktivoval MyRoutes je na výber, či sa má vygenerovať viac návrhov tras (Áno) alebo nie (Nie).

- ▶ Klepnite na Aktivoval MyRoutes, ak chcete zmeniť nastavenie.

4. Klepnite na Spustiť navigáciu, ak chcete navigovať na zadanú adresu.

- alebo -

Klepnite na Zaparkovať, ak hľadáte parkovacie miesto v blízkosti vášho cieľa a chcete k nemu navigovať.

E Klepnite na Parkovanie Nabíjanie > Nabitie v blízkosti cieľa, ak hľadáte nabíjaciu stanicu v blízkosti vášho cieľa.



Upozornenie: Ak nie je cieľový bod, ktorého súradnice ste zadali, zahrnutý v cestnej sieti uloženej na mape, potom prebehne navigácia k najbližšiemu bodu cestnej siete v režime, ktorý je stanovený zvoleným profilom trasy. Od tohto bodu sa navigačný systém automaticky prepne do režimu **Offroad** (pozri "Navigácia v režime Offroad", strana 71).

7.2.5 Bod záujmu

Body záujmu, skrátené nazývané aj POI (Point Of Interest), sú užitočné adresy, ktoré sú zoradené podľa určitých kritérií.

K bodom záujmu patria letiská, trajekty, reštaurácie, hotely, čerpacie stanice, verejné zariadenia, ambulancie lekárov, nemocnice, nákupné centrá a ďalšie.

Body záujmu sa dajú na mape označiť symbolom. Klepnite v okne **NAVIGÁCIA** na Ďalšie funkcie > Nastavenia > Zobrazenie mapy > Zobrazené kategórie, aby ste nastavili, ktoré kategórie sa majú zobraziť na mape.



Upozornenie: Ak ste uložili vlastné body záujmu, sú dostupné z kategórie **MyPOIs**. Podrobnejšie informácie o vytvorení vlastných bodov záujmu nájdete v kapitole "MyPOIs: Vlastné body záujmu", strana 80.

Bod záujmu nablízku

Body záujmu nablízku sú ciele, ktoré sa nachádzajú v istom okruhu okolo vašej aktuálnej polohy. Tako môžete napr. vždy ľahko nájsť najbližšiu čerpaciu stanicu, bez ohľadu na to, kde sa nachádzate.



Upozornenie: Na zistenie polohy musí byť dostatočný príjem GPS.

Dostatočný príjem GPS rozpoznáte podľa symbolu (GPS pripravené).

Ak nie je príjem GPS dostatočný, vyhľadajú sa body záujmu v blízkosti poslednej známej polohy. Ak neexistuje žiadna posledná známa poloha, nie je funkcia **Bod záujmu v okolí** k dispozícii. Bližšie informácie nájdete v kapitole "Spustenie GPS prijímača" na strane 33.



Upozornenie: V rýchлом prístupe sú k dispozícii 3 kategórie bodov záujmu zo súčasného okolia, ktoré sa dajú vyhľadať rýchlo a bez ďalšeho zadávania.

Bližšie informácie nájdete v kapitole "Body záujmu v rýchлом prístupe" na strane 42.

1. Klepnite v okne **NAVIGÁCIA** na Nový cieľ > Vyhľadať špeciálny cieľ > v okolí.

Otvorí sa okno **BOD ZÁUJMU V OKOLÍ**.

2. Zadajte, z ktorej kategórie chcete vybrať bod záujmu. Nie je možné zadať kategórie, z ktorých vo vašom okolí nie sú k dispozícii žiadne body záujmu.

Ak obsahuje zvolená kategória podkategória, otvorí sa zoznam Podkategória.

3. Zadajte, z ktorej kategórie chcete nájsť bod záujmu.
Otvorí sa zoznam Ciel. Obsahuje najbližšie ležiace body záujmu zadanej kategórie zoradené podľa vzdialenosťi.

4. Keď je zoznam veľmi rozsiahly:

- ▶ Klepnite na (Zatvoriť zoznam).

Zobrazí sa klávesnica.

- ▶ Zadajte niekoľko počiatočných písmen cieľa.

- ▶ Klepnite na (Otvoriť zoznam).

Zoznam už obsahuje iba ciele, ktoré začínajú na zadané písmená.

5. Klepnite na názov cieľa.

Otvorí sa okno **PODROBNÉ ÚDAJE O CIELI**.

Na tlačidle Aktivovať MyRoutes je na výber, či sa má vygenerovať viac návrhov trasy (Áno) alebo nie (Nie).

- ▶ Klepnite na Aktivovať MyRoutes, ak chcete zmeniť nastavenie.

6. Klepnite na Spustiť navigáciu.

- alebo -

Klepnite na Zaparkovať, ak hľadáte parkovacie miesto v blízkosti vášho cieľa a chcete k nemu navigovať.

 E Klepnite na Parkovanie Nabíjanie > Nabítie v blízkosti cieľa, ak hľadáte nabíjaciu stanicu v blízkosti vášho cieľa.

Mapa sa otvorí v režime **Náhľad**. Ciel sa zobrazí na mape.



Informácie o spustení navigácie nájdete v kapitole "Náhľad trasy" na strane 46. Pokračujte tam v čítaní.

Bod záujmu celonárodného významu

Bodmi záujmu celonárodného významu sú letiská, pamäti hodnosti a pamätky národného významu, väčšie prístavy a iné miesta. Môžete napr. nájsť známe pamäti hodnosti aj vtedy, keď neviete, ku ktorému mestu patria.

1. Klepnite v okne **NAVIGÁCIA** na Nový cieľ > Vyhľadať špeciálny cieľ > v celej krajinе.

Otvorí sa okno **BOD ZÁUJMU V CELEJ KRAJINE**.

2. Zadajte, z ktorej kategórie chcete vybrať bod záujmu.

Otvorí sa zoznam Cieľ. Obsahuje body záujmu zadanej kategórie v abecednom poradí.

3. Keď je zoznam veľmi rozsiahly:

- ▶ Klepnite na  (Zatvoriť zoznam).

Zobrazí sa klávesnica.

- ▶ Zadajte niekoľko počiatočných písmen cieľa.

- ▶ Klepnite na  (Otvoriť zoznam).

Zoznam už obsahuje iba ciele, ktoré začínajú na zadané písmená alebo tieto písmená obsahujú.

4. Klepnite na názov cieľa.

Otvorí sa okno **PODROBNÉ ÚDAJE O CIELI**.

Na tlačidle Aktivovať MyRoutes je na výber, či sa má vygenerovať viac návrhov trasy (Áno) alebo nie (Nie).

- ▶ Klepnite na Aktivovať MyRoutes, ak chcete zmeniť nastavenie.

5. Klepnite na Spustiť navigáciu.

- alebo -

Klepnite na Zaparkovať, ak hľadáte parkovacie miesto v blízkosti vášho cieľa a chcete k nemu navigovať.

 E Klepnite na Parkovanie Nabíjanie > Nabitie v blízkosti cieľa, ak hľadáte nabíjaciu stanicu v blízkosti vášho cieľa.

Mapa sa otvorí v režime **Náhľad**. Ciel sa zobrazí na mape.



Informácie o spustení navigácie nájdete v kapitole "Náhľad trasy" na strane 46. Pokračujte tam v čítaní.

Bod záujmu v určitom meste

Body záujmu v určitom meste môžu byť ná pomocné pri navigácii do cudzieho mesta.

1. Klepnite v okne **NAVIGÁCIA na Nový cieľ** > Vyhľadať špeciálny cieľ > v určitej lokalite.

Otvorí sa okno **BOD ZÁUJMU V URČITEJ LOKALITE**.

2. Zadajte názov alebo poštové smerovacie číslo cieľového mesta.

3. Zadajte, z ktorej kategórie chcete vybrať bod záujmu. Nie je možné zadat kategórie, z ktorých v zadanom meste nie sú k dispozícii žiadne ciele.

Ak obsahuje zvolená kategória podkategória, otvorí sa zoznam Podkategória.

4. Zadajte, z ktorej podkategórie chcete nájsť bod záujmu.

Otvorí sa zoznam Cieľ. Obsahuje body záujmu zadanej kategórie v abecednom poradí.

5. Keď je zoznam veľmi rozsiahly:

- ▶ Klepnite na  (Zatvoriť zoznam).

Zobrazí sa klávesnica.

- ▶ Zadajte niekoľko počiatocných písmen cieľa.

- ▶ Klepnite na  (Otvoriť zoznam).

Zoznam už obsahuje iba ciele, ktoré začínajú na zadané písmená alebo tieto písmená obsahujú.

6. Klepnite na názov cieľa.

Otvorí sa okno **PODROBNÉ ÚDAJE O CIELI**.

Na tlačidle Aktivovať MyRoutes je na výber, či sa má vygenerovať viac návrhov tras (Áno) alebo nie (Nie).

- ▶ Klepnite na Aktivovať MyRoutes, ak chcete zmeniť nastavenie.

Niekedy nie je možné presne určiť cieľ, napr. v danom meste existuje niekoľko reštaurácií s tým istým názvom.

V takomto prípade sa otvorí okno, kde sa zobrazia všetky ciele, ktoré vyhovujú vašim zadaniam, aj s ďalšími doplnkovými informáciami.

- ▶ Klepnite na cieľ, do ktorého chcete navigovať.

7. Klepnite na Spustiť navigáciu.

- alebo -

Klepnite na Zaparkovať, ak hľadáte parkovacie miesto v blízkosti vášho cieľa a chcete k nemu navigovať.

 E Klepnite na Parkovanie Nabíjanie > Nabitie v blízkosti cieľa, ak hľadáte nabíjaciu stanicu v blízkosti vášho cieľa.

Mapa sa otvorí v režime **Náhľad**. Ciel sa zobrazí na mape.



Informácie o spustení navigácie nájdete v kapitole "Náhľad trasy" na strane 46. Pokračujte tam v čítaní.

7.2.6 Body záujmu v rýchлом prístupe

V rýchлом prístupe sú k dispozícii 3 kategórie bodov záujmu. Ciele nablízku, ktoré zodpovedajú jednej z týchto kategórií, môžete dať vymenovať rýchlo a bez ďalšieho zadávania.

- ▶ Klepnite v okne **NAVIGÁCIA** na Ďalšie funkcie > Nastavenia > Všeobecné info, aby ste nastavili, ktoré kategórie resp. podkategórie budú k dispozícii v rýchлом prístupe.

Upozornenie: Na zistenie polohy musí byť dostatočný príjem GPS.

Dostatočný príjem GPS rozpoznáte podľa symbolu  (GPS pripravené).



Ak nie je príjem GPS dostatočný, vyhľadajú sa body záujmu v blízkosti poslednej známej polohy. Ak neexistuje žiadna posledná známa poloha, nie je funkcia **Bod záujmu v okolí** k dispozícii.

Bližšie informácie nájdete v kapitole "Spustenie GPS prijímača" na strane 33.

-
1. Klepnite v okne **NAVIGÁCIA** na Nový cieľ.

Otvorí sa ponuka **Nový cieľ**.

V oblasti Rýchly prístup sú zobrazené ikony kategórií, ktorých body záujmu sú k dispozícii v rýchлом prístupe.

2. Klepnite na kategóriu, v ktorej hľadáte bod záujmu.

Otvorí sa zoznam. Obsahuje najbližšie ležiace body záujmu zadanej kategórie zoradené podľa vzdialenosťi.

3. Klepnite na označenie cieľa, aby ste spustili navigáciu do daného cieľa.

Mapa sa otvorí v režime **Náhľad**. Ciel sa zobrazí na mape.



Informácie o spustení navigácie nájdete v kapitole "Náhľad trasy" na strane 46. Pokračujte tam v čítaní.

7.2.7 Informácie o cieli

O mnohých cieľoch, ktoré zadávate, sú uložené ďalšie informácie v databáze navigačného systému.

Pri mnohých reštauráciách je uložené napr. telefónne číslo. Môžete tam hned' zavolať alebo si rezervovať stôl.

Jedno z hore popísaných okien na zadanie cieľa je otvorené.

- ▶ Klepnite na Možnosti > Info.

Otvorí sa okno **INFORMÁCIE O CIEĽOVEJ LOKALITE**. Obsahuje všetky informácie, ktoré sú o zadanom celi dostupné v databáze systému.

- ▶ Klepnite na Zavrieť, aby ste opäť zatvorili okno **INFORMÁCIE O CIEĽOVEJ LOKALITE**.
- ▶ Klepnite na (Zobraziť na mape), ak chcete vidieť cieľ na mape.
- ▶ Klepnite na (Uložiť cieľ), aby ste cieľ uložili do zoznamu **OBĽÚBENÉ**.
- ▶ Klepnite na (Zavolať). aby ste zavolali na uvedené telefónne číslo.



Upozornenie: Funkcia Zavolať je k dispozícii iba vtedy, keď je navigačný systém prepojený cez Bluetooth s mobilným telefónom.

Bližšie informácie o prepojení s mobilným telefónom nájdete v kapitole "Bluetooth spojenie" na strane 142.

7.2.8 Oblúbené

Ciele, do ktorých chcete opakovane cestovať, môžete uložiť do zoznamu **OBĽÚBENÉ**.

Do zoznamu **OBĽÚBENÉ** sa dá uložiť až 500 cieľov.

- ▶ **Oblúbené ciele**, ktoré ste označili ako nabíjaciu stanicu, rozpoznáte podľa symbolov (Normálna nabíjacia stanica) resp. (Rýchlonabíjacia stanica). Adresa domov je vždy zvýraznená domčekom () , aj ak je označená ako nabíjacia stanica.



Informácie o uložení cieľa nájdete v kapitole "Uloženie cieľa" na strane 49.

1. Klepnite v okne **NAVIGÁCIA na Moje ciele > Oblúbené**.
2. Klepnite na cieľ, do ktorého chcete navigovať.

Otvorí sa okno **PODROBNÉ ÚDAJE O CIELI**.

Na tlačidle Aktivovať MyRoutes je na výber, či sa má vygenerovať viac návrhov trasy (Ano) alebo nie (Nie).

- ▶ Klepnite na Aktivovať MyRoutes, ak chcete zmeniť nastavenie.

3. Klepnite na Spustiť navigáciu.

- alebo -

Klepnite na Zaparkovať, ak hľadáte parkovacie miesto v blízkosti vášho cieľa a chcete k nemu navigovať.



E Klepnite na Parkovanie Nabíjanie > Nabítie v blízkosti cieľa, ak hľadáte nabíjaciu stanicu v blízkosti vášho cieľa.

Mapa sa otvorí v režime **Náhľad**. Cieľ sa zobrazí na mape.



Informácie o spustení navigácie nájdete v kapitole "Náhľad trasy" na strane 46. Pokračujte tam v čítaní.



Upozornenie: Oblúbené položky sú na mape zobrazené malou vlajočkou spolu s ich označením.

7.2.9 Posledné ciele

Navigačný systém uloží posledných 12 cieľov, ku ktorým ste spustili navigáciu, do zoznamu **POSLEDNÉ CIELE**.

1. Klepnite v okne **NAVIGÁCIA na Moje ciele > Posledné ciele**.
 2. Klepnite na cieľ, do ktorého chcete navigovať.
- Otvorí sa okno **PODROBNÉ ÚDAJE O CIELI**.
- Na tlačidle Aktivovať MyRoutes je na výber, či sa má vygenerovať viac návrhov trasy (Ano) alebo nie (Nie).
- ▶ Klepnite na Aktivovať MyRoutes, ak chcete zmeniť nastavenie.
3. Klepnite na Spustiť navigáciu.
- alebo -
- Klepnite na Zaparkovať, ak hľadáte parkovacie miesto v blízkosti vášho cieľa a chcete k nemu navigovať.
-
- E Klepnite na Parkovanie Nabíjanie > Nabítie v blízkosti cieľa, ak hľadáte nabíjaciu stanicu v blízkosti vášho cieľa.
- Mapa sa otvorí v režime **Náhľad**. Cieľ sa zobrazí na mape.
- - 44 -
- Navigácia



Informácie o spustení navigácie nájdete v kapitole "Náhľad trasy" na strane 46. Pokračujte tam v čítaní.

7.2.10 Importované adresy z telefónneho zoznamu

Do navigačného prístroja môžete importovať telefónny zoznam z mobilného telefónu prepojeného cez Bluetooth. Adresy z telefónneho zoznamu nájdete v zozname **IMPORTOVANÉ ADRESY Z TELEFÓNNEHO ZOZNAMU**.

1. Klepnite v okne **NAVIGÁCIA na Moje ciele** > Importované adresy > Z telefónneho zoznamu.
2. Vyberte z telefónneho zoznamu želaný kontakt.
3. Klepnite na adresu, na ktorú chcete navigovať.

Otvorí sa okno **PODROBNE ÚDAJE O CIELI**.

Na tlačidle Aktivovať MyRoutes je na výber, či sa má vygenerovať viac návrhov trasy (Ano) alebo nie (Nie).

- ▶ Klepnite na Aktivovať MyRoutes, ak chcete zmeniť nastavenie.

4. Klepnite na Spustiť navigáciu.

- alebo -

Klepnite na Zaparkovať, ak hľadáte parkovacie miesto v blízkosti vášho cieľa.

E Klepnite na Parkovanie Nabíjanie > Nabítie v blízkosti cieľa, ak hľadáte nabíjaciu stanicu v blízkosti vášho cieľa.

Mapa sa otvorí v režime **Náhľad**. Ciel sa zobrazí na mape.



Informácie o spustení navigácie nájdete v kapitole "Náhľad trasy" na strane 46. Pokračujte tam v čítaní.

7.2.11 Navigácia domov

Jednu adresu môžete uložiť ako adresu domov. Navigácia domov sa potom dá kedykoľvek spustiť klepnutím na jediné tlačidlo.



Ďalšie informácie o uložení adresy domov nájdete v kapitole "Definovanie adresy domov" na strane 50.

- ▶ Klepnite v okne **NAVIGÁCIA na Domov**.

Ak ste ešte nezadali svoju adresu, budete na to upozornením v dialógovom okne.

Spustí sa navigácia. Platí rovnaký profil trasy ako pri poslednej navigácii.

7.2.12 Určenie cieľa na mape

Ciel navigácie môžete určiť priamo na mape. Popri mestách a uliciach tam môžete rýchlo zvoliť aj body záujmu.

1. Klepnite v okne **NAVIGÁCIA** na Zobraziť mapu.
- alebo -
Ak je na vašom prístroji a pre váš jazyk k dispozícii hlasové ovládanie:
 - ▶ Klepnite v okne **NAVIGÁCIA** na Ďalšie funkcie > Zobraziť mapu.
2. Klepnite na  (**Hľadať cieľ**).
Mapa sa otvorí v režime **Hľadať cieľ**.
3. Klepnite na bod, do ktorého chcete navigovať.



Upozornenie: Ako sa dá zmeniť zobrazený výrez mapy, aby bol na ňom cieľ dobre viditeľný, nájdete v kapitole "Mapa v režime Hľadať cieľ" na strane 72.

Cieľová lokalita, na ktorú ste klepli, sa zobrazí pod zameriavacím krížikom.

V spodnej tretine displeja sa zobrazia geografické koordináty cieľovej lokality a príslušná adresa.

4. Klepnite na  (OK).
Otvorí sa okno **CIEL' NA MAPE**. V ľavom hornom rohu sú zobrazené presné údaje o adrese zvolenej cieľovej lokality.
5. Klepnite na Navigovať tam.
Mapa sa otvorí v režime **Náhľad**. Cieľ sa zobrazí na mape.



Informácie o spustení navigácie nájdete v kapitole "Náhľad trasy" na strane 46. Pokračujte tam v čítaní.

7.2.13 Náhľad trasy

Mapa je otvorená v režime **Náhľad**.

Cieľ navigácie je zobrazený malou vlajčkou.



Podrobnejšie informácie nájdete v kapitole "Mapa v režime Náhľad" na strane 63.

Profil trasy

Vygenerovanie trasy vychádza z profilu trasy. Aktuálny profil trasy sa zobrazí v pravom hornom okraji mapy.

Profily trasy rešpektujú špecifiká rôznych druhov pohybu. Profil trasy pre cyklistov napr. nezahrňie do generovania trasy diaľnice, ale zahrnie ulice, ktoré sú zakázané pre iné dopravné prostriedky. Navyše sa pri cyklistickom profile vypočítajú iné časy príchodu ako napr. pre motorku.



Upozornenie: Keď vyberiete profil pre chodcov, spustí sa druh vedenia trasy vyvinutý špeciálne pre chodcov (pozri "Navigácia v režime Chodec", strana 69).

- ▶ Klepnite na tlačidlo Profil trasy, ak chcete vybrať iný profil trasy.



Informácie o nastavení výberu profilov trasy nájdete v kapitole "Profily trasy" na strane 77.

Popis trasy

- ▶ Ak chcete vidieť podrobný popis cesty, klepnite na Možnosti > Popis trasy.



Informácie o funkčnosti okna **POPIS TRASY** nájdete v kapitole "Popis trasy" na strane 94.

MyRoutes

Keď je aktivovaná funkcia **MyRoutes**, vypočíta navigačný systém na základe práve nastaveného profilu trasy až do troch možných trás a zobrazí ich na mape v rôznych farbách (červená, zelená, modrá) a s číslom. Ku každej trase existuje tlačidlo s rovnakým číslom a symbolom v rovnakej farbe.

Pri zisťovaní času príchodu, resp. trvania cesty, berie navigačný systém do úvahy ďalšie faktory, ako napr. deň v týždni a aktuálny čas, predovšetkým ale váš doterajší štýl jazdy.

Trasa, ktorá najviac zodpovedá zvolenému profilu trasy, je označená nápisom "MyRoute".



Upozornenie: Aj keď je aktivovaná funkcia **MyRoutes**, niekedy sa pre danú trasu nedá vygenerovať žiadna ďalšia alebo iba jedna ďalšia trasa. Na príslušnom tlačidle sa vtedy zobrazí Žiadny ďalší návrh.

Spustiť navigáciu

- ▶ Klepnite na tlačidlo trasy, ktorú chcete použiť pre navigáciu.

Obmedzenie premávky na trase

Ak zvolíte trasu, pre ktorú sú hlásené obmedzenia premávky, môže sa pred spustením navigácie otvoriť okno **NÁHĽAD TMC** (pozri "Náhľad TMC", strana 106).

- ▶ Zvoľte, či chcete použiť pôvodnú trasu (Aktuálna trasa) alebo obchádzku (Alternatívna trasa).



Dojazdová výstraha

Za nasledovných podmienok sa vedľa trasy zobrazí symbol



(Dojazdová výstraha):

- ▶ Cieľ sa nachádza mimo dojazdu.
- ▶ S aktuálnym dojazdom vozidla sa súčasne dostanete do cieľa, ale nedostanete sa už k ďalšej nabíjacej stanici.

Ak si vyberiete trasu s dojazdovou výstrahou, zobrazí sa výzva, či sa má vygenerovať trasa Multi-Stop.



Trasa Multi-Stop zohľadňuje nabíjacie stanice pozdĺž trasy a do výpočtu trasy zahrňie potrebné zastavenia na nabíjanie, ak je cieľ mimo dojazdu. Prítom sa zoberú do úvahy všetky súkromné nabíjacie stanice (Oblúbené) aj verejné nabíjacie stanice vyznačené na mape. Bližšie informácie nájdete v kapitole "Trasa Multi-Stop" na strane 99.



Upozornenie: Dopravné hlásenia (TMC) sú v takomto prípade k dispozícii iba obmedzené.

Žiadny príjem GPS

Ak nie je prijímaný GPS signál postačujúci, zobrazí sa nasledujúce hlásenie: "Čakám na signál GPS..."

Máte nasledujúce možnosti:

- ▶ Počkajte. Len čo postačí príjem GPS na vypočítanie polohy, vygeneruje sa trasa a môžete spustiť navigáciu.
- ▶ Klepnite na Storno. Opäť sa otvorí okno, do ktorého ste zadali svoj cieľ. Váš cieľ je uložený v zozname **POSLEDNÉ CIELE**.
- ▶ Klepnite na Demo. Trasa sa vygeneruje zo stredu cieľovej lokality ako východzieho bodu. Následne dôjde k simulácii navigácie na tejto trase.

Klepnite na (Späť), aby ste ukončili demonštráciu.



Upozornenie: Ak ste vybrali cieľ na mape, potom nie je tlačidlo Demo k dispozícii.

7.3 Správa cieľov

Do zoznamu **OBLÚBENÉ** môžete uložiť každý cieľ, ktorý zadáte a aj ciele zo zoznamu **POSLEDNÉ CIELE** a **IMPORTOVANÉ ADRESY**. Má to význam obzvlášť vtedy, keď do tohto cieľa cestujete častejšie.



Upozornenie: Oblúbené položky sú na mape zobrazené malou vlajočkou spolu s ich názvom.

7.3.1 Uloženie cieľa

1. Zadajte cieľ (pozri "Zadanie cieľovej adresy", strana 36 alebo "Bod záujmu", strana 38). Neklepnite na tlačidlo Spustiť navigáciu!
2. Klepnite na Možnosti > Uložiť cieľ.
 - alebo -
1. Zvolte cieľ zo zoznamu **POSLEDNÉ CIELE** alebo zo zoznamu **IMPORTOVANÉ ADRESY** (pozri "Posledné ciele", strana 44 alebo "Importované adresy z telefónneho zoznamu", strana 45). Neklepnite na tlačidlo Spustiť navigáciu!
2. Klepnite na Možnosti > Uložiť do Oblúbené.
3. Zadajte názov cieľa.
4. Klepnite na Uložiť.
5. Otvorí sa okno **NABÍJACIA STANICA**. V ňom môžete nastaviť, či sa pri zadanom celi jedná o nabíjacu stanicu, kde môžete nabit' vozidlo (**Normálna nabíjacia stanica** alebo **Rýchlonabíjacia stanica**) alebo nie (**Nie**). Ak cieľ uložíte ako možnosť pre nabíjanie, zahrnie sa do výpočtu trasy Multi-Stop ako možná nabíjacia stanica. Zobráži sa potom aj v zozname kategórie bodov záujmu **Nabíjacia stanica**, keď hľadáte body záujmu v blízkosti vašej aktuálnej lokality.
 - ▶ Klepnite na OK.

7.3.2 Vymazanie cieľa zo zoznamu Oblúbené

1. Klepnite v okne **NAVIGÁCIA** na Moje ciele > Oblúbené.
Otvorí sa zoznam **OBLÚBENÉ**.
2. Zvolte cieľ, ktorý chcete vymazať.
Otvorí sa okno **PODROBNÉ ÚDAJE O CIELI**.
3. Klepnite na Možnosti > Vymazať cieľ.

7.3.3 Definovanie adresy domov

Navigáciu na vašu adresu domov môžete vždy rýchlo spustiť tak, že v okne **NAVIGÁCIA** klepniete na tlačidlo Domov.

Ako adresu domov môžete nastaviť iba jeden cieľ. Túto adresu môžete zadať ručne alebo zvoliť cieľ zo zoznamu **OBLÚBENÉ**.

Adresa domov sa uloží do zoznamu **OBLÚBENÉ** a pre ľahšie rozpoznanie v ňom bude zobrazená ako malý domček.



Upozornenie: Adresa domov je aj na mape zobrazená ako malý domček.



E Adresa domov sa použije pre výpočet a zobrazenie náhľadu mapy **360°-dojazd**. Bližšie informácie nájdete v kapitole "Zobrazenie dojazdu" na strane 75.

Zadanie adresy domov

1. Klepnite v okne **NAVIGÁCIA** na Domov.

Otvorí sa okno s týmto hlásením:

"Chcete teraz zadať adresu?"

Ak ste už uložili Oblúbené ciele, zobrazí sa hlásenie:

"Chcete adresu zadať alebo ju vybrať z Oblúbených?"

Momentálne platná hodnota je zvýraznená červená.

- ▶ Ak NIE je zvýraznené pole Zadať adresu, klepnite na (Zmeniť).
- 2. Klepnite na OK.
Otvorí sa okno **ADRESA**.
- 3. Zadajte vašu adresu domov (pozri aj "Zadanie cieľovej adresy", strana 36).
- 4. Klepnite na Adresa domov, aby ste zadanú adresu uložili ako adresu domov.
- 5. **E** Otvorí sa okno **NABÍJACIA STANICA**. V ňom môžete nastaviť, či môžete v zadanom celi nabiť vaše vozidlo (Normálna nabíjacia stanica alebo Rýchlonabíjacia stanica) alebo nie (Nie). Ak cieľ uložíte ako možnosť pre nabíjanie, zahrnie sa do výpočtu trasy Multi-stop ako možná nabíjacia stanica. Zobrazí sa potom aj v zozname kategórie bodov záujmu Nabíjacia stanica, keď hľadáte body záujmu v blízkosti vašej aktuálnej lokality.
 - ▶ Klepnite na OK.

Zvolenie adresy domov zo zoznamu Oblúbené

1. Klepnite v okne **NAVIGÁCIA na Domov**.
Otvorí sa okno s týmto hlásením:
"Chcete adresu zadať alebo ju vybrať z Oblúbených?"
Ak ste ešte neuložili žiadne Oblúbené ciele, zobrazí sa hlásenie:
"Chcete teraz zadať adresu?"
V takomto prípade musíte adresu domov zadať ručne (pozri "Zadanie adresy domov", strana 50).
 - ▶ Ak NIE je zvýraznené pole Oblúbené, klepnite na (Zmeniť).
2. Klepnite na OK.
Otvorí sa zoznam **OBLÚBENÉ**.
3. Zvoľte zo zoznamu cieľ, ktorý chcete definovať ako adresu domov (pozri aj "Oblúbené", strana 43).
Otvorí sa okno **PODROBNÉ ÚDAJE O CIELI**.
4. Klepnite na Adresa domov, aby ste zadanú adresu uložili ako adresu domov.
5. Otvorí sa okno **NABÍJACIA STANICA**. V ňom môžete nastaviť, či môžete v zadanom ciele nabiť vaše vozidlo (Normálna nabíjacia stanica alebo Rýchlonabíjacia stanica) alebo nie (Nie). Ak cieľ uložíte ako možnosť pre nabíjanie, zahrnie sa do výpočtu trasy Multi-Stop ako možná nabíjacia stanica. Zobrazí sa potom aj v zozname kategórie bodov záujmu Nabíjacia stanica, keď hľadáte body záujmu v blízkosti vašej aktuálnej lokality.
 - ▶ Klepnite na OK.

7.3.4 Zmena adresy domov

Kedykoľvek môžete ako adresu domov zadefinovať inú adresu.

Postupujte nasledovne:

1. Vymažte vašu adresu domov zo zoznamu **OBLÚBENÉ** (pozri "Vymazanie cieľa zo zoznamu Oblúbené", strana 49).
2. Zadajte novú adresu domov (pozri "Definovanie adresy domov", strana 50).

Upozornenie: Ako novú adresu domov môžete definovať aj adresu zo zoznamu **OBLÚBENÉ**.



- ▶ Zvolte v zozname **OBLÚBENÉ** adresu, ktorú chcete používať ako novú adresu domov.
- ▶ Klepnite na Možnosti > Adresa domov.

7.4 Tracky a trasy s etapami

Trasu môžete plánovať aj vtedy, keď nemáte príjem GPS, napr. pohodlne z domu. Vložené trasy môžete uložiť na ďalšie použitie a môžete plánovať ľubovoľné množstvo trás, napr. pre vašu dovolenkú.

1. Klepnite v okne **NAVIGÁCIA** na Ďalšie funkcie.

Otvorí sa zoznam možností.

2. Klepnite na možnosť Trasy a tracky.

Otvorí sa okno **TRASY A TRACKY**.

7.4.1 Zadanie počiatočného bodu

Počiatočný bod trasy je bod, v ktorom chcete začať jazdu. Nemusí to byť vždy aktuálna poloha: ak už doma plánujete trasu výletu z miesta vašej dovolenky, môžete napr. zadať váš hotel ako počiatočný bod cesty.

Počiatočný bod je dôležitý iba vtedy, keď chcete plánovanú trasu vidieť na mape, ale momentálne nemáte príjem GPS alebo sa nenachádzate na plánovanom počiatočnom bode. Počiatočný bod, ktorý zadáte, má preto poradové číslo "0".

Len čo spustíte navigáciu, použije sa ako počiatočný bod pre výpočet trasys vaša aktuálna poloha.

Prvá etapa je teda jazda k bodu trasy s poradovým číslom "1".

1. Klepnite na pole Zadať miesto štartu.

Otvorí sa ponuka **MIESTO ŠTARTU**.

Ak chcete zadať aktuálnu polohu ako počiatočný bod:

2. Klepnite na položku ponuky Aktuálna poloha.

Ak chcete zadať iný počiatočný bod:

2. Klepnite na príslušné tlačidlo.
3. Zadajte počiatočný bod (pozri príslušný odsek kapitoly "Zadanie cieľa", strana 34).
4. Klepnite na  (Bod štartu).

Zvolený počiatočný bod sa teraz zobrazí vedľa tlačidla 0 (Miesto štartu).

Zmena počiatočného bodu

- Klepnite na počiatočný bod (tlačidlo 0).

Otvorí sa ponuka **MIESTO ŠTARTU**. Teraz môžete zadať iný počiatočný bod. Postupujte tak, ako je popísané vyššie.

7.4.2 Zadanie bodov trasy

Body trasy sú ciele, ku ktorým chcete navigovať.

Pred každým bodom je viditeľné jeho poradové číslo na tlačidle.

1. Klepnite na pole Pridať bod trasy.

Otvorí sa ponuka **BOD TRASY**.

2. Klepnite na tlačidlo pre požadovaný druh zadania cieľa.
3. Zadajte bod trasy (pozri príslušný odsek kapitoly "Zadanie cieľa", strana 34).

4. Klepnite na  (Pridať).

Zvolený bod trasy je teraz zobrazený pri svojom poradovom čísle.

Opakujte tieto kroky pre každý ďalší cieľ, ktorý chcete pridať k trase.

7.4.3 Upravenie bodov trasy

Body trasy sa z nej dajú vymazať. Poradie bodov trasy sa môže ľubovoľne meniť.



Upozornenie: Počiatočný bod (poradové číslo "0") nemôžete ani presunúť ani odstrániť. Ako počiatočný bod môžete nastaviť aj iný bod trasy, ak ste pre počiatočný bod nezvolili nastavenie Aktuálna poloha.

- Klepnite na bod trasy, ktorý chcete upraviť.

Kontextová porucha obsahuje nasledujúce tlačidlá:



Bod trasy dopredu: Posunie zvolený bod trasy ďalej dopredu.
(Príklad: z bodu trasy 2 sa stane bod trasy 1)



Bod trasy dozadu: Posunie zvolený bod trasy viac dozadu.
(Príklad: z bodu trasy 2 sa stane bod trasy 3)



Vymazať: Vymaze zvolený bod trasy. Dialógové okno vás vyzve na potvrdenie vymazania.

- Ak chcete opäť zatvoriť kontextovú ponuku, klepnite na číslicu vľavo vedľa symbolov.

7.4.4 Správa trás

Každú plánovanú trasu môžete uložiť pod konkrétnym názvom.



Upozornenie: Uloží sa iba počiatočný bod a body trasy, ale nie vygenerovaná trasa. Keď načítate uloženú trasu, musí ju navigácia vygenerovať nanovo.

Uložené trasy môžete načítať, premenovať alebo odstrániť.

Uloženie trasy

Okno **TRASY A TRACKY** je otvorené. Zadali ste počiatočný bod a aspoň jeden bod trasy.

1. Klepnite na Možnosti > Uložiť trasu.
2. Zadajte názov trasy.
3. Klepnite na (Uložiť).

Ak je už pod týmto názvom uložená trasa, zobrazí sa upozornenie.

- ▶ Klepnite na Áno, ak chcete trasu prepísat
- alebo -
- ▶ Klepnite na Nie, ak chcete zadať iný názov.

Cieľ bol teraz prijatý do zoznamu **ULOŽENÉ TRASY A TRACKY**. Dialógové okno sa zavrel.

7.4.5 Načítanie trasy alebo tracku

1. Klepnite na Možnosti > Uložené trasy a tracky.

Otvorí sa zoznam **ULOŽENÉ TRASY A TRACKY**. V ňom sú zoradené všetky uložené trasy a tracky v abecednom poradí.

Ikona pred názvom zobrazuje, či sa jedná o trasu () alebo o track ().

Ak chcete načítať trasu:

2. Klepnite na trasu, ktorú chcete načítať.
3. Klepnite na (Načítať trasu).

Otvorí sa okno **TRASY A TRACKY**. Je v ňom zapísaný počiatočný bod a jednotlivé body načítanej trasy. Pri spustení navigácie sa počiatočný bod nahradí vašou aktuálnou polohou. Navigácia potom viedie k prvému bodu trasy.

Ak chcete načítať track:

2. Klepnite na track, ktorý chcete načítať.
3. Klepnite na Načítať track.

Otvorí sa okno **TRASY A TRACKY**. Ako počiatočný bod je zadaná aktuálna poloha. Načítaný track je uložený ako bod trasy 1. Najprv prebehne navigácia k počiatočnému bodu tracku.



Informácie o navigácii po zaznamenaných trackoch nájdete v kapitole "Navigácia v režime Track" na strane 71.

7.4.6 Vygenerovanie a zobrazenie trasy

Plánovaná trasa môže byť vygenerovaná a zobrazená na mape aj bez príjmu GPS, aby ste si mohli vytvoriť prehľad o trase.

Okno **TRASY A TRACKY** je otvorené. Je v ňom zaznamenaný počiatočný bod a aspoň jeden bod trasy.

- ▶ Klepnite na Zobrazit trasu.

Mapa sa otvorí v režime **Náhľad**.

Počiatočný bod a body trasy sú označené malými vlajčkami. Pre každú etapu je uvedená vzdialenosť a predpokladaná doba jazdy.

7.4.7 Simulácia trasy

Navigáciu na plánovanej trase môžete aj iba simulovať.



Upozornenie: Na simuláciu navigácie nepotrebuje GPS.

Ak ste naplánovali trasu s viacerými etapami, bude simulovaná iba prvá etapa.

Dali ste vygenerovať a zobraziť trasu.

1. Klepnite na Možnosti > Simulácia.
 - ▶ Ak ste naplánovali trasu iba s jedným bodom trasy a je aktívna funkcia **MyRoutes**, zobrazí sa výzva, aby ste vybrali trasu pre simuláciu.

Trasa je pre simuláciu vygenerovaná nanovo.

2. Klepnite na tlačidlo trasy, na ktorej chcete simulovať navigáciu.



Ďalšie informácie o funkcií **MyRoutes** nájdete v kapitole "MyRoutes" na strane 56.

Ukončenie simulácie

Simulácia sa teraz môže ukončiť.

- ▶ Klepnite na (Späť).

Otvorí sa okno **TRASY A TRACKY**.

7.4.8 Náhľad trasy

Dali ste vygenerovať a zobraziť trasu. Mapa je otvorená v režime **Náhľad**.

Profil trasy

Profily trasy rešpektujú špecifiká rôznych druhov pohybu. Profil trasy pre cyklistov napr. nezahrňie do generovania trasy diaľnice, ale zahrnie ulice, ktoré sú zakázané pre iné dopravné prostriedky. Navýše sa pri cyklistickom profile vypočítajú iné časy príchodu ako napr. pre motorku.



Upozornenie: Ked' vyberiete profil pre chodcov, spustí sa druh vedenia trasy vyvinutý špeciálne pre chodcov (pozri "Navigácia v režime Chodec", strana 69).

- ▶ Klepnite na tlačidlo Profil trasy, ak chcete vybrať iný profil trasy.



Informácie o nastavení výberu profilov trasy nájdete v kapitole "Profily trasy" na strane 77.



Upozornenie: Pri načítaní trás, ktoré pochádzajú od iného poskytovateľa ako spoločnosti GARMIN, sa nemusí dať vždy zmeniť profil trasy.

Popis trasy

Ak chcete vidieť podrobnejší popis cesty, klepnite na Možnosti > Popis trasy.



Informácie o funkčnosti okna **POPIS TRASY** nájdete v kapitole "Popis trasy" na strane 94.

MyRoutes

Ked' je aktivovaná funkcia **MyRoutes**, vypočíta navigačný systém na základe práve nastaveného profilu trasy až do troch možných trás a zobrazí ich na mape v rôznych farbách (červená, zelená, modrá) a s číslom.

Ku každej trase existuje tlačidlo s rovnakým číslom a symbolom v rovnakej farbe.

Pri zistovaní času príchodu, resp. trvania cesty, berie navigačný systém do úvahy ďalšie faktory, ako napr. deň v týždni a aktuálny čas, predovšetkým ale váš doterajší štýl jazdy.

Trasa, ktorá najviac zodpovedá zvolenému profilu trasy, je označená nápisom "MyRoute".



Upozornenie: Funkcia **MyRoutes** sa dá použiť iba pre trasy s iba jedným bodom trasy. U trás s dvomi alebo viacerými bodmi trasy sa vypočíta a zobrazí trasa bez ohľadu na to, či ste túto funkciu aktivovali alebo nie.



Upozornenie: Aj keď je aktivovaná funkcia **MyRoutes**, niekedy sa pre danú trasu nedá vygenerovať žiadna ďalšia alebo iba jedna ďalšia trasa. Na príslušnom tlačidle sa vtedy zobrazí Žiadny ďalší návrh.

Spustiť navigáciu

- ▶ Klepnite na tlačidlo trasy, ktorú chcete použiť pre navigáciu.

Obmedzenie premávky na trase

Ak zvolíte trasu, pre ktorú sú hlásené obmedzenia premávky, môže sa pred spustením navigácie otvoriť okno **NÁHĽAD TMC** (pozri "Náhľad TMC", strana 106).

- ▶ Zvoľte, či chcete použiť pôvodnú trasu (Aktuálna trasa) alebo obchádzku (Alternatívna trasa).



Dojazdová výstraha

Za nasledovných podmienok sa vedľa trasy zobrazí symbol



(Dojazdová výstraha):

- ▶ Aktuálny dojazd vozidla nepostačuje na dosiahnutie cieľa.
- ▶ S aktuálnym dojazdom vozidla sa súčasne dostanete do cieľa, ale nedostanete sa už k ďalšej nabíjacej stanici.

Keď si vyberiete trasu s dojazdovou výstrahou, zobrazí sa výzva, či sa má vygenerovať trasa Multi-Stop.



Upozornenie: Trasa Multi-Stop zohľadňuje nabíjacie stanice pozdĺž tras a do výpočtu trasy zahrňe potrebné zastavenia na nabíjanie, ak je cieľ mimo dojazdu. Pritom sa zoberú do úvahy všetky súkromné nabíjacie stanice (Obl'úbené) aj verejné nabíjacie stanice označené na mape.

Dopravné hlásenia (TMC) sú v takomto prípade k dispozícii iba obmedzené.



Bližšie informácie nájdete v kapitole "Trasa Multi-Stop" na strane 99.



Upozornenie: Keď naplánovaná trasa obsahuje track, nie je možné použiť dojazdovú výstrahu. Nie je možné ani vygenerovanie trasy Multi-Stop.

Žiadny príjem GPS

Ak nie je prijímaný GPS signál postačujúci, zobrazí sa nasledujúce hlásenie: "Čakám na signál GPS..."

Máte nasledujúce možnosti:

- ▶ Počkajte. Len čo postačí príjem GPS na vypočítanie polohy, vygeneruje sa trasa a môžete spustiť navigáciu.
- ▶ Klepnite na Storno. Mapa sa otvorí v režime **Náhľad**.

8 Možnosti, ďalšie funkcie

Z niektorých okien máte prístup k ďalším funkciám.

1. Klepnite v okne **NAVIGÁCIA** na Ďalšie funkcie.
 - alebo -
 - Klepnite na Možnosti.
2. Klepnite na možnosť, ktorú chcete vybrať.
 - ▶ Ak chcete zatvoriť zoznam možností bez toho, aby ste spustili nejakú možnosť, potom opäť klepnite na tlačidlo Ďalšie funkcie resp. Možnosti.

2D/3D: Prepínanie medzi 2D a 3D režimom. Ikona zobrazuje aktuálne nastavený režim.

 **E** 360°-dojazd: Zobrazí stav nabitia ako akčnú oblasť na mape (pozri "Zobrazenie mapy 360°-dojazd", strana 74).



Adresa domov: Uloží zvolenú adresu ako vašu adresu domov. Môžete potom vždy rýchlo spustiť navigáciu tak, že v okne **NAVIGÁCIA** klepnete na tlačidlo Domov.

Blokovanie: Otvorí sa okno, v ktorom môžete zablokovať úsek trasy pred vami, aby sa vygenerovala trasa popri tomto úseku, napr. ak ste sa dozvedeli z rádia o zápche na tomto úseku (pozri "Blokovanie", strana 93).

Čiastkový cieľ: Nastaví sa zvolený bod ako prejazdový bod. Navigácia vás najprv nasmeruje do tohto prejazdového bodu. Potom môžete pokračovať v navigácii k vášmu pôvodnému cieľu.

Deň/Noc: Prepínanie medzi režimami displeja "Deň" a "Noc". Ikona zobrazuje aktuálne nastavený režim.

Body záujmu na trase: Otvorí sa zoznam s bodmi záujmu, ktoré ležia na vašej trase. Tu zobrazený cieľ môžete vybrať ako prejazdový bod a navigovať k nemu (pozri "MyBest POI: Body záujmu na trase", strana 86).

Doprava: Otvorí sa okno **DOPRAVNÉ HLÁSENIA**, v ktorom sú vypísané existujúce hlásenia (pozri "TMC (Dopravné hlásenia)", strana 105).

Informácie o produkte: Zobrazia sa informácie o čísle verzie a o vlastníckych právach hardvéru a softvéru.

MyReport: Otvorí sa okno **MYREPORT**. V ňom môžete spoločnosti Garmin Würzburg nahlásiť zmeny týkajúce sa kontrolných zariadení a vedenia dopravy.

MyRoutes: Otvorí sa mapa v režime **Náhľad**. Zobrazia sa až tri možné návrhy, ako môžete pokračovať vo svojej jazde. Vyberte jednu z ponúknutých trás.

Nastavenia: Otvorí sa okno **NASTAVENIA**. Tam môžete konfigurovať navigačný systém (pozri "Konfigurovanie navigačného prístroja", strana 162).

Nastavenie z výroby: Všetky nastavenia sa zresetujú späť na nastavenia z výroby. Trasy a uložené ciele sa pritom vymažú. Softvér sa reštartuje a správa sa tak ako pri prvom spustení po zakúpení.

Nová trasa: Odstráni sa začiatočný bod a všetky body trasy z okna **TRASY A TRACKY**, takže môžete naplánovať novú trasu. V prípade potreby uložte skôr naplánovanú trasu!

Obhliadkové trasy: Otvorí sa okno **OBHLIADKOVÉ TRASY**. Tu môžete vybrať obhliadkovú trasu a spustiť navigáciu po tejto trase (pozri "Obhliadkové trasy", strana 91).

Pomoc v prípade núdze: Otvorí sa okno, v ktorom ľahko a jednoducho nájdete adresy a telefónne čísla miest vo vašom blízkom okolí, ktoré sa vám môžu zísť v núdzovom prípade (pozri "Pomoc v prípade núdze", strana 92).

Popis trasy: Zobrazí sa podrobnyj popis trasy so všetkými bodmi, na ktorých musíte odbočiť (pozri "Popis trasy", strana 94).

Premenovať: Otvorí sa okno, v ktorom môžete zmeniť názov zvoleného cieľa alebo trasy.

Preskočiť aktuálny cieľ: Klepnite na toto tlačidlo, aby ste vynechali najbližší bod trasy. Toto tlačidlo je aktívne iba vtedy, ak sú pred vami ešte aspoň 2 body trasy (pozri "Tracky a trasy s etapami", strana 52).

Pridať k trase: Otvorí sa plánovanie trasy. Zadaná adresa sa pridá ako bod trasy (pozri "Tracky a trasy s etapami", strana 52).

Príručka: Otvorí sa príručka uložená v navigačnom prístroji (pozri "Príručka", strana 20).

Profil trasy: Otvorí sa okno **PROFIL TRASY**. Tu môžete nahliadnuť do možností pre vygenerovanie trasy a v prípade potreby ich zmeniť.

Simulácia: Simuluje navigáciu na zobrazenej trase. Túto simuláciu môžete vykonať aj bez príjmu GPS. U trás s viacerými etapami možno simulovať iba prvú etapu.

Spustiť nahrávanie, Ukončiť nahrávanie: Spustenie alebo ukončenie nahrávania tracku (pozri "Tracky", strana 82).

Stav GPS: Otvorí sa okno **STAV GPS**. Tam môžete nahliadnuť do podrobností o príjme GPS. Môžete uložiť aj údaje aktuálnej polohy (pozri "Stav GPS, uloženie aktuálnej polohy", strana 93).

Trasy a tracky: Otvorí sa okno **TRASY A TRACKY**. Tu môžete plánovať trasy, spravovať naplánované trasy a spustiť navigáciu po naplánovanej trase (pozri "Tracky a trasy s etapami", strana 52).

Uložené trasy a tracky: Otvorí sa okno, z ktorého môžete načítať uloženú trasu alebo track.

Uložiť cieľ: Uloženie zadanej adresy do zoznamu **OBLÚBENÉ** (pozri "Uloženie cieľa", strana 49).

Uložiť do Oblúbené: Uloží zadaný cieľ do zoznamu **OBLÚBENÉ** (pozri "Uloženie cieľa", strana 49).

Uložiť polohu: Otvorí sa okno **ULOŽIŤ CIEĽ AKO**. Tu môžete svoju aktuálnu polohu uložiť pod určitým názvom do zoznamu **OBLÚBENÉ**.

Uložiť trasu: Otvorí sa okno, v ktorom môžete uložiť plánovanú trasu pod konkrétnym názvom (pozri "Uloženie trasy", strana 54).

Vymazať cieľ: Vymaže sa zvolený cieľ zo zoznamu (**POSLEDNÉ CIELE** alebo **OBLÚBENÉ** podľa toho, kde ste otvorili Možnosti). Dialógové okno vás vyzve na potvrdenie vymazania.

Vymazať všetky: Vymažú sa všetky ciele v zozname (**POSLEDNÉ CIELE** alebo **OBLÚBENÉ** podľa toho, kde ste otvorili Možnosti). Zoznam je potom prázdny. Dialógové okno vás vyzve na potvrdenie vymazania.

Zaparkovať: Začne sa vyhľadávanie parkovacích miest v blízkosti cieľa. Keď sa rozhodnete pre jedno z parkovacích miest, môžete tam priamo navigovať.

Zobraziť mapu: Otvorí sa mapa v režime **Štandardná** (pozri "Mapa v režime Štandardná", strana 61).

Zobraziť na mape: Zobrazí zadanú adresu na mape.

9 Práca s mapou

9.1 Výber navigačnej mapy

Každá krajina má vlastnú navigačnú mapu. Navigovať však možno plynule po viacerých krajinách v rámci toho istého kontinentu, ak možno na uložených mapách vygenerovať neprerušovanú trasu.

Aj keď sú v navigačnom prístroji k dispozícii mapy krajín z rôznych kontinentov, môže navigačný prístroj pracovať iba s mapami jedného kontinentu.

- ▶ Klepnite v okne **NAVIGÁCIA** na Ďalšie funkcie > Nastavenia > Zobrazenie mapy, aby ste videli, ktoré mapy sa momentálne používajú. Môžete tam zvoliť aj iný kontinent, ak sa na pamäťovej karte navigačného prístroja nachádzajú mapy krajín iných kontinentov.

9.2 Mapa v režime Štandardná

Mapa je v režime **Štandardná** vždy vtedy, keď nenavigujete, nedali ste vygenerovať trasu, ani nehľadáte cieľ na mape.

Za týchto okolností sa mapa sama prepne do režimu **Štandardná**.

- ▶ Začíname jazdu, keď je otvorené okno **NAVIGÁCIA**. K prepnutiu dôjde po krátkom čase.
- ▶ Do cieľa navigácie sa dostanete v režime **Vozidlo**.

Spôsob otvorenia mapy:

- ▶ Klepnite v okne **NAVIGÁCIA** na Zobraziť mapu.
- alebo -
- Ak je na vašom prístroji a pre váš jazyk k dispozícii hlasové ovládanie:
- ▶ Klepnite v okne **NAVIGÁCIA** na Ďalšie funkcie > Zobraziť mapu.



Upozornenie: Ak nie je GPS príjem postačujúci na určenie vašej polohy, otvorí sa mapa v režime **Hľadať cieľ**.



Pre toto zobrazenie sú typické nasledovné vlastnosti:

- ▶ Uprostred spodnej tretiny displeja je zobrazená vaša aktuálna poloha (červená šípkas). Zobrazený výrez trasy kopíruje váš pohyb po trase, vďaka čomu je vaša poloha vždy zobrazená na displeji.
- ▶ Mierka mapy sa zmení v závislosti od vašej rýchlosťi.

Možnosti mapy v režime Štandardná

- ▶ Klepnite na Možnosti.

Otvorí sa okno s viacerými tlačidlami.

Najdôležitejšie funkcie pre navigovanie sú dostupné pomocou tlačidiel s ikonami.

Ďalšie funkcie nájdete, ak klepnete na jedno z tlačidiel Ciel, Trasa, Služby alebo Všeobecné info.



Popis všetkých dostupných funkcií nájdete v kapitole "Možnosti, ďalšie funkcie", na strane 58.


9.3 Mapa v režime Náhľad

Zadali ste cieľ a klepli na tlačidlo Spustiť navigáciu.

- alebo -

Naplánovali alebo načítali ste trasu a klepli na Zobraziť trasu.

Mapa sa otvorí v režime **Náhľad**.

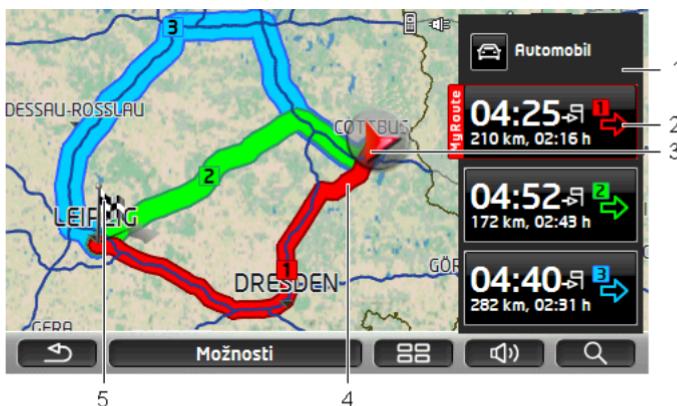

- 1 Na tlačidle (Profil trasy) je zobrazený aktuálny profil trasy. Ikona zvýrazňuje druh pohybu, ktorý je špecifický pre daný profil (pozri "Profily tras", strana 77).
 - Klepnite na symbol, aby ste zvolili iný profil trasy.
- 2 Ku každej trase (červená, zelená, modrá) existuje tlačidlo s rovnakým číslom a symbolom v rovnakej farbe. Na tlačidle uvidíte predpokladaný čas príchodu, celkovú trať a predpokladanú dobu jazdy príslušnej trasy.
Ak sú pre danú trasu k dispozícii dopravné hlásenia, potom je počet hlásení zobrazený v malej dopravnej značke na tlačidle. Hlásené dopravné prekážky sú zobrazené na trase.
Trasa, ktorá najviac zodpovedá zvolenému profilu trasy, je označená nápisom "MyRoute".
- 3 Ked' nie je aktívna funkcia **MyRoutes**, zobrazí sa iba jedna trasa.
Len čo klepnete na tlačidlo, spustí sa navigácia po príslušnej trase.
- 4 Zobrazí sa aktuálna poloha (červená šípka).
Ak zobrazíte naplánovanú alebo načítanú trasu a zadaný počiatočný bod nie je vašou aktuálnou polohou, potom je možné, že sa aktuálna poloha v náhľade nezobrazí.
- 4 Ked' je aktívna funkcia **MyRoutes**, môžu sa na mape zobraziť až tri očíslované trasy v rôznych farbách (červená, zelená, modrá).
V týchto prípadoch sa zobrazí iba jedna trasa:

- ▶ Funkcia **MyRoutes** je deaktivovaná.
 - ▶ Naplánovali ste trasu s viac ako jedným bodom trasy.
 - ▶ Je aktívny profil trasy s rýchlosným profílom Chodec.
 - ▶ Na trase na nachádza track.
- 5 Ciel' je označený malou vlajkou.
- Ak zobrazíte naplánovanú alebo načítanú trasu, je označený počiatočný bod a každý bod trasy vlajčkou.
- U tras s viacerými etapami je pre každú etapu zobrazená trať s predpokladanou dobou jazdy.
- ▶ Klepnite na tlačidlo  (Profil trasy) (pozri obr., bod 1), ak chcete vybrať iný profil trasy.
 - ▶ Ak chcete spustiť navigáciu, klepnite na tlačidlo trasy (pozri obr., bod 2), ktorú chcete použiť pre navigáciu.
- Ak necháte zobraziť naplánovanú alebo načítanú trasu, môže byť trasa príp. znova vypočítaná. Počiatočným bodom bude teraz vo výpočte vaša aktuálna poloha. Navigácia vedie najprv k prvemu zadanému bodu trasy.
- ▶ Ak chcete vidieť podrobnejší popis cesty, klepnite na Možnosti > Popis trasy (pozri "Popis trasy", strana 94).
 - ▶ Klepnite na  (Hľadať cieľ), ak chcete vidieť mapu v režime Hľadat' cieľ (pozri "Mapa v režime Hľadat' cieľ", strana 72).


9.4 Mapa v režime Navigácia

Spôsob, ktorým budete navigovaní do cieľa, závisí od rôznych faktorov (zvolený profil trasy, aktuálna poloha, druh plánovania trasy, dopravné hlásenia na trase). Váš navaigačný systém automaticky vyberie optimálny spôsob vedenia trasy.

9.4.1 Navigácia v režime Vozidlo


Navigácia bola spustená po tom, ako sa trasa zobrazila na mape v režime **Náhľad**.

Mapa sa otvorí v režime **Navigácia**.

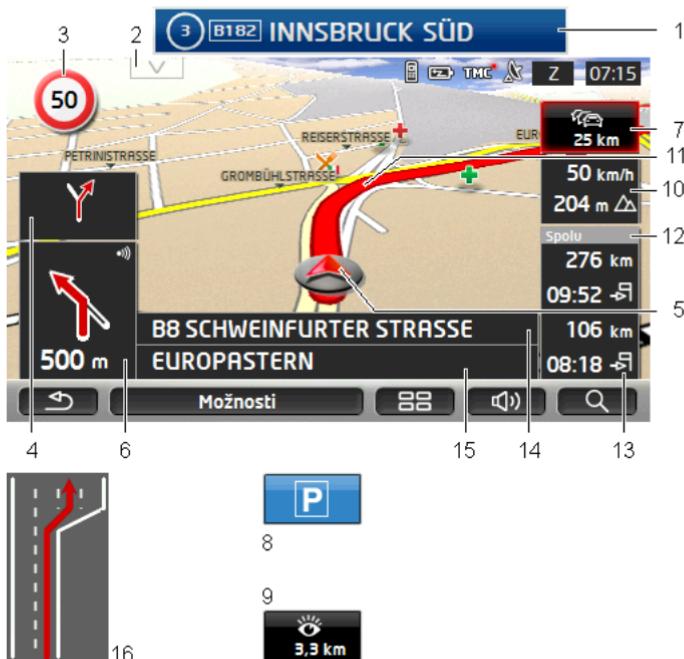

- 1 Ak sú dostupné informácie o dopravnom značení, ktorým by ste sa mali riadiť, zobrazia sa v hornom okraji obrazovky.
► Klepnutím na tieto informácie sa skryje dopravné značenie.
 - 2 Otvorí sa lišta **Body záujmu na trase**. Ak je práve zobrazené dopravné značenie (pozri bod 1), potom toto tlačidlo nie je viditeľné.
- i** Opis funkcie **Body záujmu na trase** nájdete v kapitole "Body záujmu na trase" na strane 86.

- 3 Tu sú zobrazené prípadné platné obmedzenia rýchlosťi.
- 4 V malom poli šípky sa vám pri rýchlo za sebou vykonaných akciách zobrazí akcia za nasledujúcou akciou.
- 5 Na mape je zobrazená vaša aktuálna poloha (červená šípka). Prítom sa stará neustále sa meniaci výrez mapy o to, aby bola vždy zobrazená vaša aktuálna poloha na mape.
- 6 Veľké pole šípky naznačuje schematické zobrazenie nasledujúcej križovatky, na ktorej máte odbočiť. Pod ním je udaná vzdialenosť k najbližšej križovatke.
Ak sa blížite ku križovatke, objaví sa okrem údaja o vzdialnosti aj pásik:

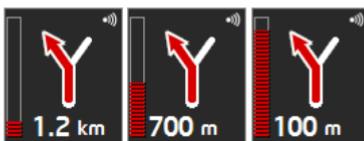

Čím viac je pásik vyplnený, tým ste bližšie ku križovatke.

Ak dlho nemusíte odbočovať, zobrazí sa iba šípka v smere jazdy, pod ktorou je údaj o vzdialnosti, ktorý informuje, ako ďaleko máte nasledovať priebeh cesty.

- ▶ Klepnite na veľké pole šípky, aby zaznel aktuálny jazdný pokyn.

- 7 Ak je hlásené obmedzenie premávky na vašej trase, zobrazí sa pole **Dopravné hlásenia**.

Ak je v poli **Dopravné hlásenia** zobrazený údaj o vzdialosti, nevygenerovala sa pre obmedzenie premávky ešte žiadna obchvatová trasa.

- ▶ Klepnite na pole **Dopravné hlásenia**, aby ste otvorili okno **NÁHĽAD TMC**. Zobrazí sa výrez mapy s úsekom trasy, ktorého sa týka hlásenie, ako aj možná obchádzka.

Ak nie je zobrazený údaj o vzdialnosti, potom budú obidené všetky dopravné prekážky, ktoré sú hlásené na vašej trase a ktoré vedú k omeskaniu.

- ▶ Klepnite na pole **Dopravné hlásenia**, aby ste otvorili okno **DOPRAVNÉ HLÁSEŇIA** (pozri "Zobrazenie dopravných hlásení", strana 107).



Upozornenie: Vygenerovanie obchvatových trás okolo hlásených obmedzení premávky môže prebehnuť automaticky (pozri "Nastavenia TMC", strana 109).

- 8 Ked sa blížite k cieľu, zobrazí sa tlačidlo Zaparkovať.
Ked klepnete na tlačidlo Zaparkovať, máte dve možnosti:
 - ▶ Môžete zvoliť parkovisko, z ktorého potom môžete ísť ďalej peši.

- ▶ Ak ste už zaparkovali svoje vozidlo, môžete uložiť svoju aktuálnu polohu a pokračovať v pešej navigácii.



Opis funkcie Zaparkovať nájdete v kapitole "Parkovanie v blízkosti cieľa" na strane 84.

- 9 Ak sa blížite k pamäti hodnosti **Sightseeing**, zobrazí sa namiesto nadmorskej výšky a rýchlosť (bod 10) tlačidlo Sightseeing. Údaj o vzdialosti na tlačidle zobrazuje, ako ďaleko sa nachádzate od tejto pamäti hodnosti (vzdušná čiara).

Ak klepnete na tlačidlo **Sightseeing**, otvorí sa okno **INFORMÁCIE O CIELOVEJ LOKALITE** (pozri "Zobrazenie informácií o pamäti hodnosti Sightseeing", strana 90).



Opis funkcie Sightseeing nájdete v kapitole "Sightseeing" na strane 89.

- 10 Tu je zobrazená aktuálna nadmorská výška a aktuálna rýchlosť.
- 11 Trasa je zobrazená červenou farbou.
- 12 V poli **Spolu** vidíte zostávajúcu vzdialenosť k cieľu, predpokladanú dobu jazdy a predpokladaný čas príchodu.
- ▶ Klepnite na čas príchodu, ak chcete na jeho mieste vidieť predpokladanú dobu jazdy.
 - ▶ Klepnite ešte raz na inforámček, ak chcete znova vidieť predpokladaný čas príchodu.
- 13 Ak navigujete po trase s viacerými etapami, vidíte v poli **Etapa** zostávajúcu vzdialenosť k ďalšiemu prejazdovému bodu a predpokladaný čas príchodu.
- ▶ Klepnite na čas príchodu, ak chcete na jeho mieste vidieť predpokladanú dobu jazdy.
 - ▶ Klepnite ešte raz na inforámček, ak chcete znova vidieť predpokladaný čas príchodu.
- 14 V hornom poli ulice je označenie nasledujúceho úseku trasy, po ktorom máte jazdiť.
- 15 V dolnom poli ulice je označenie úseku trasy, na ktorom sa práve nachádzate.
- 16 Pred mnohými križovatkami sa dočasne stratia informácie z bodov 10 a 12. Namiesto toho sa zobrazia jazdné pruhy vedúce k cieľu.
- ▶ Klepnite na toto pole, aby ste skryli informácie o jazdnom pruhu.



Upozornenie: Zobrazenie mnohých hore uvedených oblastí sa dá konfigurovať pomocou Možnosti > Nastavenia > Navigácia. Niektoré ukazovatele fungujú len vtedy, keď sú v mapovom materiáli dostupné príslušné informácie.



Upozornenie: Ak klepnete na veľké pole šípky, zopakuje sa aktuálne platný jazdný pokyn.



Upozornenie: Keď opustíte cestnú sieť zachytenú na mape, prepne sa navigácia do režimu **Offroad** (pozri "Navigácia v režime Offroad", strana 71).

- ▶ Ak chcete vidieť podrobnejší popis cesty, klepnite na Možnosti > Trasa > Popis trasy (pozri "Popis trasy", strana 94).
- ▶ Klepnite na (Hľadať cieľ), ak chcete vidieť mapu v režime Hľadať cieľ (pozri "Mapa v režime Hľadať cieľ", strana 72).

Hlasitosť

Hlasitosť hovorených jazdných pokynov sa dá nastaviť počas navigácie.

Ked' je prístroj namontovaný vo vozidle:

- ▶ Hlasitosť na autoradiu môžete regulaovať počas vyslovovania naviagačného pokynu.
Prípadne klepnite na veľkú šípku (pozri bod 6 obrázka na začiatku tejto kapitoly). Potom zaznie aktuálny pokyn.

Ked' prístroj nie je namontovaný vo vozidle:

1. Klepnite na (Hlasitosť).
Otvorí sa lišta hlasitosti. Obsahuje tri tlačidlá na prispôsobenie hlasitosti:
 (Hlasnejšie), (Tichšie), (Zvuk zap./vyp.).
2. Klepnite opäť na (Hlasitosť) alebo počkajte niekoľko sekúnd.
Lišta hlasitosti sa zatvorí.

Reality View

Mapa prejde do režimu **Reality View**, keď sa počas jazdy po diaľnici priblížíte k jednému z nasledovných bodov:

- ▶ ku križovatke diaľnic
- ▶ k rozvetvenej diaľnici
- ▶ k výjazdu, na ktorom máte opustiť diaľnicu



Režim **Reality View** veľmi jasne znázorňuje, ktoré značenie a ktoré pruhy máte nasledovať.

Toto zobrazenie zostane nezmenené, až kým neprejdete cez zobrazené miesto. Potom prejde mapa opäť do režimu **Navigácia**.

- ▶ Klepnite na ľubovoľný bod mapy, aby ste prešli do režimu **Navigácia** skôr.



Upozornenie: Režim **Reality View** nie je k dispozícii pre všetky križovatky diaľnic a rozvetvené diaľnice. Dostupnosť závisí od použitého mapového materiálu.

9.4.2 Navigácia v režime Chodec

Tento režim je aktívny, keď ste pre navigáciu vybrali jeden z profilov trasy pre chodcov. Tieto profily rozpoznáte podľa symbolu



(Chodec).

Navigácia bola spustená po tom, ako sa trasa zobrazila na mape v režime **Náhľad**.

Zobrází sa návrh trasy vygenerovaný na základe digitalizovanej cestnej siete. Okrem toho sa zobrází, ktorým smerom sa nachádza váš cieľ. Ak opustíte navrhovanú trasu, napr. aby ste si spravili peknú prechádzku parkom, vždy vidíte na displeji ktorým smerom sa nachádza váš cieľ.

Nezabudnite prosím:

- ▶ Neobdržíte žiadne navigačné pokyny. Obdržíte ale hlásenie, ak sa blížite k cieľu.
- ▶ Zobrazený výrez trasy kopíruje váš pohyb po trase, vďaka čomu je vaša poloha vždy zobrazená na displeji.
- ▶ Pri opustení vygenerovanej trasy nedôjde automaticky k novému vygenerovaniu trasy.

- Keď navigujete po trase a idete ešte do ďalších bodov trasy, spustí sa ihned po hlásení navigácia do najbližšieho bodu trasy.
- Neberú sa pritom do úvahy dopravné hlásenia.



Upozornenie: V režime Chodec dbajte na to, aby ste prístroj držali v ruke tak, aby nebol horný diel prístroja zakrytý. Keďže sa tam nachádza prijímač GPS signálu, mohlo by dôjsť k zhoršeniu príjmu GPS.



- 1 Tu si môžete pozrieť mierku zobrazeného výrezu mapy. Dĺžka pravítka zodpovedá zobrazenej vzdialosti.
- 2 Trasa vygenerovaná na základe digitalizovanej cestnej siete je vyznačená červenou farbou.
- 3 Zobrazuje sa aktuálna poloha (červená šípka). Na mape vidíte, ktorým smerom sa práve pohybujete.
- 4 Časť trasy, ktorú ste už prešli, je vyznačená zelenou farbou.
- 5 Kompas zobrazuje, kde sa nachádza sever.
- 6 Zobrazí sa smer, v ktorom leží váš cieľ (červený trojuholník).
- 7 V tomto poli vidíte zostávajúcu vzdialenosť až k cieľu (vzdušná čiara).

Obsluha mapy



Zmenšiť: Zobrazený výrez mapy sa zväčší, ale vidíte menej podrobností.



Zväčšíť: Zobrazený výrez mapy sa zmenší, ale vidíte viac podrobností.



Vycentrovať polohu: Počas navigácie v režime Chodec môžete posunúť zobrazený výrez mapy, aby ste videli na mape svoje okolie. Za určitých okolností nemusí byť vaša aktuálna poloha zobrazená na vidieľnom výreze mapy.

- ▶ Klepnite na tlačidlo Vycentrovať polohu, ak nie je vaša aktuálna poloha zobrazená na vidieľnom výreze mapy.

Vaša aktuálna poloha je opäť zobrazená na mape.



Vygenerovať nanovo: Dôjde k novému vygenerovaniu trasy. Túto funkciu použite vtedy, keď ste sa vzdialili ďaleko od vypočítanej trasy a chcete získať návrh pre novú trasu.

9.4.3 Navigácia v režime Track

Tento režim je aktívny, keď ste naplánovali navigáciu trasy s trackom (pozri "Tracky a trasy s etapami", strana 52).

Navigácia bola spustená po tom, ako sa trasa zobrazila na mape v režime **Náhľad**.

Najprv prebehne navigácia z aktuálnej polohy k začiatku načítaného tracku. Táto navigácia zodpovedá navigácii zvoleného profilu trasy (pozri "Navigácia v režime Vozidlo", strana 65, a "Navigácia v režime Chodec", strana 69).

Len čo sa dostenete do zaznamenaného bodu tracku, prepne sa navigácia do režimu **Track**.

Navigácia v režime **Track** funguje rovnako ako navigácia v režime **Chodec** (pozri "Navigácia v režime Chodec", strana 69).

Existuje iba niekoľko rozdielov:

- ▶ Funkcia Vygenerovať nanovo nie je k dispozícii.
- ▶ Ak po tracku nasledujú ešte ďalšie body trasy, prepne sa navigácia späť do pôvodne zvoleného režimu.

9.4.4 Navigácia v režime Offroad



Upozornenie: Tento režim nie je aktívny, keď ste pre navigáciu vybrali jeden z profilov trasy pre chodcov. Tieto profily rozpoznáte podľa symbolu (Chodec).

Nie je aktívny ani vtedy, keď navigujete po tracku (pozri "Navigácia v režime Track", strana 71).

Ak zadáte cieľ, ktorý sa nachádza mimo digitalizovanej cestnej siete, prebehne navigácia v režime **Vozidlo** až do bodu digitalizovanej cestnej siete, ktorý leží najbližšie pri cieli. Odtiaľto následne pokračuje navigácia v režime **Offroad**.

Ak sa aktuálna poloha na začiatku navigácie nachádza mimo digitalizovanej cestnej siete, prebehne najprv navigácia v režime **Offroad** do najbližšieho bodu digitalizovanej cestnej siete. Následne pokračuje navigácia v režime **Vozidlo**.

Navigácia v režime **Offroad** funguje rovnako ako navigácia v režime **Chodec** (pozri "Navigácia v režime Chodec", strana 69).

Existuje iba niekoľko rozdielov:

- ▶ Prejdéný úsek trasy sa nezobrazí.
- ▶ Funkcia Vygenerovať nanovo nie je k dispozícii.

9.4.5 Možnosti mapy v režime Navigácia

- ▶ Klepnite na Možnosti.

Otvorí sa okno s viacerými tlačidlami.

Najdôležitejšie funkcie pre navigovanie sú dostupné pomocou tlačidiel s ikonami.

Ďalšie funkcie nájdete, ak klepnete na jedno z tlačidiel Ciel, Trasa, Služby alebo Všeobecné info.



Popis všetkých dostupných funkcií nájdete v kapitole "Možnosti, ďalšie funkcie", na strane 58.

9.4.6 Ukončenie navigácie

Ukončenie navigácie prebieha vo všetkých režimoch rovnako:

- ▶ Klepnite na tlačidlo (Späť), aby ste ukončili navigáciu. Dialógové okno vás vyzve na potvrdenie.

9.5 Mapa v režime Hľadať ciel'


V režime **Hľadať ciel'** môžete vyhľadať ciel alebo prejazdový bod pre navigáciu. Ak práve navigujete, môžete si nechať zobrazit celú trasu.

- ▶ Klepnite na dolnom okraji mapy na (Hľadať ciel').

Mapa sa otvorí v režime **Hľadať ciel'**.

Mapa je v režime **Hľadať ciel'** vtedy, keď na nej vidíte zameriavací krížik. V poli adresa nájdete súradnice a príp. názov ulice pod zameriavacím krížikom.

Ak ste práve na cestách, potom sa mapa nezmení. Je nasmerovaná stále tak, že je sever hore.

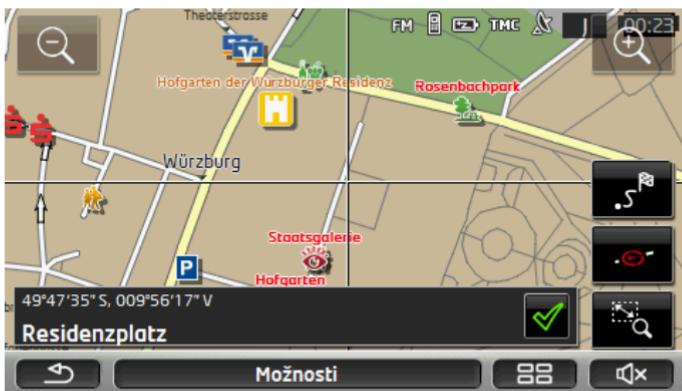

Zmenšiť: Zobrazený výrez mapy sa zväčší, ale vidíte menej podrobností.



Zväčšíť: Zobrazený výrez mapy sa zmenší, ale vidíte viac podrobností.



Zoomovať/Presunúť: Ak je toto tlačidlo aktívne, môžete prstom vyznačiť výrez mapy.

Výrez mapy vyznačte zľava zhora smerom vpravo dole, následne sa výrez zobrazí na celú obrazovku.

Výrez mapy vyznačte sprava zdola smerom vľavo hore, na obrazovke sa zobrazí väčšia oblasť.



Zoomovať/Presunúť: Ak nie je toto tlačidlo aktívne, môžete prstom zmeniť zobrazený výrez mapy. Jednoducho prstom posuňte mapu želaným smerom.



Celá trasa: Veľkosť mapy sa zmení tak, že je viditeľná celá trasa.



Aktuálna poloha: Zvolí sa zobrazený výrez mapy tak, že je momentálna poloha vycentrovaná.

9.5.1 Práca v režime Hľadať cieľ

1. Klepnite na bod, do ktorého chcete navigovať.

Cieľová lokalita, na ktorú ste klepli, sa zobrazí pod zameriavacím krížikom.

V spodnej tretine displeja sa zobrazia geografické súradnice cieľovej lokality a príslušná adresa.

2. Klepnite na (OK).

Zobrazia sa tlačidlá s rôznymi funkciami.

Navigovať tam: Spustí sa navigácia do zvoleného bodu. Ak sa práve nachádzate uprostred navigácie, bude prerušená.

MyReport: Otvorí sa okno **MyREPORT**. V ňom môžete spoločnosti Garmin Würzburg nahlásiť zmeny týkajúce sa kontrolných zariadení a vedenia dopravy.

Čiastkový cieľ: Nastaví sa zvolený bod ako prejazdový bod. Navigácia vás najprv nasmeruje do tohto prejazdového bodu. Potom môžete pokračovať v navigácii k vášmu pôvodnému cieľu.

Táto funkcia je aktivovaná iba vtedy, ak sa práve nachádzate uprostred navigácie.

Pridať k trase: Zvolený bod sa priradí ako posledný bod do plánovania trasy tak, že navigácia k cieľu prebieha podľa pôvodného cieľa resp. podľa ostatných bodov trasy.

Uložiť: Otvorí sa okno **ULOŽIŤ CIEĽ AKO**. Môžete zadať názov, pod ktorým bude zadaný bod uložený do zoznamu **OBLÚBENÉ** (pozri "Uloženie cieľa", strana 49).

Hľadanie v okolí: Otvorí sa okno **BOD ZÁJMU V OKOLÍ**. Môžete tam vyhľadávať ciele v blízkosti zadaného bodu (pozri "Bod zájmu nabízku", strana 39).

► Klepnite na tlačidlo (Späť), aby ste ukončili režim **Hľadat cieľ**. Vráťte sa opäť do okna, z ktorého ste spustili tento režim.

9.6

Zobrazenie mapy 360°-dojazd

Zobrazenie mapy **360°-dojazd** zobrazí možnú akčnú oblasť na mape. Pritom sa zohľadní aktuálny stav nabitia batérie a spotreba. Oblast' ležiacia v rámci dojazdu je zvýraznená. Zobrazenie sa počas jazdy priebežne aktualizuje.

Upozornenie: Dojazd sa zobrazí iba keď sú splnené nasledovné podmienky:



- Navigačný prístroj je správne vložený do svojho držiaka.
- Je zapnuté zapáčovanie vozidla.
- GPS príjem postačuje na určenie polohy.

9.6.1 Zobrazenie dojazdu


- ▶ Klepnite v okne **NAVIGÁCIA** na Ďalšie funkcie > 360°-dojazd.

Môžete zvoliť tri rôzne druhy zobrazenia.




Zobrazenie dojazdu môžete nakonfigurovať. Bližšie informácie nájdete v kapitole "Konfigurácia zobrazenia mapy 360°-dojazd" na strane 77.

Dojazd na jednu nádrž

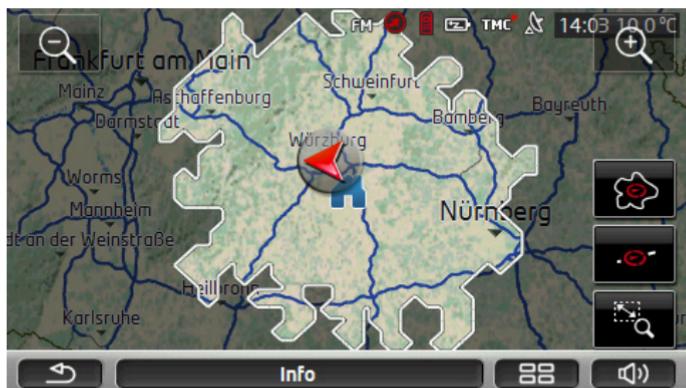

Zvýraznená plocha zobrazuje, do akej maximálnej vzdialenosť môžete prejsť z vašej aktuálnej polohy.

Bezpečný návrat

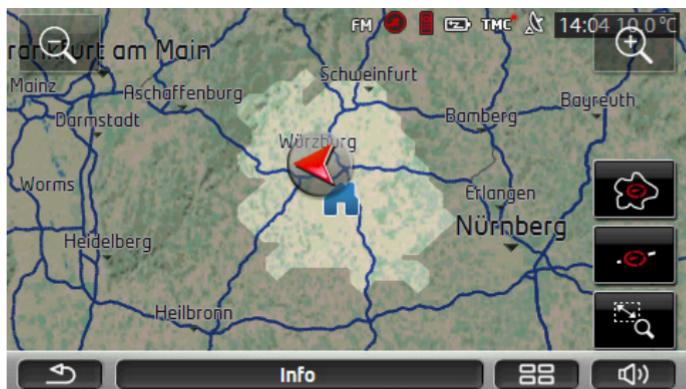

Zvýraznená plocha zobrazuje, do akej maximálnej vzdialenosť ešte môžete prejsť z vašej aktuálnej polohy, aby ste sa pri následnej spriatočnej jazde bezpečne vrátili domov.


Upozornenie: Akčná oblasť pre spriatočnú jazdu sa môže zobraziť iba vtedy, keď je zadaná adresa domov ešte na dojazd.



Nastavte svoju vlastnú nabíjacu stanicu ako adresu domov, aby sa mohla zohľadniť pri spriatočnej jazde.

Ak nie je zadaná žiadna adresa domov, považuje sa za adresu domov vaša aktuálna poloha.

Kombinovane

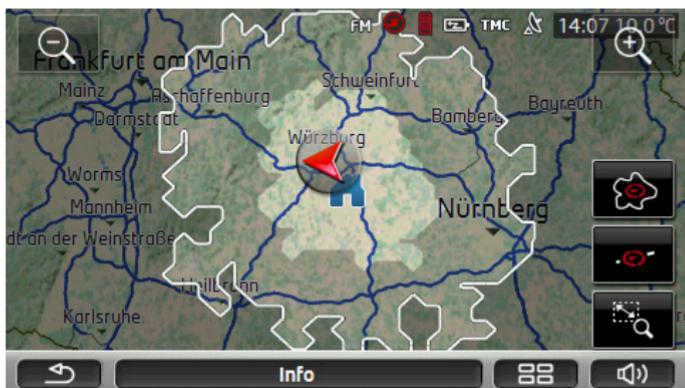

Väčšia z oboch zvýraznených plôch zodpovedá ukazovateľu **Dojazd na jednu nádrž**.

Menšia z oboch plôch zobrazuje, ako ďaleko ešte môžete prejsť z vašej aktuálnej polohy, aby ste sa pri spriatočnej jazde bezpečne dostali na adresu domov.



Upozornenie: Akčná oblasť pre spriatočnú jazdu sa môže zobraziť iba vtedy, keď je zadaná adresa domov ešte na dojazd.

Ak nie je zadaná žiadna adresa domov, považuje sa za adresu návratu vaša aktuálna poloha.

9.6.2 Konfigurácia zobrazenia mapy 360°-dojazd

1. Klepnite v okne **NAVIGÁCIA** na Ďalšie funkcie > Nastavenia > Zobrazenie mapy.
2. V nastavení 360°-dojazd vyberte, ako sa má dojazd zobraziť na mape:
 - ▶ Dojazd na jednu nádrž: zobrazí sa maximálny dojazd.
 - ▶ Bezpečný návrat: zobrazí sa maximálny dojazd pri zohľadnení spätočnej jazdy na adresu domov.
 - ▶ Kombinované: zobrazia sa obe dojazdy.

10 Užitočné funkcie

10.1 Profily trasy

Profily trasy stanovujú špecifika rôznych druhov pohybu, ktoré treba zohľadniť pri generovaní trás. Profil trasy pre cyklistov napr. nezahrňie do generovania trasy diaľnice, ale zahrnie ulice, ktoré sú zakázané pre iné dopravné prostriedky. Navyše sa pre bicykel vypočítajú iné časy príchodu ako napr. pre motorku.

10.1.1 Nastavenia profilov tras

Profil trasy sa skladá z viacerých nastavení:

- ▶ Rýchlosný profil: Určuje druh prepravy (napr. Bicykel, Chodec, Automobil, ...).
- ▶ Druh trasy: Určuje druh trasy, ktorá sa má vygenerovať (napr. Krátká trasa, Rýchla trasa, ...).
- ▶ Zohľadniť dopravné hlásenie: Určuje, či sa majú pri generovaní trasy brať do úvahy dopravné hlásenia.
- ▶ Diaľnice, Trajekty, Miestne a účelové komunikácie: Určuje, či sa smie použiť tento druh cestných komunikácií.
- ▶ Používanie spoplatnených ciest: Určuje, či sa smú pri generovaní trasy použiť cesty, ktoré si vyžadujú zaplatenie mýta alebo kúpu diaľničnej známky.
 - ▶ Klepnite na tlačidlo  (Upraviť).
Otvorí sa okno **POUŽÍVANIE SPOPLATNENÝCH CIEST**.
 - ▶ Prispôsobte jednotlivé nastavenia svojim požiadavkám (Ano, Nie, Vždy sa spýtať) (pozri "Konfigurovanie navigačného prístroja", strana 162).

Ked' aktivujete nastavenie **Vždy sa spýtať**, zobrazí sa zakaždým, keď trasa viedie cez cesty, ktoré si vyžadujú zaplatenie mýta alebo kúpu diaľničnej známky, výzva na stanovenie príslušných nastavení.

Každé nastavenie má svoje tlačidlo  (Pomocník). Ak na neho klepnete, nájdete presné vysvetlenie príslušného nastavenia.

Počet možných nastavení závisí od zvoleného rýchlosťného profilu.
Napr. pre rýchlosťny profil Chodec nie sú k dispozícii nastavenia Diaľnice a Používanie spoplatnených ciest.

10.1.2 Základné profily

Pre každý rýchlosťny profil je vopred definovaný základný profil.



Bicykel



Chodec



Nákladný automobil



Motocykel



Automobil

Rýchlosťny profil základného profilu sa nedá zmeniť. Ostatné nastavenia môžete prispôsobiť svojim požiadavkám.

Základné profily sa nedajú premenovať ani vymazať.

Aby ste napr. mali pre viaceré osobné vozidlá na výber rôzne profily, môžete si vytvoriť vlastné profily trasy.

10.1.3 Vytvorenie nového profilu trasy

Môžete vytvoriť vlastné profily trasy. Je to užitočné hlavne vtedy, keď napr. vlastníte dve osobné vozidlá a iba jedno má diaľničnú nálepku pre rakúske diaľnice.

1. Klepnite na Možnosti > Nastavenia.

Ak je mapa otvorená v režime **Štandardná**, potom klepnite na Možnosti > Všeobecné info > Nastavenia.

2. Klepnite na tlačidlo  (Aktuálny profil trasy). Na tomto tlačidle môže byť zobrazený aj iný symbol.
3. Klepnite na názov profilu trasy, ktorý chcete použiť ako podklad pre nový profil trasy.
4. Klepnite na Možnosti > Kopírovať.
5. Zadajte názov pre profil trasy.

6. Klepnite na [Uložiť](#).
 7. Prispôsobte profil trasy svojim potrebám.
 8. Klepnite na [OK](#).
- Nový profil trasy bude zobrazený v zozname **PROFILY TRASY**.

10.1.4 Výber profilu trasy

1. Klepnite na [Možnosti](#) > [Nastavenia](#) >  (Aktuálny profil trasy). Ak je mapa otvorená v režime **Štandardná**, potom klepnite na [Možnosti](#) > [Trasa](#) > [Aktuálny profil trasy](#).
2. Klepnite na názov profilu trasy, ktorý chcete použiť.
3. Klepnite na  (Späť).

10.1.5 Správa profilov trasy

Profily trasy definované používateľom sa dajú upraviť, premenovať a vymazať.

Úprava profilu trasy

1. Klepnite na [Možnosti](#) > [Nastavenia](#). Ak je mapa otvorená v režime **Štandardná**, potom klepnite na [Možnosti](#) > [Všeobecné info](#) > [Nastavenia](#).
2. Klepnite na tlačidlo  (Aktuálny profil trasy). Na tomto tlačidle môže byť zobrazený aj iný symbol.
3. Klepnite na tlačidlo  (Upraviť) vedľa profilu trasy, ktorý chcete upraviť.
4. Zadajte želané nastavenia.
5. Klepnite na [OK](#).

Nastavanie Používanie spoplatnených ciest pozostáva z viacerých jednotlivých nastavení. Napr. pre každú krajinu so spoplatnenými diaľnicami môžete určiť, či chcete tieto cesty použiť pre navigáciu.

1. Klepnite na tlačidlo  (Upraviť) vedľa nastavenia Používanie spoplatnených ciest. Otvorí sa okno **POUŽIVANIE SPOPLATNENÝCH CIEST**.
2. Prispôsobte jednotlivé nastavenia svojim požiadavkám (Ano, Nie, Vždy sa spýtať). Keď aktivujete nastavenie Vždy sa spýtať, zobrazí sa zakaždým, keď chce náhľad trasy vygenerovať trasu cez spoplatnenú cestu, výzva, či chcete použiť daný druh spoplatnených ciest. Toto nastavenie môžete potom stanoviť aj pre budúce jazdy.

Premenovanie profilu trasy

1. Klepnite na Možnosti > Nastavenia.

Ak je mapa otvorená v režime **Štandardná**, potom klepnite na Možnosti > Všeobecné info > Nastavenia.

2. Klepnite na tlačidlo  (Aktuálny profil trasy). Na tomto tlačidle môže byť zobrazený aj iný symbol.
3. Klepnite na názov profilu trasy, ktorý chcete premenovať.
4. Klepnite na Možnosti > Prenovať.
5. Zadajte nový názov pre profil trasy.
6. Klepnite na Uložiť.



Upozornenie: Základné profily sa nedajú premenovať.

Vymazanie profilu trasy

1. Klepnite na Možnosti > Nastavenia.

Ak je mapa otvorená v režime **Štandardná**, potom klepnite na Možnosti > Všeobecné info > Nastavenia.

2. Klepnite na tlačidlo  (Aktuálny profil trasy). Na tomto tlačidle môže byť zobrazený aj iný symbol.
3. Klepnite na názov profilu trasy, ktorý chcete vymazať.
4. Klepnite na Možnosti > Vymazať.

Dialógové okno vás vyzve na potvrdenie vymazania.

5. Klepnite na Ano.



Upozornenie: Základné profily sa nedajú vymazať.

10.2 MyPOIs: Vlastné body záujmu

Môžete si vytvoriť súbory s vlastnými bodmi záujmu. Tieto súbory musia byť vášmu navigačnému systému k dispozícii z konkrétnego priečinka.

Ak chcete k navigovaniu zvoliť vlastné body záujmu, nájdete ich v bodech záujmu v kategórii **MyPOIs**. Každý súbor s vlastnými bodmi záujmu bude uvedený ako podkategória. Každá podkategória môže mať vlastnú vami vytvorenú ikonu, ktorá sa zobrazí pre vaše body záujmu na mape.

Navigačný prístroj môže načítať maximálne 10.000 bodov záujmu. Tieto ciele môžu byť zoradené do maximálne 40 podkategórií.

10.2.1 Vytvorenie vlastných cieľov

- Otvorte prázdny dokument v editore, ktorý dokáže uložiť súbory s kódovaním UTF8 (napr. MS Notepad, Microsoft Word).



Upozornenie: Nasledujúci popis vychádza z použitia MS Notepad ako editora. Pri použíti iného editora sa môže ukladanie a UTF8 kódovanie súboru (Bod 4-9) odlišovať od tohto opisu.

- Pre každý cieľ vytvorte dátovú vetu (riadok) v tomto tvare:
 - Zemepisná dĺžka. Začnite zadávanie so znamienkom mínus, ak chcete zadať západnú zemepisnú dĺžku. Zemepisná dĺžka musí byť zadaná ako desatinné číslo, oddelovacím znakom musí byť bodka.
 - Čiarka (ako oddelovací znak medzi položkami)
 - Zemepisná šírka. Začnite zadávanie so znamienkom mínus, ak chcete zadať južnú zemepisnú šírku. Zemepisná šírka musí byť zadaná ako desatinné číslo, oddelovacím znakom musí byť bodka.
 - Čiarka (ako oddelovací znak medzi položkami)
 - Názov cieľa. Názov cieľa môže byť ľubovoľný, nesmie však obsahovať čiarku. Ak je nevyhnutné použiť čiarky, vložte pred čiarku opačné lomítko ('\').
 - Čiarka (ako oddelovací znak medzi položkami)
 - PHONENUMBER=
 - Telefónne číslo. Tento údaj môže zostať aj prázdný.
 - Vlnovka ('~')
 - Dodatočná informácia. Tento údaj môže zostať aj prázdný.
 - Enter (ak chcete začať novú dátovú vetu)

Adresa nemusí byť súčasťou dátovej vety. Automaticky sa zobrazí, keď zvolíte navigáciu do tohto cieľa.

Príklad:

9.94302,49.79906, Garmin Würzburg GmbH, PHONENUMBER=+49 931~Best Navigation Devices

- Zopakujte krok 2 pre každý cieľ, ktorý chcete uložiť do tohto súboru.
- Klepnite na Súbor > Uložiť.
- Zvolte priečinok, do ktorého chcete uložiť súbor.
- V poli Typ súboru zvolte možnosť Všetky súbory.

7. Zadajte v poli Názov súboru ľubovoľný názov s príponou '.csv', napr.'XYZ.csv'. Nezabudnite, že sa názov súboru zobrazí ako podkategória navigačného systému! Ak teda uložíte súbor pod názvom 'XYZ.csv', potom sa ciele z tohto súboru zobrazia v podkategórii **XYZ**.
8. V poli Kódovanie zvoľte možnosť UTF-8.
9. Klepnite na Uložiť.

10.2.2 Ikony pre vlastné body záujmu

Pre každú podkategóriu vlastných bodov záujmu si môžete vytvoriť ikonu, ktorá sa na mape zobrazí pre body záujmu tejto podkategórie.

Týmto ikonami musia byť grafické súbory s nasledovnými vlastnosťami:

- ▶ Formát súborov **bmp** (Bitmap) alebo **png** (Portable Network Graphic)
- ▶ Veľkosť max. 40x25 pixlov

Grafické súbory musia byť uložené v rovnakom priečinku ako súbory s bodmi záujmu.

Názov súboru sa musí zhodovať s názvom kategórie.

Príklad:

Ciele podkategórie **XYZ** sú uložené v súbore 'XYZ.csv'. Na mape sú zobrazené ikonou 'XYZ.bmp'.

10.2.3 POI-Import: Prenos vlastných bodov záujmu do navigačného prístroja

Vami vytvorené súbory s vlastnými bodmi záujmu a príslušné ikony musia byť ešte prenesené do navigačného prístroja. Môžete to urobiť veľmi pohodlne pomocou softvéru **Fresh**, ktorý si môžete zadarmo stiahnuť z webovej stránky www.garmin.com/pid.

10.3 Tracky

Každú prejdenú trasu môžete zaznamenať, aj ak leží mimo digitalizovanej cestnej siete.

Takto si môžete napr. nahráť cyklistickú túru a neskôr ju opäť absolvovať.

Tracky sú uložené vo formáte KML. KML je veľmi rozšírený formát údajov. Svoje tracky si tým pádom môžete prezrieť napr. aj v aplikácii Google Earth na svojom počítači.

Nahrávanie tracku

Track môžete nahráť, keď je mapa otvorená v režime **Navigácia** alebo v režime **Štandardná**.

1. Klepnite na Možnosti > Služby > Spustiť nahrávanie.
Otvorí sa okno **SPUSTIŤ NAHRÁVANIE**.
2. Zadajte názov pre plánovanú nahrávku.



Upozornenie: K pomenovaniu trackov sú k dispozícii iba latinské písmená.

3. Klepnite na Spustiť nahrávanie.
Navigačný systém teraz nahrá úplnú trasu, ktorú prejdete, počnúc vašou aktuálnou polohou.
Počas nahrávania sa v hornom okraji obrazovky zobrazí ikona **(Nahranie tracku)**.
Nahraná trasa sa uloží do zoznamu **ULOŽENÉ TRASY A TRACKY** vo formáte KML. Odtiaľ ju môžete neskôr kedykoľvek načítať.

Ukončenie nahrávania

1. Klepnite na Možnosti > Služby > Ukončiť nahrávanie.

Nahrávanie sa ukončí. Nahraná trasa je uložená v zozname **ULOŽENÉ TRASY A TRACKY** vo formáte KML. Odtiaľ ju môžete neskôr kedykoľvek načítať.



Upozornenie: Nahrávanie tracku sa vypnutím navigačného prístroja iba preruší. Ak chcete nahrávanie zastaviť, musíte sa bezpodmienečne riadiť hore uvedenými pokynmi.

Použitie tracku na navigáciu

Uložené tracky môžete načítať v rámci plánovania trasy (pozri "Načítanie trasy alebo tracku", strana 54).



Upozornenie: Pre plánovanie trasy sa hodia všetky tracky, ktoré boli nahrané vo formáte KML. Použite **Fresh**, ak chcete do vášho navigačného systému skopírovať tracky od iných poskytovateľov.



Upozornenie: Keď navigujete po nahranom tracku, nebudú prichádzajúce TMC hlásenia preverené, či sa týkajú tohto tracku.

10.4 Parkovanie v blízkosti cieľa

Ked' sa blížite k cieľu, zobrazí sa na displeji tlačidlo



(Zaparkovať). Toto tlačidlo zostane viditeľné aj po dorazení do cieľa, pokiaľ sa nachádzate v blízkosti cieľa a nezavŕňte mapu.



E

Upozornenie: U elektromobilov sa namiesto tlačidla



(Zaparkovať) zobrazí tlačidlo (Parkovanie Nabíjanie).

Môže nastať niekoľko situácií:

10.4.1 Íst' d'alej peši

Uvideli ste parkovisko, zaparkovali ste svoje vozidlo a v ceste do cieľa chcete pokračovať peši.

1. Klepnite na tlačidlo (Zaparkovať).
2. Klepnite na Režim Chodec.

Zobrází sa nasledujúce hlásenie: "Vaša aktuálna poloha bola uložená. Nájdete ju v zozname 'Obl'úbené' pod 'Moje vozidlo'. Taktô môžete kedykoľvek ľahko nájsť cestu späť k vášmu vozidlu."

3. Klepnite na OK.

Aktuálna poloha vášho vozidla je na mape vyznačená vlajčkou s hviezdíčkou.

Navigácia vás priviedie do cieľa v režime **Chodec**.

10.4.2 Hľadanie parkoviska

Chcete byť navigovaní na parkovisko v blízkosti cieľa. Odiaľ chcete íst' k cieľu peši.

1. Klepnite na tlačidlo (Zaparkovať).
2. Klepnite na Parkovanie blízko cieľa.

Otvorí sa zoznam. Obsahuje dostupné parkoviská zoradené podľa vzdialenosťi od vášho cieľa.

3. Klepnite na parkovisko, na ktorom chcete odstaviť svoje vozidlo.
Zobrazia sa ďalšie informácie o tomto parkovisku.
4. Klepnite na Pridať.
5. Navigácia teraz pokračuje v režime, ktorý zodpovedá zvolenému profilu trasy, na vybrané parkovisko.
6. Klepnite na OK.

Aktuálna poloha vášho vozidla je na mape vyznačená vlajčkou s hviezdičkou.

Navigácia vás priviedie do cieľa v režime **Chodec**.

Clever Parking: Aktuálne informácie o možnostiach parkovania

Niekteré možnosti parkovania sú označené malou hviezdičkou (napr.



). K týmto možnostiam parkovania sú k dispozícii ďalšie informácie, ako napr. otváracie doby alebo počet voľných miest pre ženy alebo hendikepované osoby.

Upozornenie: Informácie funkcie **Clever Parking** nie sú štandardne k dispozícii. Pomocou softvéru **Fresh** si ju ale môžete úplne jednoducho zakúpiť. Nájdete tam aj pravidelné aktualizácie týchto informácií. **Fresh** si môžete zdarma stiahnuť z webovej stránky www.garmin.com/pid.

10.4.3 Návrat do cieľa

Dostali ste sa do vášho cieľa. Navigácia je ukončená. Z nejakého dôvodu však pokračujete v ceste, napr. pretože ste nenašli žiadne miesto na zastavenie. Chcete byť opäť navigovaní do cieľa.

1. Klepnite na tlačidlo (Zaparkovať).
2. Klepnite na Posledný cieľ.

Navigácia teraz pokračuje v režime, ktorý zodpovedá zvolenému profilu trasy, späť do pôvodného cieľa.

10.4.4 E Nabítie v blízkosti cieľa

Chcete byť navigovaní k nabíjacej stanici v blízkosti cieľa. Odtiaľ chcete ísť k cieľu peši.

1. Klepnite na tlačidlo (Parkovanie Nabíjanie).
 2. Klepnite na Nabítie v blízkosti cieľa.
- Otvorí sa zoznam. Obsahuje dostupné nabíjacie stanice zoradené podľa vzdialenosť od vášho cieľa.
3. Klepnite na nabíjaciu stanicu, na ktorej chcete nabiť vaše vozidlo. Zobrazia sa ďalšie informácie o tejto nabíjacej stanici.
 4. Klepnite na Pridať.
 5. Navigácia teraz pokračuje v režime, ktorý zodpovedá zvolenému profilu trasy, k zvolenej nabíjacej stanici.
 6. Klepnite na OK.

Aktuálna poloha vášho vozidla je na mape vyznačená vlajčkou s hviezdičkou.

Navigácia vás priviedie do cieľa v režime **Chodec**.

10.5 V okolí

Počas navigácie alebo po otvorení mapy pomocou tlačidla Zobraziť mapu môžete nastaviť prehľadný zoznam bodov záujmu, Oblúbených položiek a dopravných hlásení týkajúcich sa zobrazeného výrezu mapy.



Upozornenie: Táto funkcia nie je k dispozícii, keď je mapa otvorená v režime **Hľadať cieľ**, **Náhľad** alebo **Reality View**.

1. Klepnite na ikonu na mape, ktorá zobrazuje bod záujmu, položku zoznamu Oblúbené alebo dopravné hlásenie.

Otvorí sa zoznam **V okolí**. Obsahuje body záujmu, položky zoznamu Oblúbené alebo dopravné hlásenia, ktoré sa nachádzajú v úzkom okruhu okolo bodu, na ktorí ste klepli.

2. Ak sa chcete dozvedieť podrobnejšie informácie o položke zoznamu, klepnite na ňu.

Máte nasledujúce možnosti:

- ▶ Klepnite na Čiastkový cieľ, ak chcete zvolený bod nastaviť ako prejazdový bod. Navigácia vás najprv nasmeruje do tohto prejazdového bodu.
Potom môžete pokračovať v navigácii k vášmu pôvodnému cieľu. Tlačidlo Čiastkový cieľ je k dispozícii iba počas navigácie.
- ▶ Klepnite na Spustiť navigáciu, ak chcete navigovať do zvoleného bodu.
- ▶ Klepnite na Storno, aby ste opäť zatvorili zoznam.

10.6 MyBest POI: Body záujmu na trase



Upozornenie: Táto funkcia je k dispozícii iba počas navigácie v režime **Vozidlo** (pozri "Navigácia v režime Vozidlo", strana 65).

Pre funkciu **Body záujmu na trase** môžete nastaviť 3 kategórie bodov záujmu. Body záujmu, ktoré ležia na vašej trase a zodpovedajú jednej z týchto kategórií, môžete dať počas navigácie rýchlo zobraziť a vybrať ich ako prejazdový bod.

10.6.1 Zobrazenie bodov záujmu na trase

1. Klepnite na tlačidlo (Body záujmu na trase), ktoré je zobrazené vľavo hore na mape (pozri bod 2 v "Navigácia v režime Vozidlo", strana 65).

Otvorí sa lišta **Body záujmu na trase**.



Zobrazuje ikony 3 zadaných kategórií bodov záujmu. Pre každú kategóriu je zobrazená vzdialenosť k najbližšiemu bodu záujmu.

Značenie na trase okrem toho zobrazuje, či sa bod záujmu nachádza v smere jazdy napravo (→) alebo naľavo (←).

Upozornenie: Lišta **Body záujmu na trase** sa po niekoľkých sekundách opäť zatvôr.



Ak má lišta zostať otvorená, klepnite na tlačidlo ([Priprnúť](#)). Tlačidlo sa zmení na ([Priprnút](#)).

2. Klepnite na jednu z kategórií, aby sa zobrazil zoznam s ďalšími bodmi záujmu tejto kategórie.

Otvorí sa zoznam **BODY ZÁJMU NA TRASE**.



- 1 V hornom okraji obrazovky sú zobrazené ikony kategórií, ktorých špeciálne ciele sú k dispozícii. Ikona práve zvolenej kategórie je zvýraznená.
 - Klepnite na ikonu kategórie, ktorej body záujmu majú byť zobrazené.
- 2 Zoznam obsahuje 5 najbližšie ležiacich bodov záujmu zadanej kategórie zoradených v zostupnom poradí podľa vzdialenosť (vzdúšná čiara). Najbližší bod záujmu je teda poslednou položkou zoznamu.
- 3 Hlasové ovládanie: Otvorí sa okno **HLASOVÉ OVLÁDANIE**, v ktorom môžete spustiť vyhľadávanie bodov záujmu pomocou hlasového zadávania (pozri aj "Hlasové ovládanie", strana 30).



Upozornenie: Ak nie je pre jazyk používateľského rozhrania k dispozícii hlasové ovládanie, potom je tlačidlo Hlasové ovládanie deaktivované.

- 4 Ku každému bodu záujmu v zozname môžu byť zobrazené ďalšie informácie.
 - ▶ Klepnite na tlačidlo  (Info) vpravo vedľa príslušného bodu záujmu (pozri aj "Informácie o cieli", strana 43).
- 5 Na ľavom okraji obrazovky je schematicky zobrazená trasa a vaša aktuálna poloha. Značenia na trase zobrazujú vzdialenosť vybraných cieľov od vašej polohy. Značenia zobrazujú, či sa daný cieľ nachádza v smere jazdy na pravej () alebo ľavej strane ().

10.6.2 Navigovanie k jednému z cieľov

- ▶ Klepnite v zozname na bod záujmu, do ktorého chcete navigovať. Zvolený bod záujmu sa uloží ako prejazdový bod. Trasa sa vygeneruje nanovo. Keď dorazíte do prejazdového bodu, bude pokračovať navigácia do pôvodného cieľa.

10.6.3 Stanovenie kategórií

Môžete nastaviť, ktoré 3 kategórie resp. podkategórie majú byť k dispozícii pre body záujmu na trase.

1. Klepnite v zozname **BODY ZÁUJMU NA TRASE** na Nastavenia.
Otvorí sa okno **NASTAVENIA: BODY ZÁUJMU NA TRASE**.
2. Klepnite na tlačidlo  (Zoznam) vedľa kategórie, ktorú chcete zmeniť.
Otvorí sa zoznam kategórií bodov záujmu.
Ak kategória obsahuje podkategórie, zobrazí sa vľavo od nej tlačidlo  (Zoznam). Klepnite na toto tlačidlo, ak chcete zobraziť podkategórie.
3. Vyberte jednu kategóriu.
4. Klepnite na OK.
Otvorí sa okno **NASTAVENIA: BODY ZÁUJMU NA TRASE**.
5. Klepnite na OK.
6. Otvorí sa zoznam **BODY ZÁUJMU NA TRASE**. Ak sú pre novozvolenú kategóriu na trase body záujmu, zobrazia sa rovno v zozname.
7. Klepnite na  (Späť), aby ste zatvorili zoznam.
Otvorí sa mapa.

10.7 Sightseeing

Pamäti hodnosti **Sightseeing** sú špeciálnou kategóriou bodov záujmu. Môžete byť upozornení na tieto pamäti hodnosti, keď sa k nim blížite.



Upozornenie: Upozornenia sú dostupné iba počas navigácie alebo ak je mapa otvorená v režime **Štandardná**.

Aktivovanie upozornenia na pamäti hodnosti Sightseeing

Môžete nastaviť, či a ako máte byť upozornení na pamäti hodnosti **Sightseeing**

1. Klepnite v okne **NAVIGÁCIA** na Ďalšie funkcie > Nastavenia > Navigácia > Informácie o cieľoch 'Sightseeing'.
2. Zvoľte jedno z nasledujúcich nastavení:
 - Nie: Nebudete upozornení na pamäti hodnosti **Sightseeing**.
 - Iba na obrazovke: Keď sa blížite k pamäti hodnosti **Sightseeing**, zobrazí sa na mape tlačidlo
 
 (Sightseeing), pomocou ktorého môžete otvoriť okno **INFORMÁCIE O CIEĽOVEJ LOKALITE**.
 - Hlasové informácie u dôležitých cieľov: U pamäti hodností národného významu bude prečítaný ich popis, len čo sa zobrazí tlačidlo
 
 (Sightseeing).
 - Hlasové informácie v všetkých cieľov: U všetkých pamäti hodností kategórie bude prečítaný popis, len čo sa zobrazí tlačidlo
 
 (Sightseeing).



Upozornenie: V rozsahu dodávky je zahrnutý iba obmedzený počet pamäti hodností **Sightseeing**. Aktualizáciu s mnohými ďalšími pamäti hodnosťami v 18 európskych krajinách s obzvlášť podrobnými informáciami o každej pamäti hodnosti **Sightseeing** môžete získať úplne jednoducho pomocou softvéru **Fresh**. **Fresh** si môžete zadarmo stiahnuť z webovej stránky www.garmin.com/pid.



Upozornenie: Popisy nemôžu byť prečítané v každom jazyku. V takomto pripade nie sú k dispozícii obe nastavenia Hlasové informácie u dôležitých cieľov a Hlasové informácie v všetkých cieľov.



Upozornenie: Počas navigácie v režime **Chodec** budete upozornení iba vtedy, aj keď váš cieľ cieľom **Sightseeing** a blížite sa k vášmu cieľu.

Zobrazenie informácií o pamäti hodnosti Sightseeing

- ▶ Nastavili ste, že chcete byť informovaní o pamäti hodnostiach **Sightseeing** (pozri "Aktivovanie upozornenia na pamäti hodnosti Sightseeing", strana 89).

- ▶ Mapa je otvorená v režime **Navigácia** alebo v režime **Štandardná**.

Ak sa blížite k pamäti hodnosti **Sightseeing**, zobrazí sa na mape

tlačidlo  **3,3 km** (Sightseeing). Údaj o vzdialosti zobrazuje, ako ďaleko sa nachádza cieľ (vzdušná čiara). Podľa nastavenia bude prečítaný aj popis cieľa.

- ▶ Klepnite na tlačidlo  **3,3 km** (Sightseeing).

Otvorí sa okno **INFORMÁCIE O CIELOVEJ LOKALITE**. Okrem popisu obsahuje aj ďalšie informácie, ako napr. adresu, telefónne číslo alebo otváracie hodiny.

Máte nasledujúce možnosti:

- ▶ Klepnite na  (Hlasové informácie), aby ste spustili resp. ukončili prečítanie popisu.
- ▶ Klepnite na tlačidlo  (Zobraziť na mape), aby ste pamäti hodnosť zobrazili na mape.
- ▶ Klepnite na  (Uložiť cieľ), aby ste pamäti hodnosť uložili do zoznamu **OBLÚBENÉ**.
- ▶ Klepnite na obrázok pamäti hodnosti, aby sa zobrazila na celú obrazovku.
Ak chcete zatvoriť režim celej obrazovky, opäť klepnite na tento obrázok.
- ▶ Počas navigácie: Klepnite na Čiastkový cieľ, aby ste pamäti hodnosť uložili ako prejazdový bod.
- ▶ Ak práve neprebieha navigácia: Klepnite na Spustiť navigáciu, aby spustili navigáciu k tejto pamäti hodnosti.
- ▶ Klepnite na Zavrieť, aby ste opäť zatvorili okno **INFORMÁCIE O CIELOVEJ LOKALITE** a vrátili sa do náhľadu mapy.

10.8 Obhliadkové trasy

Obhliadkové trasy sú preddefinované trasy so zaujímavými krajinnými, kultúrnymi a turistickými obhliadkovými cieľmi, ktoré sú roztriedené podľa rôznych kategórií.



Upozornenie: Navigačný softvér obsahuje iba obmedzený počet obhliadkových trás. Aktualizáciu s viac ako 100 obhliadkovými trasami si môžete zaobstať pomocou programu **Fresh**. Softvér **Fresh** si môžete zdarma stiahnuť z webovej stránky www.garmin.com/pid.

1. Klepnite v okne **NAVIGÁCIA** na Ďalšie funkcie > Obhliadkové trasy.
Otvorí sa okno **OBHLIADKOVÉ TRASY**.
2. Zadajte krajinu, v ktorej chcete hľadať obhliadkové trasy (pozri "Zadanie cieľa", strana 34).
3. Zadajte, z ktorej kategórie chcete vybrať trasu.
Otvorí sa zoznam **OZNAČENIE**. Obsahuje trasy zadanej kategórie v abecednom poradí.
4. Klepnite na názov trasy.

Otvorí sa okno **PODROBNÉ ÚDAJE O TRASE**.

V ňom je zobrazený názov trasy, dĺžka trasy, predpokladaná doba jazdy a krátky popis trasy.

- Ak klepnete na Info, zobrazí sa podrobnejší popis trasy.

Klepnite na Zavriet, aby ste opäť otvorili okno **PODROBNÉ ÚDAJE O TRASE**.

Na tlačidle Začať s je uvedené, ktorý bod trasy je jej začiatkom:

- prvým: Budete navigovaní z vašej aktuálnej polohy do miesta štartu obhliadkovej trasy. Potom začne navigácia po zvolenej trase.
- dalším: Budete navigovaní z vašej aktuálnej polohy do najvhodnejšiemu východiskovému bodu pre zvolenú trasu. Tam začne navigácia po zvolenej trase.

Najvhodnejší východiskový bod je u

- okružnej cesty najbližšie ležiaci bod trasy.
- U inej cesty je to najbližšie ležiaci koncový bod (štart alebo cieľ) trasy.

5. Klepnite na Začať s, ak chcete vybrať iné nastavenie.
6. Klepnite na Plánovanie trasy.
Otvorí sa okno **TRASY A TRACKY** (pozri aj: "Tracky a trasy s etapami", strana 52).
Môžete si tu spraviť prehľad o jednotlivých etapách zvolenej trasy a o poradí absolvovania etáp.



Jednotlivé etapy môžete aj editovať. Môžete pridať nové etapy, vymazať etapy a zmeniť ich poradie. Podrobnej informácie o editovaní trasy nájdete v kapitole "Tracky a trasy s etapami", strana 52.

- ▶ Klepnite na Zobrazit trasu.

Mapa sa otvorí v režime **Náhľad** a môžete spustiť navigáciu po trase.



Podrobné informácie o spustení navigácie a o mape v režime **Náhľad** nájdete v kapitole "Mapa v režime Náhľad" na strane 63.

10.9 Pomoc v prípade núdze

Ak sa ocitnete na mieste nehody, alebo ak sa vám pokazí vozidlo, môže byť potrebné vytočiť číslo núdzového hovoru a nahlásiť operátorovi svoju aktuálnu polohu.

- ▶ Klepnite v okne **NAVIGÁCIA** na Ďalšie funkcie > Pomoc v prípade núdze.

Ked' prebieha navigácia:

- ▶ Klepnite na Možnosti > Všeobecné info > Pomoc v prípade núdze.

Otvorí sa okno **POMOC V PRÍPADE NÚDZE**.

Ak je GPS príjem dostatočný na vypočítanie polohy, zobrazí sa adresa a geografické súradnice vašej aktuálnej polohy.

- ▶ Klepnite na (Zobraziť na mape), ak chcete vidieť svoju aktuálnu polohu na mape.

V spodnej časti okna nájdete tlačidlá pre 4 kategórie: Čerpacia stanica, Poľícia, Nemocnica, Lekáreň.

- ▶ Klepnite na príslušné tlačidlo.

Zobrazí sa najbližšie miesto pomoci zvolenej kategórie. Dozviete sa názov, adresu, telefónne číslo (ak je známe) a vzdialenosť miesta pomoci od vašej polohy.

Máte nasledujúce možnosti:

- ▶ Klepnite na tlačidlo Mapa, aby ste videli na mape svoju polohu a miesto pomoci. Taktôž môžete získať prehľad o ceste tam.
- ▶ Klepnite na Spustiť navigáciu. Budete potom navigovaní na zobrazené miesto pomoci.
- ▶ Klepnite na tlačidlo Zavolať, aby ste zavolali na zadané telefónne číslo.



Upozornenie: Funkcia Zavolať je k dispozícii iba vtedy, keď je navigačný systém spojený cez Bluetooth s mobilným telefónom.

Bližšie informácie o spojení s mobilným telefónom nájdete v kapitole "Bluetooth spojenie" na strane 142.

- ▶ Tlačidlami (Hore) a (Dole) môžete vybrať iné miesta pomoci zvolenej kategórie.
Miesta pomoci sú zoradené podľa vzdialenosť od vašej aktuálnej polohy.
- ▶ Klepnite na tlačidlo (Späť), aby ste sa vrátili do okna **POMOC V PRÍPADE NÚDZE**.



Upozornenie: Zobrazia sa iba miesta pomoci, ktoré nie sú ďalej ako 50 km od vašej polohy.

10.10 Stav GPS, uloženie aktuálnej polohy

V okne **STAV GPS** nájdete prehľad o údajoch, ktoré vypočítava navigačný systém z priyatých GPS signálov.

Stav GPS je dostupný cez možnosti viacerých okien.

- ▶ Klepnite na Možnosti > Stav GPS.

Aktuálna poloha sa dá uložiť do zoznamu **OBĽÚBENÉ**.

1. Klepnite na Uložiť polohu.

Otvorí sa dialógové okno **ULOŽIŤ CIEĽ AKO**.

2. Zadajte označenie cieľa.
3. Klepnite na Uložiť.

10.11 Blokovanie

Počas navigácie môžete kedykoľvek zablokovať úsek trasy pred vami, t.j. dať vygenerovať trasu popri tomto úseku, napr. ak ste sa dozvedeli z rádia o zápche na tomto úseku.



Upozornenie: Blokovanie je platné iba pre prebiehajúcu navigáciu. Pri novej navigácii je blokovanie zrušené.

Prebieha navigácia do cieľa. Mapa je otvorená v režime **Navigácia**.

1. Klepnite na Možnosti.
Zobrazia sa tlačidlá s rôznymi funkciami.
2. Klepnite na Blokovanie.
Otvorí sa ponuka **BLOKOVANIE**. Obsahuje tlačidlá s rôznymi údajmi o vzdialosti.
3. Zadajte, akú vzdialenosť chcete zablokovať.



Upozornenie: Ak práve jazdíte po diaľnici, začne sa obchvatová trasa na najbližšom výjazde. Na tlačidlach je udané, až po ktorý príjazd platí blokáda.

Trasa sa vygeneruje nanovo. Blokovaný úsek trasy bude obídený. Na mape je zobrazený (červenou farbou).

Zrušenie blokovania

- ▶ Klepnite na Možnosti > Zrušíť blokovanie.

Blokovanie je zrušené. Trasa sa vygeneruje nanovo. Úsek trasy, ktorého blokáda bola zrušená, môže byť opäť zahrnutý do výpočtu trasy.

10.12 Popis trasy

Pred spustením navigacie alebo kedykoľvek počas navigacie si môžete dať zobraziť podrobny popis vygenerovanej trasy. V tomto zozname sú v tabuľkovej forme zobrazené všetky dopravné pokyny.


Mapa je otvorená v režime **Náhľad**:

- ▶ Klepnite na Možnosti > Popis trasy.

Mapa je otvorená v režime **Navigácia** alebo v režime **Reality View**:

- ▶ Klepnite na Možnosti > Trasa > Popis trasy.

Otvorí sa okno **POPIS TRASY**.

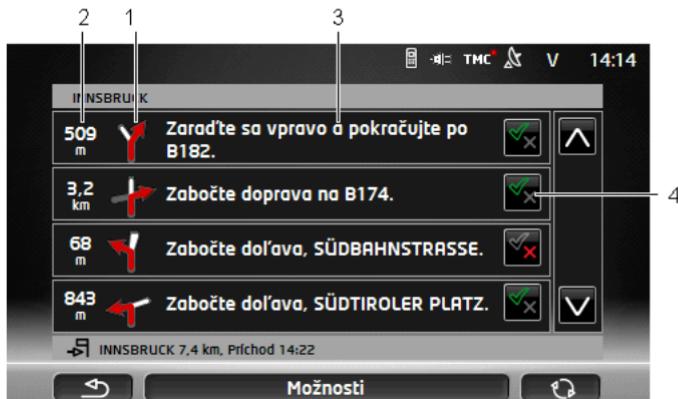

- 1 Schematické zobrazenie najbližšej križovatky, na ktorej máte odbočiť.
- 2 Vzdialenosť k tejto križovatke.
- 3 Jazdné pokyny a príp. označenie ulice, do ktorej musíte odbočiť.

- 4 Zobrazuje, či chcete jazdiť príslušným úsekom trasy alebo nie.



(Povoliť): Príslušný úsek smie byť časťou trasy.



(Zakázať): Trasa nemá viesť cez príslušný úsek.

Blokovanie úsekov trasy

1. Klepnite na úseky trasy, po ktorých nechcete jazdiť, zobrazí sa pri nich ikona (Zakázať).
2. Klepnite na (Zmeniť trasu).
Navigačný systém vypočíta obchádzkovú cestu tak, že sú tieto úseky trate obchádzané. V okne **POPIS TRASY** sú zobrazené nové jazdné inštrukcie.
3. Klepnite na (Späť), aby ste opäť zatvorili okno **POPIS TRASY**.

Zrušenie blokovaní a použitie pôvodnej trasy

Blokovanie úsekov môžete kedykoľvek opäť zrušiť.


- Klepnite v okne **POPIS TRASY** na Možnosti > Vygenerovať pôvodnú trasu.

10.13 Nedostatok paliva

Výstraha o nedostatku paliva je aktívna, keď je mapa otvorená v režime **Štandardná** alebo **Navigácia**. Zobrazí sa, len čo sa na zdrženom prístroji na prístrojovej doske zobrazí ukazovateľ palivovej rezervy.



U vozidiel na zemný plyn sa môže výstraha o nedostatku paliva rozsvietiť aj pre plynovú nádrž aj pre benzínovú nádrž. V takomto prípade sa vyhľadá vhodná čerpacia stanica.

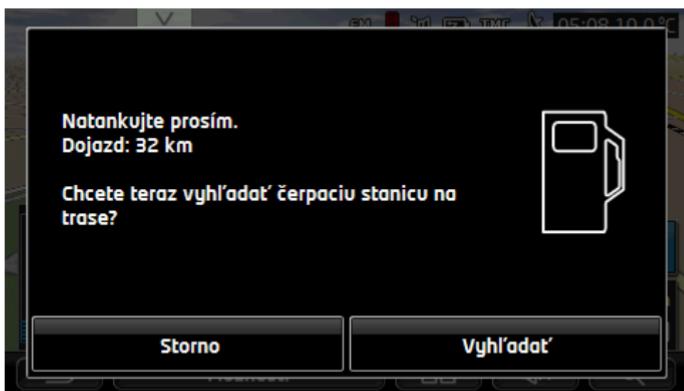

Udaný dojazd závisí od momentálnej spotreby.

- ▶ Klepnite na Storno, ak chcete tankovať až neskôr.

Počas navigácie (mapa v režime Navigácia)

1. Klepnite na Vyhľadať, ak chcete teraz navigovať na čerpaciu stanicu.
Otvorí sa zoznam **BODY ZÁUJMU NA TRASE**. Zobrazí najbližšie čerpacie stanice na vašej trase.
2. Klepnite na názov čerpacej stanice, ku ktorej sa chcete dostať.
Čerpacia stanica sa uloží ako prejazdový bod. Spustí sa navigácia do tohto bodu. Po natankovaní bude pokračovať navigácia do pôvodného cieľa.

Bez navigácie (mapa v režime Štandardná)

1. Klepnite na Vyhľadať, ak chcete teraz navigovať na čerpaciu stanicu.
Otvorí sa okno **BOD ZÁUJMU V OKOLÍ**. Zobrazia sa v ňom čerpacie stanice vo vašom okolí.
2. Klepnite na názov čerpacej stanice, ku ktorej sa chcete dostať.
Spustí sa navigácia k čerpacej stanici.

10.14 Optický parkovací systém (OPS), Parkovací asistent



Upozornenie: Parkovací asistent je k dispozícii iba vtedy, ak je vozidlo vybavené príslušnými senzormi. Niektoré vozidlá majú iba zadné senzory, u iných vozidiel môže byť zase priestor pred a za vozidlom rozdelený na rôzne veľa zón. V závislosti od vozidla sa teda môže vzhľad parkovacieho asistenta odlišovať od popisu v tejto kapitole. Každopadne tu je však popísaná jeho funkcia.




Upozornenie: Informácie o parkovacom asistentovi nájdete aj v príručke k vášmu vozidlu v kapitole "OPS" resp. "Optický parkovací systém".

Parkovací asistent vám dodá istotu pri manévrovaní s vozidlom, predovšetkým pri parkovaní. Zobrazí vzdialenosť a polohu prekážok pred a za vozidlom.

Parkovací asistent sa aktivuje, ak pôjdete veľmi pomaly alebo ak zaraďte spiatočku.

Priestor pred a za vozidlom je rozdelený do viacerých zón. Každú zónu monitoruje samostatný senzor.

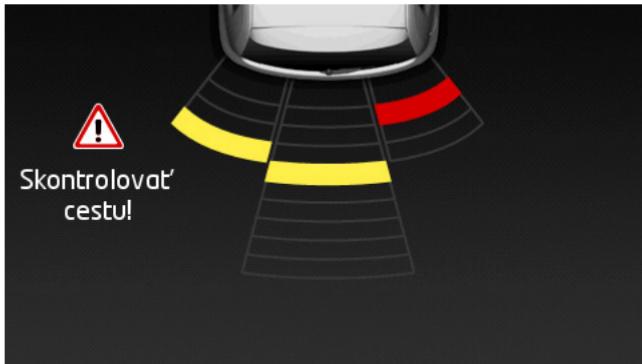

Ked' sa blížite prekážke, zobrazí sa vzdialenosť ku každému senzoru žltým pásikom. Ked' sa priblížíte k prekážke na veľmi malú vzdialenosť, pásiky sa sfarbia načerveno.

Okrem toho naznie výstražný tón, keď sa zobrazí prvý farebný pásek. Výstražný tón pozostáva zo sledu vysokých tónov. Čím bližšie budete k prekážke, tým rýchlejší bude sled tónov. Ked' sa zobrazí prvý červený pásek, naznie plynulý ton.

- ▶ Klepnutím na obrazovku sa skryje parkovací asistent.




Pozor! Môže sa stať, že nebude správne udaná vzdialenosť veľmi tenkých, špicatých predmetov alebo veľmi nízkych prekážok. Vysoké prekážky, ako napr. pne, nemusia byť rozpoznané. Používanie parkovacieho asistenta v žiadnom prípade nezbavuje vodiča povinnosti byť ostražitý.



Upozornenie: Optická a akustická signalizácia parkovacieho asistenta sa preruší resp. stlmí pri prichádzajúcim hovore na mobilný telefón pripojený k navigačnému prístroju.

10.15 Monitorovanie dverí

Monitorovanie dverí vás upozorní vždy, keď sú otvorené niektoré z dverí vášho vozidla.

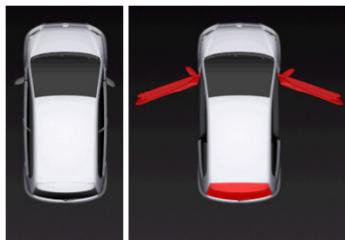

Ked' sú otvorené dvere, zobrazí sa ikona otvorených dverí s farebným zvýraznením.

- ▶ Klepnutím na obrazovku sa skryje monitorovanie dverí.
-



Pozor! Monitorovanie dverí nezbavuje vodiča v žiadnom prípade povinnosti byť ostražitý.



Upozornenie: Monitorovanie dverí sa preruší alebo stlmí

- ▶ pri prichádzajúcim hovore na mobilný telefón prepojený s navigačným prístrojom,
 - ▶ keď je aktívny parkovací asistent.
-

10.16 E Špeciálne funkcie pre elektromobily

10.16.1 Trasa Multi-Stop

Upozornenie: Táto funkcia je dostupná iba keď



- Navigačný prístroj bol správne vložený do svojho držiaka.
- Je zapnuté zapaľovanie vozidla.
- Príjem GPS postačuje na určenie momentálnej polohy.

Trasa Multi-Stop zohľadňuje nabíjacie stanice pozdĺž trasy a do výpočtu trasy zahrnie potrebné zastavenia na nabíjanie, ak je cieľ mimo dojazdu. Pritom sa zoberú do úvahy všetky súkromné nabíjacie stanice (Oblúbené) aj verejné nabíjacie stanice vyznačené na mape.

Vygenerovanie trasy Multi-Stop vám bude ponúknuté za týchto okolností:

- Aktuálny dojazd vozidla nepostačuje na dosiahnutie cieľa.
- S aktuálnym dojazdom vozidla sa súčasťne dostanete do cieľa, ale už nie k ďalšej nabíjacej stanici.

Pred spustením navigácie sa zobrazí okno, v ktorom sa môžete rozhodnúť pre trasu Multi-Stop alebo pre aktuálnu trasu.

- Klepnite na Trasa Multi-Stop, aby sa vygenerovala trasa s potrebnými zastaveniami na dobitie.



Upozornenie: Ak nie je cieľ trasy Multi-Stop uložený ako verejná alebo súkromná nabíjacia stanica, zobrazí sa pred začiatkom navigovania dotaz, či tam môžete dobiť vaše vozidlo (pozri "Uloženie cieľa trasy Multi-Stop ako súkromnej nabíjacej stanice", strana 101).



Upozornenie: Vygenerovanie trasy Multi-Stop môže trvať výrazne dlhšie ako vygenerovanie normálnej trasy.



Upozornenie: Ak je v regióne, v ktorom sa pohybujete, veľmi riedka súčasť nabíjajúcich staníc, nemusí byť možné vygenerovanie trasy Multi-Stop.



Ak ste ako cieľ zadali kompletnej adresu alebo bod záujmu, môžete tiež nastaviť, či sa tam dá dobiť vaše vozidlo. Bližšie informácie nájdete v kapitole "Súkromné nabíjacie stanice" na strane 101.

Dopravné hlásenia

Ak sa počas navigácie vyskytne nové dopravné hlásenie, ktoré sa týka trasy Multi-Stop, zobrazí sa v pravom okraji obrazovky tlačidlo Dopravné hlásenia. Toto dopravné hlásenie bude vyhodnotené v automatickom režime (pozri "Náhľad TMC", odsek "Nové vygenerovanie trasy: Automaticky", strana 106).

10.16.2 Dojazdová výstraha

Upozornenie: Táto funkcia je dostupná, iba ak:

- ▶ Príjem GPS postačuje na určenie polohy.
 - ▶ Navigačný prístroj je správne vložený do svojho držiaka.
 - ▶ Je zapnuté zapaľovanie vozidla.
 - ▶ V nastaveniach bola aktivovaná dojazdová výstraha.
-

Systém nepretržite prepočítava váš aktuálny dojazd a upozorní vás, ak bude pri príchode do cieľa, do najbližšieho prejazdového bodu alebo na najbližšiu nabíjaciu stanicu zostávať už iba malý dojazd.

Upozornenie: Zostávajúci dojazd môžete nechať kedykoľvek zobraziť v okne **PALUBNÝ POČÍTAČ**.

- ▶ Klepnite v okne **SPUSTENIE** na Vozidlo > Palubný počítač (pozri aj "Palubný počítač", strana 111).
-

Aktivácia dojazdovej výstrahy

1. Klepnite v okne **NAVIGÁCIA** na Možnosti > Nastavenia > Navigácia.
 2. Upravte hodnotu nastavenia Dojazdová výstraha na Áno.
-

Dojazdová výstraha počas navigácie

Budete varovaní, keď nastane jeden z nasledovných prípadov:

- ▶ V rámci dojazdu sa nachádza už iba jedna nabíjacia stanica alebo adresa domov.
- ▶ Najbližšia nabíjacia stanica a adresa domov sa nachádzajú mimo dojazdu.
- ▶ Po príchode do cieľa zostane iba malý dojazd. Najbližšia nabíjacia stanica alebo adresa domov sú ešte v rámci dojazdu.
- ▶ Po príchode do cieľa zostane iba malý dojazd. Najbližšia nabíjacia stanica alebo adresa domov sú mimo dojazdu.

Môže sa tak stať napr. v prípade, keď počas jazdy zapnete klimatizáciu alebo kúrenie, takže budete potrebovať viac energie ako pri spustení navigácie.

Upozornenie: Sieť nabijacích staníc je nepretržite aktualizovaná.

Navigačný prístroj môže pri generovaní trasy zohľadniť iba tie nabíjacie stanice, ktoré sú obsiahnuté v mapových podkladoch (verejné nabíjacie stanice) alebo ktoré ste uložili ako nabíjacie stanice (súkromné nabíjacie stanice v zozname **OBLÚBENÉ**, pozri "Súkromné nabíjacie stanice", strana 101).

Ked' sa v rámci aktuálneho dojazdu nachádza nabíjacia stanica, zobrazí sa výzva, či chcete teraz navigovať k tejto nabíjacej stanici.

- ▶ Klepnite na Vygenerovať, ak tam chcete zastaviť na nabíjanie.

Vygeneruje sa trasa. Následne sa spustí navigácia k nabíjacej stanici.

Po nabití vozidla bude pokračovať navigácia do pôvodného cieľa.

Dojazdová výstraha bez navigácie

Budete varovaní, keď nastane jeden z nasledovných prípadov:

- ▶ V rámci dojazdu sa nachádza už iba jedna nabíjacia stanica alebo adresa domov.
- ▶ Najbližšia nabíjacia stanica a adresa domov sa nachádzajú mimo dojazdu.

Ked' sa nabíjacia stanica nachádza v rámci aktuálneho dojazdu, zobrazí sa výzva, či chcete teraz navigovať k tejto nabíjacej stanici.

- ▶ Klepnite na Vygenerovať, ak tam chcete zastaviť na nabíjanie.
- Vygeneruje sa trasa. Následne sa spustí navigácia k nabíjacej stanici.

10.16.3 Súkromné nabíjacie stanice

Navigačné ciele môžete uložiť ako súkromné nabíjacie stanice. Často sú to adresy známych, prechodného bydliska alebo pracovného miesta.

Súkromné nabíjacie stanice sa berú do úvahy pri výpočte trás Multi-Stop a pri výpočte dojazdových výstrah. Ak hľadáte nabíjaciu stanicu nablízku vašej aktuálnej polohy, zobrazí sa zoznam verejných aj súkromných nabíjacích staníc.

Uloženie cieľa trasy Multi-Stop ako súkromnej nabíjacej stanice

Ak nie je cieľ trasy Multi-Stop uložený ako súkromná alebo verejná nabíjacia stanica, zobrazí sa pred spustením navigácie výzva, či tam môžete nabiť vaše vozidlo.

- ▶ Klepnite na Nie, ak tam nabitie vozidla nie je možné.
- Ciel sa neuloží ako nabíjacia stanica. Pri generovaní trasy Multi-Stop sa naplánuje nabíjacia stanica v blízkosti cieľa.
- ▶ Klepnite na Iba tentokrát, ak tam chcete vaše vozidlo nabiť, avšak nechcete toto miesto uložiť.
- Ciel sa neuloží ako nabíjacia stanica. Pre aktuálnu navigáciu sa ale zoberie do úvahy ako nabíjacia stanica.
- ▶ Klepnite na Vždy (ako položka Oblúbené), ak tam chcete svoje vozidlo kedykoľvek nabíjať.

Ciel sa uloží do zoznamu **OBĽÚBENÉ** ako **Súkromná nabíjacia stanica**. Pri každej ďalšej navigácii sa zohľadní ako normálna nabíjacia stanica.

Označenie oblúbených cielov ako nabíjacie stanice

Každý cieľ zo zoznamu Oblúbené môžete označiť ako nabíjaciu stanicu. Prípadne uložte váš cieľ navigácie do zoznamu **OBĽÚBENÉ** (pozri "Uloženie cieľa", strana 49).

1. Klepnite v okne **NAVIGÁCIA na Moje ciele > Oblúbené**.
2. Klepnite na oblúbený cieľ, ktorý chcete označiť ako nabíjaciu stanicu.
Otvorí sa okno **PODROBNÉ ÚDAJE O CIELI**.
3. Klepnite na Možnosti > Nabíjacia stanica.
Otvorí sa okno **NABÍJACIA STANICA**.
 - Klepnite na Nie, ak pri tomto oblúbenom celi neexistuje možnosť nabíjania.
 - Klepnite na Normálna nabíjacia stanica, keď môžete svoje vozidlo v tomto oblúbenom celi nabíjať normálou rýchlosťou. Je to možné u niektorých bežne dostupných zásuviek a u väčšiny verejných nabíjajúcich staníc so striedavým prúdom (AC).
Oblúbený cieľ sa uloží ako nabíjacia stanica. V zozname **OBĽÚBENÉ** je označený symbolom  (Normálna nabíjacia stanica).
 - Klepnite na Rýchlonabíjacia stanica, ak môžete svoje vozidlo v tomto oblúbenom celi nabíjať vysokou rýchlosťou. Zvyčajne je to možné u nabíjajúcich staníc s jednosmerným prúdom (DC) alebo kombinovaným pripojením.
Oblúbený cieľ sa uloží ako nabíjacia stanica. V zozname **OBĽÚBENÉ** je označený symbolom  (Rýchlonabíjacia stanica).
4. Klepnite na OK.



Upozornenie: Adresa domov je vždy zobrazená ako malý domček, aj keď je uložená ako nabíjacia stanica.

10.17 CNG Špeciálne funkcie pre vozidlá na zemný plyn



Upozornenie: Tu popísané funkcie berú do úvahy iba dojazd na CNG. Obsah benzínovej nádrže nie je zahrnutý do výpočtu dojazdu.

10.17.1 Trasa Multi-Stop



Upozornenie: Tieto funkcie sú dostupné iba keď

- ▶ Navigačný prístroj je správne vložený do svojho držiaka.
- ▶ Je zapnuté zapálovanie vozidla.
- ▶ Príjem GPS postačuje na určenie momentálnej polohy.

Trasy Multi-Stop sú trasy s naplánovanými zastaveniami na čerpacích staniciach CNG.

Vygenerovanie trasy Multi-Stop je možné za nasledovných podmienok:

- ▶ S aktuálnym dojazdom plynovej nádrže sa nedostanete do cieľa.
- ▶ S aktuálnym dojazdom plynovej nádrže sa súčasťne dostanete do cieľa, ale už nie k čerpacej stanici CNG.

Pred spustením navigácie sa potom zobrazí okno, v ktorom sa môžete rozhodnúť pre alebo proti trase Multi-Stop.

- ▶ Klepnite na Trasa Multi-Stop, aby sa vygenerovala trasa s potrebnými zastaveniami na natankovanie.



Upozornenie: Vygenerovanie trasy Multi-Stop môže trvať výrazne dlhšie ako vygenerovanie normálnej trasy.

Aktivácia trás Multi-Stop

1. Klepnite v okne NAVIGÁCIA na Možnosti > Nastavenia > Navigácia.
2. Upravte hodnotu nastavenia Trasy Multi-Stop na Áno.

Dopravné hlásenia

Ak sa počas navigácie vyskytne nové dopravné hlásenie, ktoré sa týka vašej trasy Multi-Stop, zobrazí sa v pravom okraji obrazovky tlačidlo Dopravné hlásenia. Toto dopravné hlásenie je vyhodnotené automatickým režimom (pozri "Náhľad TMC", odsek "Nové vygenerovanie trasy: Automaticky", strana 106).

10.17.2 Dojazdová výstraha

Upozornenie: Táto funkcia je dostupná iba ak:



- ▶ Príjem GPS postačuje na určenie polohy.
 - ▶ Navigačný prístroj je správne vložený do svojho držiaka.
 - ▶ Je zapnuté zapaľovanie vozidla.
 - ▶ V nastaveniach bola aktivovaná dojazdová výstraha.
-

Systém priebežne určuje aktuálny dojazd plynovej nádrže a upozorní vás, keď bude dojazd iba tesne postačovať na dosiahnutie vášho najbližšieho cieľa alebo najbližšej čerpacej stanice CNG. Stane sa tak vtedy, keď bude na prejdenie vzdialenosť k cieľu resp. k čerpacej stanici CNG potrebných viac ako 90 % aktuálneho dojazdu plynovej nádrže.



Upozornenie: Zostávajúci dojazd môžete nechať kedykoľvek zobrazíť v okne **PALUBNÝ POČÍTAČ**.

- ▶ Klepnite v okne **SPUSTENIE** na Vozidlo > Palubný počítač (pozri aj "Palubný počítač", strana 111).
-

Aktivácia dojazdovej výstrahy

1. Klepnite v okne **NAVIGÁCIA** na Možnosti > Nastavenia > Navigácia.
 2. Upravte hodnotu nastavenia Dojazdová výstraha na Áno.
-

Dojazdová výstraha počas navigácie

Budete varovaní, keď nastane jeden z nasledovných prípadov:

- ▶ Dojazd plynovej nádrže sa zmenšuje tak rýchlo, že sa iba tesne dostanete do cieľa.
- ▶ Navigujete na trase s viacerými etapami. Dojazd plynovej nádrže sa zmenšuje tak rýchlo, že sa iba tesne dostanete do najbližšieho prejazdového bodu.
- ▶ Dojazd plynovej nádrže sa zmenšuje tak rýchlo, že sa s ním iba tesne dostanete na najbližšiu čerpaciu stanicu CNG.

Môže sa to stať napr. v prípade, keď spotrebujete viac zemného plynu, než bolo vypočítané pri spustení navigácie.

Ak sa v rámci aktuálneho dojazdu nachádza čerpacia stanica CNG, zobrazí sa výzva, či chcete teraz navigovať k tejto čerpacej stanici.

- ▶ Klepnite na Vygenerovať, ak tam chcete zastaviť na natankovanie.
Vygeneruje sa trasa. Následne sa spustí navigácia k čerpacej stanici.

Po dobití vášho vozidla bude pokračovať navigácia do pôvodného cieľa.

Dojazdová výstraha bez navigácie

Budete upozornení, keď sa dojazd plynovej nádrže zmenší tak veľmi, že sa iba tesne dostanete na najbližšiu čerpaciu stanicu CNG.

Ak sa v rámci aktuálneho dojazdu nachádza čerpacia stanica CNG, zobrazí sa výzva, či chcete teraz navigovať k tejto čerpacej stanici.

- ▶ Klepnite na Vygenerovať, ak tam chcete zastaviť na natankovanie.
Vygeneruje sa trasa. Následne sa spustí navigácia k čerpacej stanici.

10.18 TMC (Dopravné hlásenia)

Vďaka svojmu zabudovanému TMC prijímaču disponuje navigačný systém aktuálnymi dopravnými hláseniami. V prípade potreby môže dynamicky zmeniť trasu, aby ste sa napr. vyhli dopravnej zápche.

Upozornenie: V mnohých krajinách Európy je služba TMC k dispozícii zdarma. V niektorých krajinách je ponúkaná (výhradne alebo doplnkovo) spoplatnená služba Premium TMC, ktorá by mala byť výrazne presnejšia a aktuálnejšia.



Služby PremiumTMC od TrafficMaster (UK) a ViaMichelin (F) sú už zahrnuté v rozsahu dodávky.

Ďalšie služby PremiumTMC si môžete úplne jednoducho predplatiť pomocou softvéru **Fresh**. **Fresh** si môžete zadarmo stiahnuť z webovej stránky www.garmin.com/pid.

Dopravné hlásenia môžete prijímať zo servera **Live**. Tam sa okrem iného vyhodnotia aj údaje o pohybe (Floating Car Data) anonymne získané od mnohých používateľov služieb **Live**.

Takto môžete rýchlejšie a spoľahlivejšie sponzorovať a obísť zápchy. Vyhodnotenie údajov o pohybe (Floating Car Data) navyše umožní spoľahlivejšie vypočítať predpokladaný čas príchodu.



Upozornenie: Zdroj získavania informácií navigačného prístroja zistíte podľa príslušnej ikony (**TMC** alebo **Traffic Live**) vpravo hore na displeji (pozri "Dopravné hlásenia", strana 25).

Ked' nepoužívate služby **Live**, nebudeťe už dostávať dopravné hlásenia.

- ▶ Nastavte Zdroj dopravných informácií na z rádiových staníc.
- ▶ Ked' opäť používate služby **Live** a nastavenie Zdroj dopravných informácií má hodnotu z rádiových staníc, musíte nastavenie opäť zmeniť na zo služieb Live (pozri "Konfigurácia služieb Live", strana 162).

10.18.1 Náhľad TMC

Ak sa počas navigácie vyskytne nové dopravné hlásenie, ktoré sa týka vašej trasy, zobrazí sa v pravom okraji obrazovky tlačidlo Dopravné hlásenia.

Nové vygenerovanie trasy: Automaticky

Ak pre nastavenie Nové vygenerovanie trasy vyberiete hodnotu Automaticky, nebude na tlačidle zobrazený údaj o vzdialosti. Dopravná prekážka bude automaticky obidená, ak sa tým pri rozumnom úsili dosiahne skrátenie doby cestovania. Inak bude dopravné hlásenie ignorované.

Nové vygenerovanie trasy: Na vyžiadanie

Ak vyberiete hodnotu Na vyžiadanie, potom sa na tlačidle zobrazí vzdialosť k hlásenej dopravnej prekážke.



Upozornenie: Počas navigácie po trase Multi-Stop budú dopravné prekážky automaticky obidené, ak sa tým pri rozumnom úsili dosiahne skrátenie zostatkovej doby cestovania.

Tlačidlo sa sfarbí načerveno, keď bude vzdialosť menšia ako 50 km.

- ▶ Klepnite na tlačidlo 25 km (Dopravné hlásenia).

Otvorí sa okno **NÁHĽAD TMC**. Zobrazuje výrez mapy s úsekom trasy, ktorého sa týka hlásenie. Ak sa dajú kvôli hláseniu očakávať značné omeškania, zobrazí sa iná možnosť obchádzky.



Zmenšiť: Zobrazený výrez mapy sa zväčší, ale vidíte menej podrobností.



Zväčšíť: Zobrazený výrez mapy sa zmenší, ale vidíte viac podrobností.



Pôvodný výrez trasy: Opäť sa zobrazí pôvodný výrez mapy.

- ▶ Klepnite na tlačidlo trasy, po ktorej chcete cestovať.
 - alebo -
 - ▶ Klepnite na tlačidlo Podrobnosti.
- Otvorí sa okno **DOPRAVNÉ HLÁSENIA** (pozri "Zobrazenie dopravných hlásení", strana 107).



Upozornenie: Keď klepnete na dopravný symbol (na obrázku: ) vo výreze mapy v okne **NÁHĽAD TMC**, otvorí sa okno s podrobnými informáciami o tomto hlásení (pozri "Zobrazenie podrobností o danom hlásení", strana 109).

Nové vygenerovanie trasy: Na vyžiadanie

Tlačidlo Dopravné hlásenia sa rozsvieti na zeleno, ak dopravná prekážka, ktorú obchádzate, už bola odstránená.

- ▶ Klepnite na tlačidlo  (Dopravné hlásenia).
Otvorí sa okno **NÁHĽAD TMC** (pozri vyššie). Môžete sa nechať naviesť na pôvodnú trasu alebo pokračovať po obchádzke.


10.18.2 Zobrazenie dopravných hlásení

Aktuálne platné dopravné hlásenia sú dostupné cez možnosti viacerých okien.

- ▶ Klepnite v okne **NAVIGÁCIA na Možnosti** > Doprava.
Otvorí sa okno **DOPRAVNÉ HLÁSENIA**.

V zozname hlásení sa môžete pohybovať pomocou tlačidiel  (Hore) a  (Dole).

- ▶ Klepnite na  (Späť), aby ste opäť zatvorili okno **DOPRAVNÉ HLÁSENIA**.

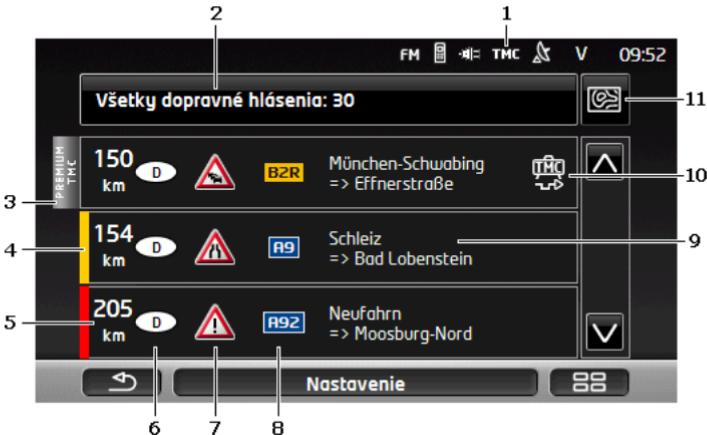

- 1 Podľa ikony **TMC** zistíte, že zobrazené hlásenia pochádzajú z rádiových staníc. Ak získavate dopravné hlásenia zo služieb **Live**, zobrazí sa na tomto mieste ikona **Traffic Live**. (Pozri "Dopravné hlásenia", strana 25)
- 2 Tlačidlo Dopravné hlásenia zobrazuje, aký druh dopravných hlásení sa ukladá a kolko hlásení tohto druhu je k dispozícii.
 - ▶ Klepnite na Dopravné hlásenia, aby ste zistili, ktoré hlásenia sú zobrazené.
- 3 Toto značenie zobrazuje, že dané hlásenie pochádza od poskytovateľa služby Premium TMC.
- 4 Tu vidíte závažnosť dopravnej prekážky:
 - Červená:** Dotknutý úsek trasy je kvôli prekážke neprejazdný alebo prejazdný iba s veľkým omeškaním (viac ako 30 minút). Môže sa tak stať napr. pri blokáde viacerých jazdných pruhov kvôli nehode.
 - Žltá:** Trasa nie je kvôli prekážke neprejazdná, hrozia ale omeškania (10-30 minút). Môže sa tak stať napr. pri viaznucej premávke.
 - Bez farby:** Prekážka nie je považovaná za závažnú. Môže sa tak stať napr. v prípade, ak je hlásená viaznuca premávka na veľmi krátkom úseku, keď vypadli stípy s núdzovým telefónom alebo ak sú blokované parkoviská.
- 5 Tu vidíte, ako ďaleko sa nachádzate od dopravnej prekážky. Ak prekážka neleží na vašej trase, alebo ak už bola pre túto prekážku vypočítaná obchvatová trasa, zobrazí sa vzdialenosť vzdušnou čiarou.
- 6 Tu vidíte, v ktorej krajine sa vyskytuje obmedzenie.



Upozornenie: Väčšina rádiových staníc hlásí obmedzenia premávkы iba z ich vlastnej krajiny.

- 7 Tu je hlásené obmedzenie zobrazené ako dopravný znak.
- 8 Tu je zobrazená postihnutá ulica.
- 9 Tu vidíte, na ktorom úseku trasy sa nachádza obmedzenie.
- 10 Prekážky na trase môže navigačný systém Obíť () alebo  Ignorovať (). Tlačidlo zobrazuje príslušný stav. Klepnite na tlačidlo, aby ste vybrali iné nastavenie.
- 11  (Zobraziť na mape): Toto tlačidlo je k dispozícii iba vtedy, keď sa minimálne jedno zo zobrazených hlásení týka vašej trasy. Klepnite na toto tlačidlo, aby ste otvorili okno **NÁHĽAD TMC** (pozri "Náhľad TMC", strana 106).

10.18.3 Zobrazenie podrobností o danom hlásení

- ▶ Klepnite na hlásenie, aby sa zobrazilo podrobnejšie.



Navigačný systém prečíta príslušné dopravné hlásenie, ak je otvorený podrobný náhľad. Prečítanie však nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

- ▶ Klepnite na tlačidlo  (Zobraziť na mape), ak chcete vidieť daný úsek na mape.

10.18.4 Nastavenia TMC

- ▶ Klepnite v okne **DOPRAVNÉ HLÁSENIA** na Nastavenia.

V okne **NASTAVENIA TMC** môžete nastaviť a konfigurovať TMC prijímač, ako a či sa má pre vedenie trasy zohľadniť príjem dopravného hlásenia týkajúceho sa vašej trasy.

Režim ladenia

Klepnite na **Režim ladenia** a stanovte, ako sa má nastaviť vysielač, z ktorého sú prijímané dopravné hlásenia.

- ▶ Automaticky: Šípkami v oblasti Vysielač môžete nastaviť iný vysielač. Systém vyhľadá iný vysielač, ak sa zhorší príjem.
- ▶ Zachovať vysielač: Šípkami v oblasti Vysielač môžete nastaviť iný vysielač. Systém vyhľadá ten istý vysielač na inej frekvencii, ak sa zhorší príjem.
- ▶ Zachovať frekvenciu: Šípkami v oblasti Vysielač môžete nastaviť inú frekvenciu. Systém nevyhľadá iný vysielač, ak sa zhorší príjem.

Nové vygenerovanie trasy

Klepnite na **Nové vygenerovanie trasy** a nastavte, ako sa majú zohľadňovať nové dopravné hlásenia, ktoré sa týkajú vašej trasy.

- ▶ **Automaticky:** Automaticky sa vypočíta obchvatová trasa. Budete informovaní o novom vygenerovaní trasy.
 - ▶ **Na vyžiadanie:** Navigačný prístroj vás akusticky informuje o tom, keď sa dopravné hlásenie týka vašej trasy. Na displeji zobrazuje pole Dopravné hlásenia vzdialenosť k hlásenému obmedzeniu premávky.
- Klepnite na pole Dopravné hlásenia. Môžete potom určiť, či sa má vypočítať obchvatová trasa.

10.19 Kniha jázd

Vo svojom navigačnom prístroji môžete viesť knihu jázd. Kniha jázd sa ukladá do súboru "Logbook.xls". Dá sa otvoriť v programe Microsoft Excel. Každá zaznamenaná jazda sa pridá do tohto súboru ako nová jazda na koniec tabuľky.

Pri prvom zaznamenaní jazdy sa v adresári "Logbook.xls" vytvorí súbor "NAVIGON\Logbook". Ak tento súbor odstráňte, presuniete alebo premenujete, vytvorí sa pri najbližšom zaznamenaní jazdy nový súbor.

Zaznamenanie jázd

Automaticky môžete zaznamenať všetky jazdy.

1. Klepnite v okne **NAVIGÁCIA** na Ďalšie funkcie > Nastavenia > Navigácia.
2. Nastavte Kniha jázd na Ano.
3. Klepnite na OK.

Odteraz bude zaznamenaná každá jazda, až kým nezmeníte nastavenie Kniha jázd späť na Nie. Jednotlivé jazdy však môžete zo záznamu vynechať.



Navigačný systém zaznamená jazdy aj vtedy, keď nenavigujete. Nevyhnutným predpokladom je však, aby bol zapnutý navigačný systém a dostupný príjem signálu GPS.

Pred jazdou

Ked' sa zaznamenávajú jazdy do knihy jázd, otvorí sa pred jazdou okno, do ktorého môžete zadať potrebné údaje o tejto jazde. Môžete ale takisto stanoviť, aby táto jazda nebola zaznamenaná.

- ▶ Ak nechcete zaznamenať túto jazdu, klepnite na  (Storno).
 - alebo -
1. Klepnite v poli Dôvod jazdy na jeden z možných dôvodov jazdy.
 2. Zadajte do pola Položka v knihe jázd názov pre túto položku, napr. "Jazda k zákazníkovi X".
 3. Klepnite na Stav tachometra.

4. Zapísťte stav kilometrov vášho vozidla.
 5. Klepnite na Spustiť.
- Spustí sa navigácia.

11 Vozidlo

Po správnej montáži držiaka do vozidla a vložení naviacačného prístroja do držiaka vám naviacačný prístroj ponúkne mnoho moderných funkcií, pomocou ktorých môžete kontrolovať údaje o vozidle a vyhodnotiť váš jazdný štýl.

Tieto funkcie môžete používať, keď sú splnené nasledovné predpoklady:

- ▶ Držiak naviacačného prístroja je správne namontovaný vo vozidle (pozri "Montáž naviacačného prístroja", strana 14).
- ▶ Naviacačný prístroj je správne vložený do držiaka (pozri "Vloženie držiaka", strana 14).
- ▶ Je zapnuté zapaľovanie vozidla.

11.1 Palubný počítač

Palubný počítač zobrazuje údaje o jazde a spotrebe vášho vozidla.

11.1.1 Otvorenie palubného počítača

1. Prípadne klepnite na  (Hlavná ponuka), aby ste otvorili okno **SPUSTENIE**.
2. Klepnite v okne **SPUSTENIE** na Vozidlo > Palubný počítač.
Otvorí sa okno **PALUBNÝ POČÍTAČ**.

Palubný počítač zobrazuje tieto údaje:

- ▶ Priemerná rýchlosť
- ▶ Prejdená trasa
- ▶ Zostávajúci dojazd
- ▶ Priemerná spotreba
- ▶ Doba jazdy
- ▶ Aktuálna spotreba

 U vozidiel, ktoré sú vybavené na prevádzku na zemný plyn, sa zobrazí celkový dojazd. Oddelené údaje o dojazde na plyn a dojazde na benzín získate po klepnutí na ikonu  (Info).

Na tlačidle v dolnom okraji obrazovky zistíte, či sa zobrazené údaje vzťahujú na aktuálnu jazdu (**Od štartu**) alebo na čas od posledného vyresetovania údajov (**Dlhodobo**).

11.1.2 Volba časového obdobia

Klepnite v okne **PALUBNÝ POČÍTAČ** na tlačidlo **Časové obdobie** (je popísané s Od štartu alebo Dlhodobo).

Zvoľte, pre aké obdobie sa majú údaje zobraziť.

- ▶ Od štartu: Toto obdobie zodpovedá pamäti **1** multifunkčného ukazovateľa kombinovaného prístroja. Toto obdobie začne zakaždým znova, keď bolo zapáčovanie vypnuté **2** alebo viac hodín.
- ▶ Dlhodobo: Toto obdobie zodpovedá pamäti **2** multifunkčného ukazovateľa kombinovaného prístroja. Pri prekročení jednej z maximálnych hodnôt začína vždy odznova. Bližšie informácie nájdete v návode na obsluhu vášho vozidla.

11.2 Stav

Navigačný prístroj môže zobrazovať dva kruhové prístroje. Môžete nastaviť, ktoré prístroje sa majú zobraziť.

11.2.1 Otvorenie okna Stav

1. Prípadne klepnite na  (Hlavná ponuka), aby ste otvorili okno **SPUSTENIE**.
2. Klepnite v okne **SPUSTENIE** na Vozidlo > Stav.
Otvorí sa okno **STAV**. Zobrazuje dva kruhové ukazovatele.

11.2.2 Konfigurácia okna Stav

Navigačný prístroj môže zobrazovať tieto ukazovatele:

- ▶ Otáčkomer
- ▶ Teplota chladiacej kvapaliny
- ▶ Vonkajšia teplota



Upozornenie: Vaše vozidlo nemusí podporovať všetky ukazovatele, ktoré dokáže navigačný prístroj zobraziť. V takomto prípade je výber ukazovateľov obmedzený.

1. Klepnite v okne **STAV** na Možnosti > Ukazovateľ 1, aby ste nastavili ľavý kruhový ukazovateľ.
- alebo -
- ▶ Klepnite v okne **STAV** na Možnosti > Ukazovateľ 2, aby ste nastavili pravý kruhový ukazovateľ.
- alebo -
- ▶ Klepnite v okne **STAV** na kruhový ukazovateľ, ktorý chcete nanovo nastaviť.

Otvorí sa zoznam **UKAZOVATEĽ 1** resp. **UKAZOVATEĽ 2**. Obsahuje všetky ukazovatele, ktoré sa dajú zobraziť. Práve zobrazený ukazovateľ je označený.

2. Klepnite na ukazovateľ, ktorý sa má zobraziť.
3. Klepnite na OK.

11.3 Performance Display



Upozornenie: Táto kapitola sa vás týka iba vtedy, ak vlastníte vozidlo **SEAT Cupra**.



Cez okno **Performance Display** sa dostanete k ďalším aplikáciám ako napr. ukazovateľu zrýchlení. S aplikáciou **STOPKY** môžete jazdiť na čas.

Upozornenie: Okno **Performance Display** a jeho aplikácie sú k dispozícii iba vo vozidle, s ktorým bol dodaný navigačný prístroj.

11.3.1 Otvorenie aplikácií okna Performance Display

1. Prípadne klepnite na (Hlavná ponuka), aby ste otvorili okno **SPUSTENIE**.
2. Klepnite v okne **SPUSTENIE** na Vozidlo > Performance Display. Otvorí sa okno **PERFORMANCE DISPLAY**. Obsahuje štyri tlačidlá:
 - ▶ Stav
 - ▶ G-sila
 - ▶ Výkon
 - ▶ Stopky
3. Klepnite na jedno z tlačidiel, aby ste spustili príslušnú aplikáciu.

11.3.2 Stav

- ▶ Otvorte aplikáciu **STAV** (pozri "Otvorenie aplikácií okna Performance Display", strana 113).

Okno **STAV** môže zobrazovať tieto ukazovatele:

- ▶ Plniaci tlak
 - ▶ Teplota chladiacej kvapaliny
 - ▶ Priemerná spotreba
 - ▶ Otáčkomer
1. Klepnite v okne **STAV** na ukazovateľ, ktorý chcete nastaviť. Otvorí sa zoznam **LAVÝ PRÍSTROJ** resp. **PRAVÝ PRÍSTROJ**. Obsahuje všetky ukazovatele, ktoré sa dajú zobraziť. Práve zobrazený ukazovateľ je označený.

2. Klepnite na ukazovateľ, ktorý sa má zobraziť.
3. Klepnite na OK.



Upozornenie: Jeden ukazovateľ nemôže byť zobrazený dvakrát.



Upozornenie: Jednotky pre Plniaci tlak a Teplota chladiacej kvapaliny môžete zmeniť v ponuke Možnosti (pozri "Možnosti", strana 120).

11.3.3 G-sila

- Otvorte aplikáciu **G-SILA** (pozri "Otvorenie aplikácií okna Performance Display", strana 113).



V okne **G-SILA** sa zobrazia tieto hodnoty:

- 1 G-sila. Bod zobrazuje smer a intenzitu pôsobiacej sily.
- 2 G-sila
- 3 Ukazovateľ preradenia. Šípka hore () signalizuje, že máte preradiť nahor. Šípka dole () signalizuje, že máte podraďať. Asistent radenia sa zobrazí iba vtedy, ak aktuálny prevodový stupeň nezodpovedá odporúčaniu.
- 4 Prevodový stupeň

11.3.4 Výkon

- ▶ Otvorte aplikáciu **VÝKON** (pozri "Otvorenie aplikácií okna Performance Display", strana 113).



V okne **VÝKON** sa zobrazia tieto hodnoty:

- 1 Otáčkomer
- ▶ Klepnite na ukazovateľ, aby ste ho nakonfigurovali. Môžete zvoliť Plniaci tlak alebo Otáčkomer.
- 2 Rýchlosť
- 3 Ukazovateľ preradenia. Šípka hore () signalizuje, že máte preradiť nahor. Šípka dole () signalizuje, že máte podradíť. Asistent radenia sa zobrazí iba vtedy, ak aktuálny prevodový stupeň nezdopovedá odporúčaniu.
- 4 Prevodový stupeň



Upozornenie: Jednotky pre Plniaci tlak môžete zmeniť v ponuke Možnosti (pozri "Možnosti", strana 120).

11.3.5 Stopky

Pozor! Vodič používa aplikáciu PERFORMANCE DISPLAY (ďalej len: aplikácia) na vlastné nebezpečenstvo. Zavázuje sa ju využívať výhradne v rámci zákonov a ručí voči spoločnosti SEAT a/alebo tretím osobám za škody, ktoré vzniknú z porušenia tohto záväzku. Aplikácia bola vyvinutá výhradne na používanie na uzavretých pretekárskych tratiach, takže vodič nemá oprávnenie ju používať na verejných pozemných komunikáciách. Vodič musí dodržiavať všetky dopravné a bezpečnostné predpisy a dôrazne sa zavázuje dbať na pravidlá cestnej premávky, rýchlosné obmedzenia a pravidlá používania pretekárskej trate a hranice možností vozidla. Vodič musí jazdiť opatrne, uvedomelo a zodpovedne.



Upozornenie: Aplikácia **STOPKY** je k dispozícii iba keď je v prístroji vložená microSD pamäťová karta.

Pomocou aplikácie **STOPKY** môžete zmerať čas, za ktorý dosiahnete určitú rýchlosť alebo prejdete stanovený úsek. Zajazdené výsledky sa uložia a môžete si pozrieť najlepšie časy.

- ▶ Otvorte aplikáciu **STOPKY** (pozri "Otvorenie aplikácií okna Performance Display", strana 113).



V okne **STOPKY** sa zobrazia tieto tlačidlá:


- 1 Rýchlosť (pozri "Jazda na čas", strana 117)
- 2 Zvoliť rýchlosť (pozri "Zvoliť rýchlosť", strana 118)
- 3 Vzdialenosť (pozri "Jazda na čas", strana 117)
- 4 Zvoliť vzdialenosť (pozri "Zvoliť vzdialenosť", strana 119)
- 5 Resetovať. Vymažú sa všetky doposiaľ zaznamenané jazdy.

Jazda na čas

V oknách **RÝCHLOSŤ** resp. **VZDIALENOSŤ** je meraný čas, za ktorý dosiahnete určitú rýchlosť resp. prejdete úsek. Rýchlosť resp. úsek sú rozdelené na 4 sektory, aby mohli byť zobrazené medzičasy.

- ▶ Klepnite v okne **STOPKY** na Rýchlosť, aby ste vyvolali meranie času až po dosiahnutie určitej rýchlosťi.
- alebo -
- ▶ Klepnite v okne **STOPKY** na Vzdialenosť, aby ste vyvolali meranie času pre prejedený úsek.

Zobrazí sa toto okno.

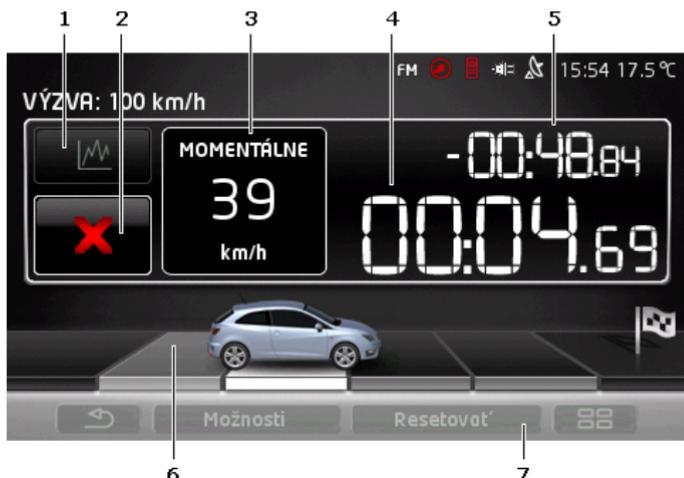

Zobrazia sa tieto tlačidlá a hodnoty:

- 1 Štatistika
 - ▶ Klepnite na (Štatistika), aby ste si pozreli doterajšie výsledky.
- 2 Spustiť / Storno
 - ▶ Klepnite na (Spustiť) / (Storno), aby ste spustili resp. zrušili meranie času. V ponuke Možnosti môžete zvolať, či meranie času začne po štartovacom signáli alebo hned' po rozjazde (pozri "Možnosti", strana 120).
- 3 Rýchlosť alebo Vzdialenosť
- 4 Stopky

- 5 Medzičas. Hodiny zobrazia po dojazde do sektoru porovnávací čas k predchádzajúcim meraniam. V ponuke Možnosti môžete zvoliť, či sa má porovnávací čas vypočítať na základe najlepšieho alebo priemerného času (pozri "Možnosti", strana 120).
- 6 Sektor. Ak absolvujete jeden zo 4 sektorov s najlepším časom, zobrazí sa sektor sivou farbou. Ak nedosiahnete najlepší čas, zobrazí sa čiernom farbou.
- Ak ste absolvovali všetky 4 sektory, automaticky sa zobrazí prehľad výsledkov. Uvidíte naposledy zajazdený čas s medzičasmi v porovnaní s najlepším resp. priemerný časom. Rozdiel sa vždy zobrazí uprostred.
- 7 Resetovať. Vymažú sa doteraz zaznamenané jazdy pre **RÝCHLOSŤ** resp. **VZDIALENOSŤ**.

Prehľad výsledkov

Keď dosiahnete zvolenú rýchlosť resp. prejdete zvolený úsek, automaticky sa zobrazí prehľad výsledkov. Zobrazí sa naposledy zajazdený čas s medzičasmi v porovnaní s najlepším časom resp. priemerný časom. Rozdiel je zobrazený vždy uprostred.



Zvoliť rýchlosť

Môžete nastaviť rýchlosť, po ktorú chcete zrýchlovať.

- Klepnite v okne **STOPKY** na Zvoliť rýchlosť.

Otvorí sa okno **ZVOLIŤ RÝCHLOSŤ**.

- Klepnite na rýchlosť, na ktorú chcete zrýchliť.

Aktuálne nastavenie je zobrazené v okne **STOPKY** na tlačidle Rýchlosť.

Zvoliť vzdialenosť'

Môžete nastaviť úsek, ktorý chcete absolvovať.

1. Klepnite v okne **STOPKY** na Zvoliť vzdialenosť'.
Otvorí sa okno **ZVOLIŤ VZDIALENOSŤ**.
2. Zadajte úsek, ktorý chcete absolvovať.
Aktuálne nastavenie sa zobrazí v okne **STOPKY** na tlačidle Vzdialenosť'.

11.3.6 Štatistika

Môžete si pozrieť štatistiku pre **RÝCHLOSŤ** a **VZDIALENOSŤ**.

- Klepnite v okne **RÝCHLOSŤ** resp. **VZDIALENOSŤ** na
 (Štatistika).

Zobrazí sa štatistika pre **RÝCHLOSŤ** resp. **VZDIALENOSŤ** na viacerých stranach. Listovať môžete tlačidlami  (Hore) a  (Dole).

Rýchlosť'

Prvá strana:

- Čas v poslednej výzve
- Vzdialenosť v poslednej výzve
- Priemerná rýchlosť v poslednej výzve
- Najvyššia G-sila v poslednej výzve

Druhá strana:

- 4 sektory s medzičasmi poslednej jazdy.

Tretia a štvrtá strana:

- Uložené najlepšie časy pre danú rýchlosť'

Vzdialenosť'

Prvá strana:

- Čas v poslednej výzve
- Najvyššia rýchlosť v poslednej výzve
- Priemerná rýchlosť v poslednej výzve
- Najvyššia G-sila v poslednej výzve

Druhá strana:

- 4 sektory s medzičasmi poslednej jazdy.

Tretia strana:

- Najlepšia najvyššia rýchlosť'
- Najlepšia priemerná rýchlosť'

11.3.7 Možnosti

V ponuke Možnosti môžete upraviť tieto nastavenia:

- ▶ Jednotka teploty: Stanovte, ktorá jednotka sa má použiť pre údaje o teplote (Celzius ($^{\circ}\text{C}$) alebo Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$)).
- ▶ Jednotka pre plniaci tlak: Nastavte, aká jednotka sa má používať pre plniaci tlak (bar alebo psi).
- ▶ Začať meranie času: Nastavte, či chcete meranie času začať pohnutím ('pri pohnuti') alebo štartovacím semaforom ('so štartovacími svetlami').
- ▶ Porovnať výsledky s: Nastavte, či sa majú výsledky porovnávať s doterajším priemerným časom ('Priemerný čas') alebo s doterajším najlepším časom ('Najlepší čas').

Ako zmeniť nastavenie:

1. Klepnite v okne na Možnosti.
2. Klepnite na  (Zmeniť), aby ste prepínali medzi nastaveniami.

11.4 Aplikácie pre elektrovozidlá

11.4.1 Otvorenie aplikácií pre elektrovozidlá

1. Prípadne klepnite na  (Hlavná ponuka), aby ste otvorili okno **SPUSTENIE**.
2. Klepnite v okne **SPUSTENIE** na Vozidlo > Elektro.
Otvorí sa aplikácia pre elektrovozidlá, ktorá bola naposledy aktívna.
Na spodnom okraji obrazovky sa zobrazí tlačidlo s názvom aktívnej aplikácie: e-manager, Tok energie alebo Rekuperácia.
 - ▶ Klepnite na toto tlačidlo, aby ste otvorili jednu z neaktívnych aplikácií.

11.4.2 Tok energie

Táto aplikácia graficky zobrazuje stavy nabitia a spotreby vášho vozidla.

- ▶ Otvorte aplikáciu Tok energie (pozri "Otvorenie aplikácií pre elektrovozidlá", strana 120).

Vidíte animované zobrazenie aktuálnych stavov nabitia a spotreby vášho vozidla. Na zobrazení batérie môžete rozpoznať, do akej miery je teraz nabitá.

Môžu byť zobrazené nasledovné stavy:

Jazda



Vozidlo je v pohybe, vodič pridáva.
Spotrebováva sa energia z batérie.

Rekuperácia



Vozidlo ide na voľnobeh a je brzdené - buď vodičom alebo motorovou brzdom.
Spätné získavanie energie (rekuperácia).

Žiadny tok energie



Vozidlo stojí alebo ide na voľnobeh, alebo je vypnuté zapáľovanie.
Energia sa ani nespotrebováva ani nezískava (nerekuperuje).

11.4.3 e-manager

Túto aplikáciu môžete použiť, aby ste nabíjacie cykly a použitie klimatizácie naplánovali podľa časov odjazdov. Ďalej môžete určiť nabíjacie miesta, aby ste ich priradili časom odjazdov.

- ▶ Otvorte okno **E-MANAGER** (pozri "Otvorenie aplikácií pre elektrovozidlá", strana 120).



- 1 Otvorí sa okno **NABÍJACIE MIESTA**. Klepnite na toto tlačidlo, ak chcete vykonať jeden z nasledovných krokov:
 - ▶ Zriadíť nové nabíjacie miesto (pozri "Zriadenie nabíjacieho miesta", strana 123).
 - ▶ Upraviť nabíjacu stanicu (pozri "Úprava nabíjacieho miesta", strana 126).
 - ▶ Vymazať nabíjacu stanicu (pozri "Vymazanie nabíjacieho miesta", strana 126).
- 2 Otvorí sa okno **ČAS ODCHODU**. Klepnite na toto tlačidlo, aby ste zadali čas odjazdu a priradili mu nabíjacie miesto (pozri "Definovanie časov odjazdu", strana 124).
- 3 Začiarknite políčko vedľa času odjazdu, ktorý chcete použiť.
- 4 Keď je aktivovaný čas odjazdu (pozri bod 3), môžu sa tu v závislosti od vašich nastavení zobrazíť rôzne informácie (zľava doprava):
 - ▶ (Opakovat): Čas odjazdu je nastavený ako opakovaný termín, napr. 'každý pondelok o 7:30'. Ak sa jedná o jednorazový termín, tento symbol sa nezobrazí.
 - ▶ (Klimatizácia): Klimatizácia je zapnutá.
 - ▶ (Nabíť): Nabíjanie batérie je zapnuté.

- ▶ Deň týždňa: Deň týždňa nastavený pri stanovení času odjazdu.
 - ▶ Čas: Aktuálny čas nastavený pri určovaní času odjazdu.
- 5 V prípade chybových hlásení ohľadom nabíjania batérie alebo klimatizácie sa tu zobrazí Nové hlásenia.
- ▶ Klepnite na tlačidlo  (Zoznam), aby ste zobrazili hlásenie/hlásenia.
- 6 Otvorí sa okno **NASTAVENIA**. Tieto nastavenia sú základné nastavenia, ktoré platia pre všetky nabíjacie miesta (pozri "Nastavenia", strana 125).

Zriadenie nabíjacieho miesta

Môžete definovať a uložiť až do 10 nabíjacích miest. Uložené nabíjacie miesta môžete priradiť času odjazdu a dodatočne upraviť, premenovať alebo vymazať. Nabíjacie miesto je už definované, môžete však zmeniť jeho nastavenia.

1. Klepnite v okne **E-MANAGER** na tlačidlo  (Zoznam) vpravo vedľa položky Nabíjacie miesta.
Otvorí sa zoznam **NABÍJACIE MIESTA**.
2. Klepnite na Pridať.
3. Zadajte názov pre nabíjacie miesto.

4. Klepnite na  (Uložiť).

Otvorí sa okno **NABÍJACIE MIESŤO**. V ňom môžete upraviť nasledovné nastavenia pre nové nabíjacie miesto:

- ▶ Klimatizácia: Začiarknite políčko vedľa nastavenia, keď teplota vo vozidle má už k času odjazdu dosiahnuť určitú hodnotu. Aby ste nastavili teplotu, postupujte podľa popisu v "Klimatizácia Teplota v interéri", strana 125.
- ▶ Nabit': Začiarknite políčko vedľa tohto nastavenia, keď má byť batéria vozidla pri odjazde nabitá na stanovený úroveň. Úroveň nabitia zodpovedá hodnote nastavenia Horná hranica nabitia batérie.
- ▶ Horná hranica nabitia batérie: Toto nastavenie je aktívne iba vtedy, keď je aktívne nastavenie Nabit'. Tu môžete nastaviť, na akú úroveň má byť batéria nabitá pri odjazde. Klepnite na nastavenie a zvolte želanú hodnotu (0 % - 100 %).
- ▶ Sila nabíjacieho prúdu: Tu môžete nastaviť intenzitu prúdu pri nabíjaní na nabíjacej stanici. Klepnite na nastavenie a zvolte správnu hodnotu (5 A, 10 A, 13 A alebo 16 A).

- ▶ **Nočný prúd:** Začiarknite poličko vedľa nastavenia, ak je na nabíjacom mieste k dispozícii cenovo výhodnejší nočný prúd. Potom klepnite na nastavenie a pomocou tlačidiel



(Hore) a (Dole) nastavte, kedy sa začína a končí vaša tarifa nočného prúdu. Batéria sa bude potom prednostne nabíjať počas tohto času.

5. Zmeny pre nabíjacie miesto uložte klepnutím na **Uložit**.
Otvorí sa zoznam **NABÍJACIE MIESTA**. V zozname sa zobrazí nové nabíjacie miesto.
6. Klepnite na **Späť**, aby ste otvorili okno **E-MANAGER**.

Definovanie časov odjazdu

Môžete definovať 3 časy odjazdu pre nabíjacie procesy a klimatizáciu. Každému času odjazdu môžete priradiť nabíjacie miesto. Okrem toto môžete nastaviť, či sa pritom jedná o opakujúci sa termín.

1. Klepnite v okne **E-MANAGER** na tlačidlo (**Upraviť**) vpravo vedľa času odjazdu, ktorý chcete nastaviť.
Otvorí sa okno **ČAS ODHODU**.
2. Pomocou tlačidiel (Hore) a (Dole) nastavte čas, kedy má byť ukončený nabíjací proces resp. používanie klimatizácie.
3. Nastavte deň týždňa klepnutím na príslušné tlačidlo.
4. Keď chcete zadaný termín nastaviť ako opakovaný termín, napr. 'každý pondelok o 7:30', aktivujte tlačidlo (**Opakovat**) v pravom hornom rohu obrazovky. Môžete zvoliť aj viaceré dni týždňa, napr. nastaviť termín pre 'každú sobotu a nedel' o 9:00'.
5. Prípadne priradte času odjazdu iné nabíjacie miesto (pozri nasledovný odsek).

Priradenie nabíjacieho miesta

Každému času odjazdu je priradené konkrétné nabíjacie miesto. Toto priradenie môžete zmeniť.

1. Klepnite v okne **E-MANAGER** na tlačidlo (**Upraviť**) vpravo vedľa času odjazdu, ktorému chcete priradiť nabíjacie miesto.
Otvorí sa okno **ČAS ODHODU**.
2. Klepnite na tlačidlo (**Priradiť nabíjacie miesto**), keď chcete priradiť iné nabíjacie miesto.
Otvorí sa zoznam **NABÍJACIE MIESTA**.

3. Klepnite na želané nabíjacie miesto, aby ste ho zvolili.
Opäť sa otvorí okno **ČAS ODCHODU**.
4. Klepnite na **Uložit**.
Otvorí sa okno **E-MANAGER**.

Nastavenia



Upozornenie: Nasledovné nastavenia sa nedajú upraviť pre každé nabíjacie miesto samostatne. Platia pre všetky nabíjacie miesta rovnako.

- Klepnite v okne **E-MANAGER** na **Nastavenia**
Otvorí sa okno **NASTAVENIA**.

Nastavenia sú rozdelené na dve obrazovky. Listovať môžete tlačidlami



Máte k dispozícii tieto nastavenia:

Klimatizácia Teplota v interéri: Môžete nastaviť teplotu, na ktorú má byť interiér vozidla vyhriaty alebo ochladený v čase odjazdu.

Klimatizácia bez externého napájania prúdom: Môžete nastaviť, či má byť vozidlo v čase odjazdu klimatizované iba vtedy, keď je pripojené k nabíjacej stanici (**Nie**) alebo aj vtedy, keď nie je pripojené k externému napájaniu prúdom (**Ano**).



Upozornenie: Nastavenie voľby **Ano** môže mať za následok, že sa pre klimatizáciu spotrebuje príliš veľa prúdu batérie. Na zabezpečenie, aby sa batéria úplne nevybila, sa klimatizácia vypne, keď úroveň nabitia batérie klesne pod určitú hodnotu. Táto hodnota sa upravuje v nastavení **Dolná hranica nabitia batérie**.

Dolná hranica nabitia batérie: Nezávisle od všetkých ostatných nastavení sa batéria vždy nabije minimálne na túto hodnotu, keď je vozidlo pripojené k nabíjacej stanici. Klimatizácia sa nezapne, pokiaľ nebude dosiahnutá táto hodnota.

Nabíjací prúd (Okamžite nabit): Tu môžete nastaviť, s akou intenzitou prúdu sa má nabíjať vaše vozidlo.

Vrátenie na výrobné nastavenia: S týmto nastavením môžete všetky nastavenia v **E-MANAGER** vrátiť na stav z výroby. Pritom sa vymažú všetky nabíjacie miesta a časy odjazdov.

1. Klepnite na **Vrátenie na výrobné nastavenia**.
2. Potvrdte otázku, či skutočne chcete obnoviť nastavenia z výroby, s **Ano**.

Úprava nabíjacieho miesta

1. Klepnite v okne E-MANAGER na  (Zoznam) vpravo vedľa položky Nabíjacie miesta.
Otvorí sa zoznam **NABÍJACIE MESTA**.
2. Klepnite na tlačidlo  (Upravit) vpravo vedľa nabíjacieho miesta, ktoré chcete zmeniť.
3. Vykonajte želané zmeny.
4. Klepnite na Uložiť.

Premenovanie nabíjacieho miesta

1. Klepnite v okne E-MANAGER na  (Zoznam) vpravo vedľa položky Nabíjacie miesta.
Otvorí sa zoznam **NABÍJACIE MESTA**.
2. Klepnite na tlačidlo  (Upravit) vpravo vedľa nabíjacieho miesta, ktoré chcete premenovať.
3. Klepnite na Premenovať.
4. Zadajte nový názov.
5. Klepnite na  (Uložiť).

Vymazanie nabíjacieho miesta



Upozornenie: Nabíjacie miesto, ktoré je priradené času odjazdu, sa nedá vymazať. V takomto prípade musíte najprv časú odjazdu priradiť iné nabíjacie miesto (pozri "Priradenie nabíjacieho miesta ", strana 124).

1. Klepnite v okne E-MANAGER na  (Zoznam) vpravo vedľa položky Nabíjacie miesta.
Otvorí sa zoznam **NABÍJACIE MESTA**.
2. Klepnite na tlačidlo  (Upravit) vpravo vedľa nabíjacieho miesta, ktoré chcete premenovať.
3. Klepnite na Vymazať.
Otvorí sa zoznam **NABÍJACIE MESTA**. Nabíjacie miesto je vymazané zo zoznamu.

11.4.4 Rekuperácia

Táto aplikácia zobrazuje v stĺpcovom diagrame spätné získavanie energie vo vašom elektromobile počas posledných 30 minút, napr. pri brzdení alebo spustení dole kopcom.

- ▶ Otvorte okno **REKUPERÁCIA** (pozri "Otvorenie aplikácií pre elektrovozidlá", strana 120).



- 1 Pre každú z posledných 30 minút jazdy predstavuje pásik priemernú rekuperáciu v danej minúte.
- 2 Úplne vľavo sa veľkým písmom zobrazí aktuálna hodnota.
- 3 Pásik môže zobrazovať maximálne 500 Wh. Hodnoty, ktoré presahujú toto ohraničenie, sú zobrazené malou šípkou (↗) nad pásikom.

12 Multimédiá

Zabudovanú multimediálnu aplikáciu môžete použiť:

- ▶ Na ovládanie autorádia.
- ▶ Na ovládanie CD prehrávača v autorádiu.
- ▶ Na prehrávanie zvukových súborov z pamäťovej karty v navigačnom prístroji.
- ▶ Na prehrávanie zvukových súborov z prístroja prepojeného cez Bluetooth (telefón, inteligentný telefón alebo MP3 prehrávač s podporou Bluetooth).
- ▶ Na prehrávanie zvukových súborov na prístroji, ktorý je pripojený cez AUX vstup autorádia.
- ▶ Na zobrazenie grafických súborov z pamäťovej karty v navigačnom prístroji.

12.1 Ovládanie autorádia

Navigačný prístroj môžete používať na ovládanie základných funkcií autorádia.

1. Prípadne klepnite na (Hlavná ponuka), aby ste otvorili okno **SPUSTENIE**.
2. Klepnite v okne **SPUSTENIE** na Multimédiá > Rádio.
Otvorí sa okno **RÁDIO**.



- 1 Zobrazenie práve zvoleného frekvenčného pásma (pozri aj bod 10)
2 Logo stanice. Logo sa zobrazí iba vtedy, keď je dostupné.



Upozornenie: K dispozícii je čoraz viac log. Aktualizáciu log vo vašom navigačnom prístroji môžete vykonať úplne jednoducho pomocou softvéru **Fresh**. **Fresh** si môžete zadarmo stiahnuť z webovej stránky www.garmin.com/pid.

- 3 Číslo stanice. Keď je stanica uložená v rádiu, zobrazí sa tu číslo, pod ktorým sa nachádza daná stanica.
4 Názov stanice. Keď stanica nevysiela svoj názov, zobrazí sa tu frekvencia stanice.
5 Rádiový text. Keď stanica vysiela rádiový text, zobrazí sa tu. Pri signáli DAB sa zobrazí názov skladby a meno interpreta, ak sú k dispozícii.
6 Hľadanie stanice nahor. Vyhľadá najbližšiu nižšiu frekvenciu, na ktorej je možné prijímať stanicu (pozri aj "Volba stanice", strana 129).
7 Skenovať. Vyhľadá stanice v celom frekvenčnom pásme. Každá nájdená stanica sa prehrá na niekoľko sekúnd pred ďalším hľadaním.
8 Hľadanie stanice nadol. Vyhľadá najbližšiu vyššiu frekvenciu, na ktorej je možné prijímať stanicu (pozri aj "Volba stanice", strana 129).

- 9 Možnosti. Tu môžete vykonať nastavenia zvuku. Okrem toho môžete nastaviť, či sa má alebo nemá zobrazit dopravné spravodajstvo.
- 10 Frekvenčné pásmo. Tu môžete nastaviť frekvenčné pásmo. Aktuálne frekvenčné pásmo (AM, FM alebo DAB) sa zobrazí na tlačidle.
- 11 Zoznam staníc. Tu môžete uložiť aktuálnu stanicu alebo zvoliť inú už uloženú stanicu.

12.1.1 Volba frekvenčného pásma

Na tlačidle Frekvenčné pásmo je zobrazené aktuálne frekvenčné pásmo (AM, FM alebo DAB).

1. Klepnite v okne **RÁDIO** na tlačidlo Frekvenčné pásmo.
Otvorí sa zoznam dostupných frekvenčných pásiem.
2. Klepnite na frekvenčné pásmo, na ktorom chcete prijímať stanice.
Keď je zvolené frekvenčné pásmo DAB, ale je zlý príjem, prepne sa rádio automaticky na frekvenčné pásmo FM. Nemusia sa už zobrazí informácie o názve skladby a mene interpreta.
3. Ikona  (Žiadny príjem) sa zobrazí, ak keď nie je možný príjem FM signálu.

12.1.2 Nastavenie konkrétnej frekvencie

- Držte v okne **RÁDIO** tlačidlo  (Hore) alebo  (Dole) stlačené tak dlho, až kým sa neotvorí okno **FREKVENCIA**.

Frekvenciu môžete meniť v intervaloch 0,1MHz (FM) resp. 9 kHz (AM) alebo stanicach (DAB).

- Krátko klepnite na  (Hore) alebo  (Dole), aby ste zmenili frekvenciu o jeden interval.
- Držte tlačidlá stlačené dĺhšie, aby ste zmenili frekvenciu o viac jednotiek.
- Klepnite na  (Späť), aby ste sa vrátili do okna **RÁDIO**.

12.1.3 Volba stanice

Namiesto nastavenia určitej frekvencie môžete stanice vyhľadávať manuálne.



Upozornenie: V autorádu môžete nastaviť, či sa pri hľadaní staníc majú vyhľadať všetky stanice alebo iba stanice uložené v zozname. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke k autorádiu.

- ▶ Klepnite v okne **RÁDIO** na  (Hľadanie stanice nadol), aby ste našli najbližšiu vyššiu frekvenciu, na ktorej je možné prijímať stanicu.

- ▶ Klepnite v okne **RÁDIO** na  (Hľadanie stanice nahor), aby ste našli najbližšiu nižšiu frekvenciu, na ktorej je možné prijímať stanicu.

Kedž je aktívne zobrazovanie dopravného spravodajstva (TP), nájdú sa iba stanice, ktoré vysielajú dopravné spravodajstvo.

12.1.4 **Skenovať: Prehľadávanie frekvenčného pásma**

Navigačný prístroj ponúka možnosť automaticky prehľadať aktuálne frekvenčné pásmo. Každá nájdená stanica sa prehrá na niekoľko sekúnd pred ďalším hľadaním.

1. Klepnite v okne **RÁDIO** na Skenovať.
Spustí sa vyhľadávanie. Počas vyhľadávania je tlačidlo Skenovať farebne zvýraznené (červená). Okrem toho sa v hornom okraji obrazovky zobrazí nápis Skenovať.
2. Ak sa vám niektorá stanica zapáčí, opäť klepnite na Skenovať.
Vyhľadávanie sa ukončí.

12.1.5 **Zoznam staníc**

Pre každé frekvenčné pásmo je k dispozícii 12 pamäťových miest, na ktoré môžete uložiť vaše oblúbené stanice.

Uloženie stanice

Nastavte stanicu, ktorú chcete uložiť. Stanicu môžete uložiť na navigačnom prístroji alebo na rádiu.

1. Klepnite v okne **RÁDIO** na  (Zoznam staníc).
Otvorí sa uložený zoznam pre aktuálne frekvenčné pásmo.
2. Klepnite na pamäťové miesto, na ktoré chcete uložiť stanicu, kým nezaznie potvrdzovací tón.
Stanica je teraz uložená.
3. Klepnite na Zavriť.

Opäť sa otvorí okno **RÁDIO**. Pred názvom stanice sa teraz zobrazí číslo pamäťového miesta.

Voľba uloženej stanice

- Klepnite v okne **RÁDIO** na  (Zoznam staníc).
Otvorí sa uložený zoznam pre aktuálne frekvenčné pásmo.
- Krátko klepnite na pamäťové miesto stanice, ktorú chcete počúvať.
Vedľa názvu stanice sa zobrazí symbol  (**Aktuálna stanica**) a začne hrať táto stanica.
- Klepnite na Zavriť.
Opäť sa otvorí okno **RÁDIO**. Zobrazí sa názov stanice a číslo pamäťového miesta.

12.2 Prehrávač médií

Navigačný prístroj môžete používať ako prehrávač multimédií.

- Prípadne klepnite na  (Hlavná ponuka), aby ste otvorili okno **SPUSTENIE**.
- Klepnite v okne **SPUSTENIE** na Multimédia > Prehrávač médií.
Otvorí sa okno **PREHRÁVAČ MÉDIÍ**.



1 Práve zvolený zdroj. Pozri aj bod 10.

2 Informácie o multimédiu (ID3 značka).

Tu sa zobrazí (zhora nadol) názov práve prehrávanej skladby, interpreta a albumu a obal albumu (vľavo hore), pokiaľ sú tieto informácie uložené v ID3 značke. Ak tieto informácie nie sú dostupné, zobrazí sa názov súboru a názov priečinka, v ktorom je súbor uložený.

3 Ukazovateľ priebehu. Zobrazuje celkovú dĺžku zvukového súboru.

Na ľavej ukazovateľa priebehu sa zobrazí už prehratý čas aktuálneho súboru. Tento čas je odlíšený farebne.

Na pravej strane ukazovateľa priebehu sa zobrazí zostávajúci čas aktuálneho súboru. Je zobrazený aj bodkovanou časťou ukazovateľa.

- ▶ Klepnutím na zostávajúci čas sa zobrazí celková dĺžka aktuálneho súboru.
- ▶ Klepnutím na celkovú dĺžku sa opäť zobrazí zostávajúci čas aktuálneho súboru.

4 Späť

- ▶ Krátko stlačiť

Na začiatku súboru: Prehrať predchádzajúci súbor

Uprostred súboru: Vrátiť sa na začiatok súboru

- ▶ Dlhé stlačenie: Rýchle pretáčanie späť

5 Spustenie/zastavenie prehrávania

- ▶  Spustenie prehrávania
- ▶  Zastavenie prehrávania

6 Dopredu

- ▶ Krátke stlačenie: Prehratie nasledovného súboru
- ▶ Dlhé stlačenie: Rýchle pretáčanie dopredu

7 Otvorí sa okno **SPUSTENIE**.

8 Otvorte lištu hlasitosti (je k dispozícii iba vtedy, keď nie je systém prepojený s rádiom).

9 Otvorí sa okno **SPRÁVCA SÚBOROV**. Tu môžete vybrať mediálne súbory, ktoré sa majú prehrať. Môžete tam nastaviť aj poradie prehrávania a režim opakovania a rýchle vyhľadávanie (Skenovať).

10 Zdroj multimédií. Aktuálny zdroj sa zobrazí na tlačidle a v pravom hornom okraji obrazovky (pozri bod 1).

Možné zdroje: SD karta, CD, BT-Audio, AUX.

11 Možnosti. Nastavenia Zvuk a TP (iba keď je systém prepojený s rádiom), pozri "Možnosti nastavenia rádia a prehrávača multimédií", strana 135.

12 Späť do naposledy otvoreného okna.

12.2.1 Podporované zvukové súbory

Môžete ovládať prehrávanie zvukových CD diskov, ktoré sú vložené v CD prehrávači navigačného prístroja. Okrem toho môžete prehrávať zvukové súbory v týchto formátoch:

MP3, WMA, OGG Vorbis, AAC, FLAC

12.2.2 Volba zdroja multimédií

Na tlačidle Zdroj multimédií je zobrazený aktuálny zdroj (AUX, BT, CD alebo SD).

1. Klepnite v okne **PREHRÁVACÍ MÉDIÍ** na tlačidlo Zdroj multimédií.

Otvorí sa zoznam zdrojov multimédií.

- ▶ **AUX**: Externý prístroj, ktorý je pripojený káblom k AUX vstupu autorádia. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke k autorádiu.
 - ▶ **BT-Audio**: Prístroj (mobilný telefón, inteligentný telefón alebo MP3 prehrávač s podporou Bluetooth), ktorý je prepojený s navigačným prístrojom cez Bluetooth. Prístroj musí podporovať Bluetooth protokol A2DP. Keď sú dva takéto prístroje prepojené s navigačným prístrojom, budú tu oba uvedené.
 - ▶ **CD**: CD disk vložený do autorádia. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke k autorádiu.
 - ▶ **SD karta**: SD karta vložená do navigačného prístroja.
- Aktuálny zdroj je vyznačený farebnou bodkou (červená).
Klepnite na zdroj, z ktorého chcete počúvať zvukové súbory.



Podrobnejšie informácie o prepojení prístroja s podporou Bluetooth s navigačným systémom nájdete v kapitole "Bluetooth spojenie", strana 142.



Upozornenie: Nie všetky prístroje s podporou Bluetooth sú kompatibilné na 100 %. V závislosti od prístroja nemusia byť podporované niektoré funkcie, resp. môžu byť podporované len čiastočne.



Upozornenie: Keď nie je navigačný prístroj namontovaný vo vozidle, nezobrazia sa AUX a CD.

Keď je AUX vstup deaktivovaný v nastaveniach autorádia, nezobrazí sa AUX v zozname. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke k autorádiu.



Upozornenie: S BT-Audio môže pri prehrávaní súborov dôjsť k výpadkom, keď je vzdialenosť medzi navigačným prístrojom a pripojeným prístrojom (mobilný telefón, inteligentný telefón alebo MP3 prehrávač s podporou Bluetooth) príliš veľká alebo ak sa medzi týmito prístrojmi nachádzajú predmety.



Upozornenie: Výmena pamäťovej karty sa rozpozná iba pri zapnutom prístroji. Ak nebola pamäťová karta rozpoznaná, vložte ju do prístroja ešte raz pri zapnutom prístroji.

12.2.3 Volba súborov na prehratie

- ▶ Klepnite v okne **PREHRÁVAČ MÉDIÍ** na  (Správca súborov).
Otvorí sa okno **SPRÁVCA SÚBOROV**.

Hore v zozname je názov priečinku, ktorého obsah sa práve zobrazuje. Pod ním sú v abecednom poradí zobrazené najprv podpriečinky, potom súbory v aktuálnom priečinku. Sú označené nasledujúcim spôsobom:



Priečinok: Zobrazia sa podpriečinky aktuálneho priečinka.

- ▶ Ak chcete podpriečinok otvoriť, kliknite naň.



Upozornenie: Ak podpriečinok neobsahuje žiadne súbory, ktoré sa dajú prehrať, ani žiadne ďalšie podpriečinky, nemožno ho otvoriť.



Súbor: Zobrazia sa iba súbory, ktoré prehrávač multimédií dokáže prehrať (pozri "Podporované zvukové súbory", strana 132).

- ▶ Ak chcete otvoriť nadradený priečinok, klepnite na  (O jednu úroveň nahor).
- ▶ Ak chcete zvoliť multimediálny súbor na prehratie, klepnite na jeho názov. Vedľa názvu súboru sa zobrazí symbol  (Aktuálny súbor) a prehrá sa tento súbor. Súbor zostane zvolený, aj keď otvoríte iný priečinok.



Klepnite na  (Zavrieť), aby ste sa vrátili do okna **MULTIMEDIÁLNY PREHRÁVAČ**.

12.2.4 Volba režimu prehrávania

Súbory aktuálneho priečinka môžu byť prehrávané rôznymi spôsobmi.

1. Klepnite v okne **PREHRÁVAČ MÉDIÍ** na  (Správca súborov).
Otvorí sa okno **SPRÁVCA SÚBOROV**.

V dolnom okraji okna sú zobrazené tlačidlá pre režimy prehrávania.

Aktuálny režim prehrávania je farebne zvýraznený (červená).

 (Štandardná): Skladby aktuálneho priečinka sa prehrajú v zobrazenom poradí.

 (Mix): Skladby aktuálneho priečinka a jeho podpriečinkov sa prehrajú v náhodnom poradí.

 (Opakovat): Skladby aktuálneho priečinka a jeho podpriečinkov sa prehrajú v zobrazenom poradí. Po prehraní všetkých skladieb pokračuje začne prehrávanie od začiatku.

Scan (Skenovať): Postupne sa prehrajú krátke úryvky zo skladieb v aktuálnom priečinku a jeho podpriečinkoch. Znovu klepnite na Skenovať, ak chcete počuť aktuálnu skladbu celú.



Upozornenie: Zvolený zdroj multimédií nemusí podporovať všetky režimy prehrávania, ktoré podporuje navigačný prístroj. V takomto prípade je výber obmedzený.

2. Klepnite na tlačidlo želaného režimu prehrávania.
3. Klepnite na **X** (Zavriť), aby ste sa vrátili do okna **MULTIMEDIÁLNY PREHRÁVAC**.

12.2.5 Ovládanie prehrávania

Na ovládanie prehrávania máte k dispozícii tri tlačidlá:

- ▶ **KK** (Späť)
 - Krátké stlačenie: Prehrať predchádzajúci súbor
Na začiatku súboru: Prehrať predchádzajúci súbor
Uprostred súboru: Vrátiť sa na začiatok súboru
 - Dlhé stlačenie: Rýchle pretáčanie späť
- ▶ **▷** (Prehrať): Spustí resp. obnoví sa prehrávanie aktuálneho súboru.
- ▶ **||** (Prerušíť): Preruší sa prehrávanie aktuálneho súboru.
- ▶ **»»** (Ďalej)
 - Krátké stlačenie: Prehrať nasledovný súbor
 - Dlhé stlačenie: Rýchle pretáčanie dopredu

12.3 Možnosti nastavenia rádia a prehrávača multimédií

V nastaveniach pre zvukové aplikácie môžete regulaovať zvuk a nastaviť, či sa má prehrať dopravné spravodajstvo rádiových staníc.



Upozornenie: Tieto možnosti sú k dispozícii iba vtedy, ak je navigačný prístroj namontovaný vo vozidle.

12.3.1 Dopravné hlásenia (TP)

Autorádio môže prerušiť prehrávanie hudby alebo navigačných pokynov a namiesto toho prehrať dopravné spravodajstvo, aj je možné ho prijímať.

Ked' sa prehrá dopravné spravodajstvo, zobrazí sa v hornom okraji obrazovky ikona **TP**.

1. Klepnite v okne **RÁDIO** alebo v okne **PREHRÁVAC MÉDÍI** na Možnosti.

Otvorí sa zoznam dostupných možností. Popri položke **TP** v ňom vidíte, či je alebo nie je aktivované prehratie dopravného spravodajstva.

2. Klepnite na položku **TP**, aby ste vybrali iné nastavenie.

Ked' je **TP** aktivované a nie je vysielané žiadne dopravné hlásenie, zobrazí sa informačné okno.

- Klepnite na Storno, ak si nechcete vypočuť dopravné hlásenie.

12.3.2 Zvuk

Pomocou navigačného prístroja môžete nastaviť výšky, hĺbky a vyváženie.

- Klepnite v okne **RÁDIO** alebo v okne **PREHRÁVAC MÉDÍI** na Možnosti > Zvuk.

Otvorí sa okno **ZVUK**.



- 1 Hodnoty pre výšky a hĺbky sa farebne zobrazia (červená) na zvislých stupniach.
- 2 Vyváženie sa na schematickom zobrazení interiéru vozidla zobrazí farebne (červená).
- 3 Ak sú zabudované aj zadné reproduktory, zobrazí sa prepínač vyváženia vpredu-vzadu.

Spôsob regulácie zvuku:

1. Presúvajte farebné značenia, až kým nebudeš spokojný so zvukom.
2. Klepnite na OK.

12.3.3 Hlasitosť

Hlasitosť rádia a prehrávača multimédií môžete regulovať nezávisle.

Ked' je prístroj namontovaný vo vozidle:

- ▶ Hlasitosť môžete regulovať na rádiu, ked' je otvorené okno PREHRÁVACÍ MÉDIÍ resp. okno RÁDIO a nie sú práve vyslovované žiadne navigačné pokyny.

Ked' prístroj nie je namontovaný vo vozidle:

1. Klepnite na  (Hlasitosť).

Otvorí sa lišta hlasitosti. Obsahuje tri tlačidlá na prispôsobenie hlasitosti:



2. Klepnite opäť na  (Hlasitosť) alebo počkajte niekoľko sekúnd.

Lišta hlasitosti sa zatvorí.

12.4 Obrázky

Navigačný prístroj dokáže zobraziť obrázkové súbory, ktoré sú uložené na pamäťovej karte vloženej do prístroja.

12.4.1 Vhodné súbory

Prehliadač obrázkov dokáže zobraziť obrázky v týchto formátoch: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF.

Obrázky pre prehliadač obrázkov nesmú mať väčšie rozmery ako 2048 x 1536 pixlov.

Okrem toho podliehajú obmedzeniam pre veľkosť súboru:

| Formát súboru | Max. veľkosť |
|----------------|--------------|
| JPG, JPEG, BMP | 4 MB |
| Všetky ostatné | 1 MB |

12.4.2 Otvorenie prehliadača obrázkov

1. Prípadne klepnite na (Hlavná ponuka), aby ste otvorili okno **SPUSTENIE**.
2. Klepnite v okne **SPUSTENIE** na Multimédiá > Obrázky.

12.4.3 Volba obrázkového súboru

- Klepnite v okne **OBRÁZKY** na Prehľadávať.

Otvorí sa okno **AKTUÁLNY PRIEČINOK**. V hornej časti okna sa zobrazí názov aktuálneho priečinka. Pod ním sa zobrazí zoznam súborov a podpriečinkov. Sú označené nasledujúcim spôsobom:



Obrazový súbor: Zobrazia sa iba súbory podporované prehliadačom obrázkov (pozri "Vhodné súbory", strana 137).



Po krátkej dobe sa namiesto symbolu zobrazí miniatúra obrázku.

Priečinok: Zobrazia sa podpriečinky aktuálneho priečinka.

- Ak chcete podpriečinok otvoriť, klepnite naň.
- Ak chcete otvoriť nadradený priečinok, klepnite na (O jednu úroveň nahor).
- Klepnite na obrázkový súbor, ktorý chcete zobrazíť.
- Ak chcete zatvoriť okno **AKTUÁLNY PRIEČINOK** bez výberu súboru, klepnite na (Zavrieť).

12.4.4 Obsluha prehliadača obrázkov

V okne **OBRÁZKY** sú k dispozícii tri tlačidlá na ovládanie zobrazenia:

- (Späť): Zobrazí predchádzajúci obrázok
- (Celá obrazovka): Prepne na režim **Celá obrazovka**. Klepnite v ňom na ľubovoľné miesto obrázku, aby ste opäť ukončili tento režim.
- (Ďalej): Zobrazí ďalší obrázok

12.4.5 Volba režimu prehrávania

Poradie obrázkov môžete pri prehrávaní ovplyvniť.

1. Klepnite v okne **OBRÁZKY** na Prehľadávať.

Otvorí sa okno **SPRÁVCA SÚBOROV**.

V dolnom okraji okna sú zobrazené tlačidlá pre režimy prehrávania.

 (Štandardná): Zobrazia sa všetky obrázky z pamäťovej karty jeden za druhým. Po zobrazení všetkých obrázkov z priečinka sa automaticky prejde na ďalší priečinok.

 (Mix): Všetky obrázky z pamäťovej karty sa prehrajú v náhodnom poradí.

2. Klepnite na jedno z tlačidiel, aby ste nastavili príslušný režim.
3. Klepnite na  (Zavrieť), aby ste sa vrátili do okna OBRÁZKY.

12.5 Možnosti prehliadača obrázkov

V nastavení možností prehliadača obrázkov môžete spustiť prezentáciu alebo zvoliť obrázok pozadia obrazovky pre šetrič obrazovky.

12.5.1 Prezentácia obrázkov (Prezentácia)

Obrázky z pamäťovej karty môžete nechať zobraziť ako prezentáciu. Pritom nebudú na obrazovke zobrazené žiadne ovládacie prvky.



Upozornenie: Keď je navigačný prístroj namontovaný vo vašom vozidle, nie je možné počas jazdy spustiť prezentáciu obrázkov.

Prezentácia obrázkov

- ▶ Klepnite v okne OBRÁZKY na Možnosti > Prezentácia. Spustí sa prezentácia. Obrázky z pamäťovej karty sa zobrazia jeden za druhým. Po zobrazení všetkých obrázkov priečinka sa zobrazia obrázky z ďalšieho priečinka.
- ▶ Klepnite na akékolvek miesto na obrazovke, aby ste ukončili prezentáciu.

Prezentácia Mix

- ▶ Klepnite v okne OBRÁZKY na Možnosti > Prezentácia v náhodnom poradí. Spustí sa prezentácia. Obrázky z pamäťovej karty sa zobrazia v náhodnom poradí.
- ▶ Klepnite na akékolvek miesto na obrazovke, aby ste ukončili prezentáciu.

12.5.2 Pozadie pre šetrič obrazovky



Upozornenie: Táto funkcia nie je štandardne k dispozícii. Môžete ju však nainštalovať úplne jednoducho pomocou softvéru **Fresh**. **Fresh** si môžete zdarma stiahnuť z webovej stránky www.garmin.com/pid.

Ako pozadie pre šetrič obrazovky môžete použiť akýkoľvek obrázok z pamäťovej karty.



Podrobnejšie informácie o šetriči obrazovky nájdete v kapitole "Šetrič obrazovky" na strane 17.

Voľba obrázku pre šetrič obrazovky

1. Zobrazte obrázok, ktorý chcete použiť ako pozadie pre šetrič obrazovky (pozri "Voľba obrázkového súboru", strana 138).
2. Klepnite v okne **OBRÁZKY** na Možnosti > Zvoliť obrázok pre pohotovostný režim.

Obrázok sa teraz použije ako pozadie pre šetrič obrazovky.

Resetovanie šetriča obrazovky

- ▶ Klepnite v okne **OBRÁZKY** na Možnosti > Vynulovať obrázok pre pohotovostný režim.

Šetrič obrazovky opäť používa štandardnú grafiku.

13 Modul handsfree

Navigačný prístroj disponuje modulom handsfree podporujúcim Bluetooth prepojenie s mobilnými telefónmi a MP3 prehrávačmi, ktoré podporujú funkciu Bluetooth. Navigačný prístroj môžete súčasne prepojiť až s dvoma mobilnými telefónmi resp. MP3 prehrávačmi.

Po prepojení mobilného telefónu s navigačným prístrojom môžete navigačný prístroj používať ako handsfree zariadenie pre váš telefón.

Ked' ste vytvorili prepojenie s mobilným telefónom, ktoré môže navigačnému prístroju poskytnúť pripojenie k internetu (Tethering), máte prístup k aktuálnym online službám **Live Services**



Upozornenie: Nie všetky prístroje s podporou Bluetooth sú kompatibilné na 100 %. V závislosti od prístroja nemusia byť podporované niektoré funkcie, resp. môžu byť podporované len čiastočne. Môže sa tiež stať, že sa prístroj (mobilný telefón, inteligentný telefón alebo MP3 prehrávač s podporou Bluetooth) nebude dať pripojiť, ak už je pripojený iný prístroj.

Otvorenie modulu handsfree

1. Prípadne klepnite na (Hlavná ponuka), aby ste otvorili okno **SPUSTENIE**.
2. Klepnite v okne **SPUSTENIE** na Telefón.
Otvorí sa okno **MODUL HANDSFREE**.

Ak spúšťate modul handsfree prvýkrát, otvorí sa okno, v ktorom môžete spustiť vyhľadávanie prístrojov, ktoré podporujú funkciu Bluetooth.

- ▶ Klepnite na Áno, ak teraz začnete vyhľadávanie a chcete vytvoriť spojenie s mobilným telefónom. Len čo nájde navigačný prístroj váš prístroj disponujúci funkciou Bluetooth, môžete spustiť spárovanie (pozri "Spárovanie prístrojov", strana 143).
- ▶ Klepnite na Nie, ak chcete spojenie vytvoriť neskôr (pozri kapitola "Vyhľadanie a spárovanie Bluetooth prístrojov", strana 142).

Prvky modulu handsfree

Všetky funkcie sú dostupné z okna **MODUL HANDSFREE**.



- 1 Zobrazenie stavu modulu handsfree. Toto zobrazenie stavu je dostupné aj v navigačnom softvéri (pozri "Bluetooth / Telefón", strana 26).
- 2 Tlačidlá Telefón 1 a Telefón 2 slúžia na výber aktívneho telefónu (pozri "Aktivácia mobilného telefónu", strana 145).
Tlačidlo práve aktívneho telefónu sa zobrazí stlačené (tu: Telefón 1). Označenie aktívneho telefónu sa zobrazí vedľa tlačidiel.
Tieto tlačidlá môžu mať rôzne farby:
 - ▶ Zelená, ak je mobilný telefón pripojený ako "Telefón 1" resp. ako "Telefón 2".
 - ▶ Biela, ak nie je pripojený žiadny mobilný telefón.
- 3 Tlačidlá rýchlej voľby. Pozri "Rýchla voľba", strana 154.
- 4 Návrat do naposledy otvoreného okna.

- 5 Otvorí sa okno **DÓVERYHODNÉ PRÍSTROJE**. V ňom môžete nastaviť, ktoré prístroje sú prepojené s modulom handsfree (pozri "Pripojenie prístroja", strana 144).
- 6 Ak stlačíte toto tlačidlo, dostanete sa opäť do okna **SPUSTENIE**.

Okrem toho sú zobrazené tieto popísané tlačidlá:

Klávesnica: Otvorí sa klávesnica, na ktorej môžete vytvoriť telefónne čísla (pozri "Voľba telefónneho čísla", strana 150).

Telefónny zoznam: Otvorí sa telefónny zoznam aktívneho telefónu (pozri "Zavolanie kontaktu z telefónneho zoznamu", strana 151 a "Navigácia ku kontaktu z mobilného telefónu", strana 153).

História hovorov: Otvorí sa história hovorov aktívneho telefónu (pozri "Zavolanie na jedno z naposledy volaných čísel", strana 151).

Hlasové ovládanie: Otvorí sa okno **HLASOVÉ OVLÁDANIE**, v ktorom môžete zahájiť hovor pomocou hlasového zadávania (pozri "Volanie pomocou hlasového ovládania", strana 149).



Upozornenie: Ak neexistuje Bluetooth pripojenie k mobilnému telefónu, alebo ak nie je pre jazyk používateľského rozhrania k dispozícii hlasové ovládanie, potom sa namiesto tlačidla **Hlasové ovládanie** zobrazí tlačidlo Nastavenia.

13.1 Bluetooth spojenie

Aby ste mohli používať modul handsfree navigačného prístroja, musí byť pripojený minimálne jeden prístroj, ktorý disponuje funkciou Bluetooth.



Upozornenie: Tak navigačný prístroj ako aj mobilný telefón musia byť náležite nastavené, aby bolo možné medzi oboma prístrojmi vytvoriť Bluetooth spojenie.

Informácie o konfigurácii navigačného prístroja nájdete v kapitole "Nastavenia" na strane 155.

Informácie o konfigurácii mobilného telefónu nájdete v príslušnej príručke od výrobcu.

13.1.1 Vyhladanie a spárovanie Bluetooth prístrojov

Spárovanie označuje proces, pri ktorom dva Bluetooth prístroje vytvoria kódované spojenie. Pritom si musia oba prístroje navzájom vymeniť to isté heslo. Heslo a údaje o spojení sa na oboch prístrojoch uložia, aby bolo spárovanie potrebné vykonať iba raz pri prvom spojení prístrojov. Spárované prístroje sa uložia do zoznamu **DÓVERYHODNÉ PRÍSTROJE**.

Navigačný prístroj sa dokáže automaticky spojiť s naposledy prepojeným prístrojom, len čo bude v dosahu.

Modul handsfree navigačného prístroja dokáže uložiť a spravovať údaje o prepojení až 4 spárovaných mobilných telefónov resp. MP3 prehrávačov s podporou Bluetooth. Z každého spárovaného mobilného telefónu môžete importovať telefónny zoznam a história hovorov a uložiť ich spolu s údajmi o prepojení.



Upozornenie: Telefónny zoznam a história hovorov sú k dispozícii iba vtedy, keď je pripojený príslušný mobilný telefón. Informácie o importe telefónneho zoznamu a histórie hovorov nájdete v kapitolách "Import telefónneho zoznamu", strana 146 a "Import história hovorov", strana 148.

Vyhľadanie prístrojov

1. Uistite sa, že je na mobilnom telefóne aj na navigačnom prístroji aktivované Bluetooth.
2. Klepnite v okne **MODUL HANDSFREE** na (**Dôveryhodné prístroje**).
Otvorí sa okno **DÔVERYHODNÉ PRÍSTROJE**.
3. Klepnite na Možnosti > Hľadať prístroje.
Navigačný prístroj spustí vyhľadávanie všetkých Bluetooth prístrojov a rozpoznané prístroje zobrazí v okne **NÁJDENÉ PRÍSTROJE**.

Spárovanie prístrojov

4. Klepnite v okne **NÁJDENÉ PRÍSTROJE** na označenie prístroja, s ktorým chcete nadviazať spojenie.
 - ▶ Po spárovaní so 4 mobilnými telefónmi sa zobrazí výzva, aby ste zo zoznamu **DÔVERYHODNÉ PRÍSTROJE** vymazali jeden prístroj (pozri "Vymazanie prístroja", strana 146).
 - 5. Navigačný prístroj vás vyzve na zadanie hesla.
 - ▶ Po vytvorení spojenia s mobilným telefónom zadajte do poľa Kľúč heslo (1-16 číslic) a klepnite na (OK). Zadajte potom rovnaké heslo na mobilnom telefóne.
 - ▶ Pri spárovaní s moderným inteligentným telefónom nemusí byť potrebné zadávanie hesla. Namiesto toho sa na telefóne a na navigačnom prístroji zobrazí číslo. Skontrolujte, či sú obe čísla identické. Následne to potvrďte na oboch prístrojoch.
- Prebehne spárovanie a oba prístroje nadviažu spojenie. Pripojený prístroj sa zobrazí v zozname **DÔVERYHODNÉ PRÍSTROJE**. (Zelený symbol)

13.1.2 Spárovanie z mobilného telefónu



Upozornenie: Ak si nie ste istí, ako treba vykonať nasledujúce kroky v mobilnom telefóne, prečítajte si, prosím, príručku mobilného telefónu.

1. Uistite sa, že je na mobilnom telefóne aj na navigačnom prístroji aktivované Bluetooth. Aby ste mohli vykonať spárovanie z mobilného telefónu, musia byť na navigačnom prístroji aktivované aj funkcie Viditeľný pre ostatných a Ostatné sa môžu pripojiť (pozri "Konfigurácia modulu handsfree", strana 154).
2. Vyhľadajte zo svojho mobilného telefónu ďalšie prístroje s funkciou Bluetooth.
Navigačný prístroj bude rozpoznaný ako **Car Phone**.
3. Spustite pripojenie k rozpoznaným prístrojom **Car Phone**.
Mobilný telefón vás vyzve na zadanie hesla.
4. Zadajte heslo (1-16 číslic).
Navigačný prístroj vás vyzve na zadanie hesla.
5. Zadajte do poľa Kľúč rovnaké heslo ako na mobilnom telefóne a klepnite na OK.
Prebehne spárovanie a oba prístroje nadviažu spojenie. Pripojený prístroj sa zobrazí v zozname **DÔVERYHODNÉ PRÍSTROJE**.
 - ▶ Ak je novým prístrojom mobilný telefón, zobrazí sa jeden zo symbolov vpravo vedľa označenia nazeleno, podľa toho, či je pripojený ako Telefón 1 alebo Telefón 2.
 - ▶ Pri spárovaní s moderným inteligentným telefónom nemusí byť potrebné zadávanie hesla. Namiesto toho sa na telefóne a na navigačnom prístroji zobrazí číslo. Skontrolujte, či sú obe čísla identické. Následne to potvrdte na oboch prístrojoch.

13.1.3 Pripojenie prístroja

Pod "pripojením" sa myslí každé ďalšie prepojenie medzi už raz spárovanými prístrojmi s funkciou Bluetooth. Pritom už nie je potrebné zadávať heslo.

1. Skontrolujte, či je na vašom navigačnom prístroji aktivovaná funkcia Bluetooth.
- ▶ Skontrolujte, či bola na telefóne aktivovaná funkcia Bluetooth a či sú aktívne nastavenia Viditeľný pre ostatných a Ostatné sa môžu pripojiť.



Upozornenie: Presné znenie tohto nastavenia sa môže lísiť v závislosti od výrobca. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke svojho mobilného telefónu.

Manuálne pripojenie

Ked' je práve aktívne Bluetooth prepojenie s prístrojom, môžete vytvoriť prepojenie s iným prístrojom až potom, čo vymažete aktuálne prepojenie. Aktuálne prepojenie bude okamžite prerušené, len čo inicujete prepojenie s iným prístrojom.

2. Klepnite v okne **MODUL HANDSFREE** na (Dôveryhodné prístroje).

Otvorí sa okno **DÔVERYHODNÉ PRÍSTROJE**. Momentálne pripojené prístroje sú vyznačené zeleným symbolom vpravo vedľa ich názvu. Nepripojené prístroje majú biele symboly.

3. Vytvorte prepojenie Bluetooth:

- ▶ Klepnite na symbol (Pripojiť), aby ste pripojili príslušný mobilný telefón "Telefón 1". Prepojenie s už pripojeným prístrojom pod názvom "Telefón 1" bude zrušené.
- ▶ Klepnite na symbol (Pripojiť), aby ste pripojili príslušný mobilný telefón ako "Telefón 2". Prepojenie s už pripojeným prístrojom pod názvom "Telefón 2" bude zrušené.

Príslušný symbol nadobudne zelenú farbu. Navigačný prístroj sa spojí s vami zvoleným prístrojom.

4. Klepnite na (Späť), aby ste sa opäť vrátili do okna **MODUL HANDSFREE**.

Ak sa telefón, ktorý chcete pripojiť s modulom handsfree, nenachádza v zozname, môžete spustiť vyhľadávanie prístrojov s funkciou Bluetooth (pozri "Vyhľadanie a spárovanie Bluetooth prístrojov", strana 142).

Automatické pripojenie



Upozornenie: Aby sa dalo nadviazať automatické spojenie, musí byť navigačný prístroj v Bluetooth nastaveniach vášho telefónu uložený ako "autorizovaný" alebo "autorizovaný prístroj" (presné znenie sa môže lísiť v závislosti od výrobcu telefónu). Podrobnejšie informácie nájdete v príručke svojho mobilného telefónu.

Ak bol prístroj, s ktorým chcete vytvoriť spojenie, jedným z oboch naposledy pripojených prístrojov a je aktívne nastavenie Obnoviť posledné prepojenie, potom sa spojenie vytvorí automaticky, len čo bude prístroj v dosahu.

13.1.4 Aktivácia mobilného telefónu

Ak je modul handsfree pripojený s dvomi mobilnými telefónmi, môžete v okne **MODUL HANDSFREE** zvoliť, ktorý telefón má byť aktívny.

Ak chcete niekomu zavolať, prebehne hovor cez aktívny telefón. Budete však upozornení na prichádzajúce hovory a SMS správy neaktívneho telefónu a môžete ich prijať.

História hovorov a telefónny zoznam neaktívneho telefónu nie sú k dispozícii.

Teraz môžete aktivovať pripojený mobilný telefón.



- ▶ Klepnite na tlačidlo **1** (Telefón 1) resp. **2** (Telefón 2), aby ste aktivovali príslušný mobilný telefón.

Tlačidlo aktívneho telefónu sa zobrazí stlačené. Označenie aktívneho telefónu sa zobrazí vpravo vedľa tlačidiel.

Ak ešte nie je pripojený žiadny mobilný telefón ako "Telefón 1" resp. ako "Telefón 2", zobrazí sa na príslušnom tlačidle symbol bielej farby. Keď naň klepnete, otvorí sa okno **DÔVERYHODNÉ PRÍSTROJE**. V ňom môžete prepojiť mobilný telefón s modulom handsfree (pozri "Pripojenie prístroja", strana 144).

13.1.5 Vymazanie prístroja

Údaje o prepojení spárovaných prístrojov môžete kedykoľvek vymazať. Prístroj potom už nebude zobrazený v zozname **DÔVERYHODNÉ PRÍSTROJE**. Ak ste z tohto prístroja importovali telefónny zoznam alebo história hovorov, potom sa tieto údaje z navigačného prístroja vymazú.

1. Klepnite v okne **MODUL HANDSFREE** na  (**Dôveryhodné prístroje**). Otvorí sa okno **DÔVERYHODNÉ PRÍSTROJE**.
2. Klepnite na Možnosti > Vymazať prístroj. Otvorí sa okno **VYMAZAŤ PRÍSTROJ**.
3. Klepnite na tlačidlo  (**Vymazať prístroj**) vpravo vedľa prístroja, ktorý chcete vymazať. Zobrazí sa výzva, aby ste potvrdili vymazanie.
4. Klepnite na Vymazať.

Prístroj je vymazaný zo zoznamu **DÔVERYHODNÉ PRÍSTROJE**.

13.1.6 Import telefónneho zoznamu

Pre každý spárovaný mobilný telefón zo zoznamu **DÔVERYHODNÉ PRÍSTROJE** môžete importovať aj telefónny zoznam a uložiť ho spolu s údajmi o prepojení. Telefónny zoznam mobilného telefónu je dostupný iba vtedy, keď je navigačný prístroj prepojený s telefónom, z ktorého bol tento zoznam importovaný. Len čo sa prepojíte s iným mobilným telefónom alebo prerušíte aktuálne prepojenie, prestane byť telefónny zoznam dostupný pre modul handsfree.

1. Aktivujte v okne **MODUL HANDSFREE** mobilný telefón, ktorého telefónny zoznam chcete importovať (pozri "Aktivácia mobilného telefónu", strana 145).

2. Klepnite v okne **MODUL HANDSFREE** na tlačidlo Telefónny zoznam.

Začne sa import telefónneho zoznamu. V závislosti od veľkosti telefónneho zoznamu môže import trvať dlhšie. Po ukončení importu sa otvorí telefónny zoznam.



Upozornenie: Importuje sa maximálne 1000 položiek z telefónneho zoznamu mobilného telefónu.



Upozornenie: V závislosti od veľkosti telefónneho zoznamu môže import trvať dlhšie. Môžete medzitým skryť aplikáciu Bluetooth do pozadia, aby ste napr. počas navigácie videli mapu. Klepnite v okne, ktoré sa zobrazí počas importu, na tlačidlo Do pozadia, ak chcete navigáciu dostať do popredia.

Úprava a aktualizovanie telefónneho zoznamu

V module handsfree sa telefónny zoznam nedá upravovať. Ak chcete zmeniť záznam v telefónnom zozname, musíte vykonať zmeny na svojom mobilnom telefóne a následne aktualizovať telefónny zoznam v režime handsfree. Pri aktualizácii bude telefónny zoznam znova importovaný.

1. Aktivujte v okne **MODUL HANDSFREE** mobilný telefón, ktorého telefónny zoznam chcete aktualizovať (pozri "Aktivácia mobilného telefónu", strana 145).
 2. Klepnite v okne **MODUL HANDSFREE** na tlačidlo Telefónny zoznam. Otvorí sa telefónny zoznam aktívneho telefónu.
 3. Klepnite na Možnosti > Aktualizovať. Začne sa import telefónneho zoznamu.
-



Upozornenie: Celý telefónny zoznam môžete vymazať iba vymazaním telefónu zo zoznamu **DÔVERYHODNÉ PRÍSTROJE** (pozri "Vymazanie prístroja", strana 146). Vymažú sa pritom všetky údaje o prepojení, telefónny zoznam a história hovorov, takže budete po vymazaní opäť musieť spárovať prístroje, aby ste mohli vytvoriť prepojenie s prístrojom.



Ďalšie informácie o telefónnom zozname nájdete v kapitole "Zavolanie kontaktu z telefónneho zoznamu" na strane 151.

13.1.7 Import histórie hovorov

Pre každý spárovaný mobilný telefón zo zoznamu **DÔVERYHODNÉ PRÍSTROJE** môžete importovať aj história hovorov a uložiť ju spolu s údajmi o prepojení.

História hovorov mobilného telefónu je dostupná iba vtedy, keď je navigačný prístroj prepojený s telefónom, z ktorého bol tento zoznam importovaný. Len čo sa prepojíte s iným mobilným telefónom alebo prerušíte aktuálne prepojenie, prestane byť história hovorov dostupná pre modul handsfree.



Upozornenie: Importuje sa maximálne 20 položiek z histórie hovorov mobilného telefónu.

1. Aktivujte v okne **MODUL HANDSFREE** mobilný telefón, ktorého telefónny zoznam chcete importovať (pozri "Aktivácia mobilného telefónu", strana 145).
2. Klepnite v okne **MODUL HANDSFREE** na tlačidlo [História hovorov](#).

Začne sa import história hovorov. Po ukončení importu sa zobrazí história hovorov.

13.2 Prijatie hovoru

Pri prichádzajúcom hovore zaznie vyzvávací tón a otvorí sa okno **PRICHÁDZAJÚCI HOVOR**. V hlavičke hovoru sa zobrazí, na ktorý telefón prichádza hovor.

Zobrazí sa v ňom meno a číslo volajúceho, ak sú tieto informácie dostupné. (Ak je zobrazené číslo volajúceho, ale nie je uložené v telefónnom zozname, zobrazí sa namiesto mena **Neznáme číslo**. Ak je telefónne číslo skryté, zobrazí sa **Anonym**)

- ▶ Klepnite na [Prijat'](#), ak chcete hovor prijať.
Otvorí sa okno **PREBIEHAJÚCI HOVOR**.
- ▶ Klepnite na [Odmiestnuť](#), ak chcete hovor odmietnuť.



Upozornenie: Počas hovoru sa stlmí hlasitosť navigačných pokynov.

13.3 Príjem SMS

Modul handsfree môže zobraziť prichádzajúce textové správy (SMS).



Upozornenie: Zobrazenie prichádzajúcich SMS na module handsfree nie je podporované každým mobilným telefónom.

Pri prijatí SMS zaznie signálny tón a otvorí sa okno **PRIŠLA SMS**. V hlavnom riadku sa zobrazí, na ktorý z pripojených telefónov bola SMS odoslaná.

Zobrazí sa v ňom meno a číslo odosielateľa, ak sú tieto informácie dostupné. (Ak je zobrazené číslo odosielateľa, ale nie je uložené v telefónnom zozname, zobrazí sa namiesto mena **Neznáme číslo**. Ak je telefónne číslo skryté, zobrazí sa **Anonym**.)

- ▶ Klepnite na Prečítať, ak si chcete teraz prečítať SMS správu.
Otvorí sa okno **SMS**. Môžete si prečítať text správy.



Upozornenie: Navigačný prístroj pri otvorení okna text aj prečíta. Prečítanie však nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

- ▶ Klepnite na Storno, ak si chcete správu prečítať neskôr.



Upozornenie: Môžete aj nastaviť, aby neboli prichádzajúce SMS správy ihned oznamované (pozri "Nastavenia", strana 155).

Môžete si však kedykoľvek otvoriť zoznam prijatých SMS správ a pozrieť si, či ste nedostali nové SMS správy (pozri "Otvorenie zoznamu Prijaté", strana 153).

13.4 Volanie

S modulom handsfree môžete hovor vykonať viacerými spôsobmi.

13.4.1 Volanie pomocou hlasového ovládania

Obzvlášť pohodlné je volanie pomocou hlasového ovládania.

1. Aktivujte v okne **MODUL HANDSFREE** mobilný telefón, pomocou ktorého chcete telefonovať (pozri "Aktivácia mobilného telefónu", strana 145).
2. Klepnite v okne **MODUL HANDSFREE** na Hlasové ovládanie.
 - ▶ Potom povedzte "Zavolať".

Otvorí sa okno **HLASOVÉ OVLÁDANIE**.

Zadanie volaného čísla

3. Povedzte "Telefónne číslo".
Vyslovte číslo, ktoré chcete zavolať.



Upozornenie: Jednotlivé číslice musíte vyslovoviť samostatne, môžete však zadať aj viac číslic naraz v bloku. Povedzte napr. "deväť-štyri-tri-tri", ak chcete zadať hlasom blok číslic 9433.

4. Počkajte, kým sa zobrazia zadané čísla.
Opakujte kroky 3 až 4 tak často, až kým sa na displeji nezobrazí celé telefónne číslo. Povedzte "Oprava", ak nebolo správne pochopené posledné zadanie.
5. Povedzte "Zavolať".
Vytvára sa zadané telefónne číslo.

Zavolanie kontaktu z telefónneho zoznamu

3. Povedzte "Telefónny zoznam".
4. Povedzte meno kontaktu, ktorému chcete zavolať.
Ak sú pri tomto kontakte uložené viaceré záznamy, otvorí sa zoznam záznamov.
 - ▶ Povedzte číslu pred kontaktom, ktorému chcete zavolať.
Ak sú pre daný kontakt uložené viaceré telefónne čísla, otvorí sa zoznam s týmito číslami.
 - ▶ Povedzte číslu pred telefónnym číslom, na ktoré chcete zavolať.
Vytvára sa telefónne spojenie.



Upozornenie: Funkcia **Hlasové ovládanie** nie je k dispozícii pre každý jazyk. Ak táto funkcia nie je dostupná, zobrazí sa v okne **MODUL HANDSFREE** namiesto tlačidla Hlasové ovládanie tlačidlo Nastavenia.

13.4.2 Volba telefónneho čísla

1. Aktivujte v okne **MODUL HANDSFREE** mobilný telefón, pomocou ktorého chcete telefonovať (pozri "Aktivácia mobilného telefónu", strana 145).
2. Klepnite v okne **MODUL HANDSFREE** na tlačidlo Klávesnica.
Otvorí sa okno **TELEFÓNNE ČÍSLO**.
3. Zadajte príslušné telefónne číslo.
4. Klepnite na Zavolať.

13.4.3 Vytočenie rýchlej voľby

K dispozícii sú 4 tlačidlá rýchlej voľby. Tieto tlačidlá môžete osobitne nastaviť pre každý pripojený mobilný telefón.

1. Aktivujte v okne **MODUL HANDSFREE** mobilný telefón, pomocou ktorého chcete telefonovať (pozri "Aktivácia mobilného telefónu", strana 145).
2. Klepnite v okne **MODUL HANDSFREE** na príslušné tlačidlo rýchlej voľby.



Upozornenie: Ak ešte nebolo nakonfigurované tlačidlo na vytočenie rýchlej voľby, sú na ňom zobrazené iba tri bodky (...). Keď naň klepnete, otvorí sa okno **UPRAVÍT RÝCHLU VOLBU** (pozri "Rýchla voľba", strana 154).

13.4.4 Zavolanie kontaktu z telefónneho zoznamu

Môžete vytvoriť čísla z telefónneho zoznamu aktívneho telefónu.

1. Aktivujte v okne **MODUL HANDSFREE** mobilný telefón, pomocou ktorého chcete telefonovať (pozri "Aktivácia mobilného telefónu", strana 145).
2. Klepnite v okne **MODUL HANDSFREE** na Telefónny zoznam.
 - ▶ Ak ešte neboli importovaný telefónny zoznam aktívneho mobilného telefónu, spustí sa import teraz (pozri "Import telefónneho zoznamu", strana 146).
3. Zvolte z telefónneho zoznamu kontakt, ktorému chcete zavolať. Otvorí sa okno **ZVOLENÁ POLOŽKA TELEFÓNNEHO ZOZNAMU**. V ňom sú zobrazené všetky adresy a telefónne čísla, ktoré sú uložené pre zvolený kontakt.
4. Klepnite na tlačidlo  (Zavolať) vedľa telefónneho čísla, ktoré chcete vytvoriť.

13.4.5 Zavolanie na jedno z naposledy volaných čísel

Zoznam **HISTÓRIA HOVOROV** obsahuje volané čísla a prijaté a neprijaté hovory aktívneho telefónu.



Upozornenie: Prijaté a neprijaté hovory možno vytvoriť iba vtedy, keď volajúci nepoužil funkciu utajeného čísla (CLIR).

1. Klepnite v okne **MODUL HANDSFREE** na História hovorov.
 - ▶ Ak ešte nebola importovaná história hovorov aktívneho telefónu, spustí sa import teraz (pozri "Import histórie hovorov", strana 148).

Otvorí sa zoznam **HISTÓRIA HOVOROV**. Položky zoznamu sú zoradené chronologicky, symboly vpravo vedľa položky zobrazujú druh hovoru:



(Neprijaté hovory)



(Prijaté hovory)



(Volané čísla)

2. Klepnite na požadovanú položku.



Upozornenie: Modulu handsfree je k dispozícii zoznam **HISTÓRIA HOVOROV** iba dovtedy, pokiaľ je prepojený s mobilným telefónom. Pri každom otvorení sa automaticky aktualizuje.

13.4.6 Prevzatie hovorov z mobilného telefónu

Navigačný prístroj automaticky prevezme hovory z mobilného telefónu, len čo s ním nadviaže spojenie cez Bluetooth.

13.5 Počas rozhovoru

Práve telefonujete cez modul handsfree. Okno **PREBIEHAJÚCI HOVOR** je otvorené.

13.5.1 Zobrazenie navigačnej aplikácie v popredí

Navigačnú aplikáciu môžete kedykoľvek zobraziť v popredí. Ak navigačný prístroj práve vykonáva navigáciu, môžete takto počas rozhovoru vidieť mapu s navigačnými pokynmi.

- ▶ Klepnite na  (Spustenie) > Navigácia.

Počas hovoru je v pravom hornom rohu displeja ikona  (Prebiehajúci hovor). Čísla indikuje, ktorý z pripojených telefónov sa používa na prebiehajúci hovor (tu: "Telefón 1").

- ▶ Klepnite na  (Spustenie) > Telefón, aby ste opäť otvorili okno **PREBIEHAJÚCI HOVOR**.

13.5.2 Zadávanie čísel

Počas rozhovoru môžete zadávať čísla. Môže to byť potrebné napríklad vtedy, keď vás chce telefónne zariadenie prepojiť ďalej.

1. Klepnite na Klávesnica.
2. Zadajte požadované čísla:
3. Klepnite na  (Späť), aby ste opäť otvorili okno **PREBIEHAJÚCI HOVOR**.

13.5.3 Stlmenie mikrofónu

Počas hovoru môžete stlmiť mikrofón, aby ste si napr. mohli vyžiadať informáciu bez toho, že by to počula osoba, s ktorou telefonujete.

- ▶ Klepnite v okne **PREBIEHAJÚCI HOVOR** na  (Stlmenie hlasitosti), aby ste stlmili mikrofón.
- Váš telefónny partner vás nepočuje. Upozorní vás na to zmenená ikona tlačidla.
- ▶ Klepnite na  (Stlmenie hlasitosti), aby ste opäť zapli mikrofón.

13.5.4 Presmerovanie hovoru na mobilný telefón

- ▶ Klepnite v okne PREBIEHAJÚCI HOVOR na Možnosti > Prepojiť.
Teraz môžete pokračovať v hovore na mobilnom telefóne.

13.5.5 Ukončenie hovoru

- ▶ Klepnite v okne PREBIEHAJÚCI HOVOR na tlačidlo Položiť, aby ste ukončili hovor.

13.6 Užitočné funkcie

13.6.1 Navigácia ku kontaktu z mobilného telefónu

Adresu kontaktu z telefónneho zoznamu aktívneho telefónu môžete používať aj ako cieľ navigácie.

1. Klepnite v okne **MODUL HANDSFREE** na Telefónny zoznam.
 2. Zvoľte z telefónneho zoznamu kontakt, ku ktorému chcete navigovať.
Otvorí sa okno **ZVOLENÁ POLOŽKA TELEFÓNNEHO ZOZNAMU**. V ňom sú zobrazené max. dve adresy a max. štyri telefónne čísla, ktoré sú uložené pre zvolený kontakt.
 3. Klepnite na Spustiť navigáciu.
Ak je pre zvolený kontakt k dispozícii viac ako jedna adresa, zobrazia sa všetky adresy.
- ▶ Klepnite na adresu, na ktorú chcete navigovať.



Aj v navigačnom softvéri môžete ako ciele zvoľiť adresy z telefónneho zoznamu. Bližšie informácie nájdete v kapitole "Importované adresy z telefónneho zoznamu" na strane 45.

13.6.2 Otvorenie zoznamu Prijaté

Môžete si prečítať SMS správy zo zoznamu prijatých správ aktívneho telefónu.



Upozornenie: Importuje sa maximálne 15 SMS správ zo zoznamu prijatých správ mobilného telefónu.

1. Klepnite v okne **MODUL HANDSFREE** na Možnosti > SMS vstup.
Otvorí sa zoznam **SMS VSTUP**. Položky zoznamu sú usporiadané chronologicky. Ikona vpravo vedľa každej položky zobrazuje, či už bola SMS správa otvorená:



(Neprečítaná SMS)



(Prečítaná SMS)

2. Klepnite na požadovanú položku.



Upozornenie: Modulu handsfree je k dispozícii zoznam **SMS VSTUP** iba dovtedy, pokiaľ je prepojený s mobilným telefónom. Pri každom otvorení sa automaticky aktualizuje.

13.7 Konfigurácia modulu handsfree

Modul handsfree obsahuje niektoré nastavenia, ktoré môžete individuálne prispôsobiť.

13.7.1 Rýchla voľba

Modul handsfree navigačného prístroja má štyri tlačidlá rýchlej voľby, ktorým môžete priradiť ľubovoľné číslo.

1. Klepnite v okne **MODUL HANDSFREE** na Možnosti > Upraviť rýchlu voľbu.

Otvorí sa okno **RÝCHLA VOLBA**.

2. Klepnite na tlačidlo (Upraviť) vpravo vedľa rýchlej voľby, ktorú chcete nastaviť.

Otvorí sa okno **UPRAVIŤ RÝCHLU VOLBU**.

Nové zadanie alebo úprava rýchlej voľby

3. Klepnite na tlačidlo (Upraviť).
4. Zadajte označenie a číslo pre rýchlu voľbu alebo zmeňte tieto údaje.
5. Klepnite na OK.

Preberanie čísla z telefónneho zoznamu mobilného telefónu.

3. Klepnite na tlačidlo (Z telefónneho zoznamu). Ak nie je navigačný prístroj prepojený s mobilným telefónom, potom je toto tlačidlo deaktivované.
4. Zvolte kontakt, ktorý chcete použiť pre rýchlu voľbu.
Otvorí sa okno **VYBRAŤ ČISLO**. V ňom sú zobrazené všetky telefónne čísla uložené pre zvolený kontakt.
5. Klepnite na telefónne číslo, ktoré chcete použiť pre rýchlu voľbu.

Vymazanie rýchlej voľby

3. Klepnite na tlačidlo  (Vymazať).

4. Potvrďte vymazanie rýchlej voľby.

Opäť sa otvorí okno **RÝCHLA VOĽBA**. V zvolenej rýchlej voľbe už nie sú uvedené telefónne čísla ani označenia.

13.7.2 Nastavenia

V okne **NASTAVENIA** sa vykonávajú nastavenia telefónnych funkcií modulu handsfree.

- ▶ Klepnite v okne **MODUL HANDSFREE** na Možnosti > Nastavenia.
Otvorí sa okno **NASTAVENIA**.

Hlasitosť telefónu: Hlasitosť hovoru môžete regulaovať nezávisle na hlasitosti navigačných pokynov.



Upozornenie: Počas telefonátu môžete regulaovať hlasitosť hovoru na autorádiu.

Hlasitosť vyzváňania: Hlasitosť vyzváňacieho tónu môžete regulaovať nezávisle na hlasitosti navigačných pokynov.

Informovať o novej SMS: Nastavte, či majú byť oznamované prichádzajúce SMS správy (Áno alebo Nie).

Funkcia Bluetooth: Nastavte, či má byť funkcia Bluetooth aktivovaná (Áno alebo Nie). Bez aktivovaného Bluetooth nedokáže modul handsfree nadviazať spojenie s mobilným telefónom.

Ostatné sa môžu pripojiť: Nastavte, či možno z iných prístrojov iniciaovať nadviazanie spojenia (Áno alebo Nie).

Viditeľný pre ostatných: Nastavte, či majú navigačný prístroj rozpoznať iné Bluetooth zariadenia (predovšetkým mobilné telefóny) (Áno alebo Nie).

Obnoviť posledné prepojenie: Nastavte, či sa môže prepojenie s naposledy pripojeným mobilným telefónom automaticky obnoviť, keď sa telefón dostane do dosahu navigačného prístroja (Áno alebo Nie).

Zoradenie telefónneho zoznamu podľa: Nastavte, podľa ktorého stĺpca má byť triedený telefónny zoznam (Krstné meno alebo Priezvisko). Toto nastavenie sa týka iba zobrazenia telefónneho zoznamu v navigačnom prístroji.

Automatické prehrávanie: Zadajte, či sa majú zvukové súbory prepojeného prístroja podporujúceho Bluetooth prehrávať cez prehrávač multimédií navigačného systému, keď sa spustí prehrávanie na prepojenom prístroji (Áno alebo Nie).



Informácie o obsluhe jednotlivých nastavovacích okien nájdete v "Konfigurovanie navigačného prístroja", strana 162.



Upozornenie: Aby bolo možné obnoviť posledné prepojenie bez ďalších dotazov, musí byť navigačný prístroj vo vašom telefóne uložený ako "autorizovaný" alebo "autorizovaný prístroj" (presné znenie sa môže lísiť v závislosti od výrobcu telefónu).



Upozornenie: Nastavenia Viditeľný pre ostatných a Ostatné sa môžu pripojiť sa uplatnia iba vtedy, keď je aktivovaná funkcia Bluetooth.

Bluetooth prepojenie možno nadviazať z mobilného telefónu iba vtedy, ak majú obe nastavenia hodnotu Áno.

14 Live Services

Ked' je váš navigačný prístroj prepojený s inteligentným telefónom a môže používať internetové pripojenie telefónu (Tethering), máte kedykoľvek prístup k aktuálnym online službám **Live Services**

- ▶ **Počasie:** Dozviete sa aktuálne počasie pre každý bod cestnej siete navigačných máp, ktoré sú k dispozícii. Navyše získate predpoveď pre najbližšie dni.
- ▶ **Miestne vyhľadávanie:** Ak hľadáte určitý druh miestna, napr. thajskú reštauráciu, môžete použiť službu **Miestne vyhľadávanie**. Tako máte prístup k odporúčaniam a hodnoteniam od miliónov ľudí z celého sveta.
- ▶ **Traffic Live:** Dopravné hlásenia môžete prijímať iba zo servera **Live**. Tam sa okrem iného vyhodnotia aj údaje o pohybe (Floating Car Data) anonymne získané od mnohých používateľov služieb **Live**. Tako môžete rýchlejšie a spoľahlivejšie spoznať a obísť zápchy. Vyhadzenie údajov o pohybe (Floating Car Data) navyše umožní spoľahlivejšie vypočítať predokladanú dobu príchodu.

14.1 Cena

14.1.1 Náklady za prenos dát

Používanie služieb **Live** spôsobuje prenos dát. Pripojenie k internetu a sťahovanie dát je poplatňované. Výšku poplatkov môžete zistiť u svojho poskytovateľa mobilného internetu.

Pri priemernom používaní služieb **Live** s ročným nájazdom cca. 20.000 km (12.500 mi) treba počítať s prenosom dát cca. 5 MB mesačne.



Upozornenie: Odporúčame vám uzavrieť zmluvu na dátový paušál pre mobilný internet.

14.1.2 Náklady za používanie služieb Live

Služby **Live** si môžete na určitý čas bezplatne vyskúšať. Táto skúšobná doba začne prvým pripojením k serveru **Live**.

Po skončení tejto skúšobnej doby môžete pomocou softvéru **Fresh** uzavrieť predplatné, ktoré bude po jednorazovej platbe platné bez časového obmedzenia.

Nezabudnite, že napr. informácie pre službu **Traffic Live** nie sú celoplošne poskytované v každej krajine.



Podrobnejšie informácie o dostupnosti a rozsahu služieb **Live** v rôznych krajinách a o predplatnom nájdete na stránke www.garmin.com/pid.

14.2 Predpoklady pre používanie služieb Live

- ▶ Vlastníte inteligentný telefón s podporou tetheringu a s jedným z týchto operačných systémov:
 - ▶ Apple iOS 5.0 alebo novší
 - ▶ Android OS 4.0.3 alebo novší



Upozornenie: Niektoré Android telefóny s vhodným operačným systémom napriek tomu nepodporujú Bluetooth profil "PAN". Bez tohto profilu sa služby **Live** nedajú používať.

- ▶ Vytvorili ste Bluetooth prepojenie medzi navigačným prístrojom a vašim inteligentným telefónom (pozri "Bluetooth spojenie", strana 142).
- ▶ Je aktivované nastavenie Použiť služby Live (pozri "Konfigurácia služieb Live", strana 162).
- ▶ Váš inteligentný telefón je nakonfigurovaný tak, že dokáže cez Bluetooth iným prístrojom poskytnúť pripojenie k internetu. Blížšie informácie nájdete v príručke vášho mobilného telefónu.
- ▶ Inteligentný telefón je zvolený ako prístupové miesto na internet (pozri "Používanie internetového pripojenia inteligentného telefónu", strana 158).

14.3 Používanie služieb Live

Služby **Live** sú plne integrované do navigačného softvéru.

1. Prípadne klepnite na (Hlavná ponuka), aby ste otvorili okno **SPUSTENIE**.



2. Klepnite v okne **SPUSTENIE** na Navigácia > (Live).

Otvorí sa okno **LIVE**. Z neho máte prístup k všetkým nastaveniam služieb **Live**.

- ▶ Systém skontroluje, či je navigačný prístroj prepojený s inteligentným telefónom cez Bluetooth.

Ak nie je vytvorené prepojenie s inteligentným telefónom, zobrazí sa výzva, či chcete vytvoriť Bluetooth prepojenie.

- ▶ Klepnite na **Bluetooth**, aby ste teraz vytvorili prepojenie (pozri "Bluetooth spojenie", strana 142).

Systém skontroluje, či môže navigačný prístroj používať internetové pripojenie inteligentného telefónu (Tethering).

Ak nie je možné pripojenie k internetu, zobrazí sa sprievodca potrebnými krokmi. Bližšie informácie nájdete v kapitole "Používanie internetového pripojenia inteligentného telefónu" na strane 158.

Otvorí sa okno **LIVE**. Z neho máte prístup ku všetkým nastaveniam služieb **Live**. Ak máte pripojenie k internetu, môžete mať prístup ku všetkým službám.

14.3.1 Používanie internetového pripojenia inteligentného telefónu

Vedľa tlačidla Nastavenia v okne **LIVE** sa nachádza tlačidlo Použiť internet cez telefón.

- ▶ Klepnite na toto tlačidlo a vyberte inteligentný telefón, ktorý chcete používať na pripojenie k internetu.

14.3.2 Počasie

Služba **Počasie** ponúka aktuálne informácie o počasí pre každý bod cestnej siete navigačných máp, ktoré sú k dispozícii. Navyše získate predpoveď pre najbližšie dni.

Údaje o počasí pre aktuálnu polohu

Táto funkcia je zaujímavá predovšetkým vtedy, ak chcete získať predpoveď počasia pre najbližšie dni.

- ▶ Klepnite v okne **NAVIGÁCIA** na  (Live) > Počasie.

Otvorí sa okno **PočASIE**. Vidíte výrez mapy, na ktorom je zobrazená vaša poloha. Vedľa neho sa nachádzajú aktuálne údaje o počasí a predpoveď pre najbližšie dni.

Údaje o počasí pre cieľové miesto

Počas navigácie môžete kedykoľvek vyvolať informácie o počasí pre cieľové miesto.

- ▶ Klepnite na Možnosti > Služby > Počasie.

Otvorí sa okno **Počasie**. Vidíte výrez mapy, na ktorom je zobrazený cieľ vašej navigácie. Vedľa neho sa nachádzajú aktuálne údaje o počasí a predpoveď pre najbližšie dni.



Upozornenie: Ak ste naplánovali trasu s viacerými etapami, zobrazia sa údaje o počasí pre cieľ navigácie, nie pre najbližší cieľ etapy.

Údaje o počasí pre iné miesto

Môžete vyvolať údaje o počasí pre každý bod na mape, ktorý môže byť zadaný ako cieľ navigácie.

Okrem Domov a Zobraziť mapu > Hľadať cieľ môžete použiť takmer ľubovoľný možný druh zadania, napr. Zadať adresu, Posledné ciele alebo Vyhľadať špeciálny cieľ.

Pri zadávaní adresy stačí zadáť mesto. Môžete však zadať aj ulicu a číslo domu.



Informácie o zadávaní cieľov navigácie nájdete v časti "Zadanie cieľa", strana 34.

1. Zadajte miesto, pre ktoré si želáte získať údaje o počasí rovnakým spôsobom, ako zadávate navigačné ciele. Neklepnite na

➡ (Spustiť navigáciu)!

- ▶ Ak práve prebieha navigácia, klepnite na Možnosti > Cieľ > Pridať prejazdový bod a zadajte miesto, pre ktoré chcete vedieť údaje o

➡ (Spustiť navigáciu)!

2. Klepnite na Možnosti > Počasie.

Otvorí sa okno **Počasie**. Vidíte výrez mapy, na ktorom je zobrazené zadané mesto. Vedľa neho sa nachádzajú aktuálne údaje o počasí a predpoveď pre najbližšie dni.

14.3.3 Miestne vyhľadávanie

Služba **Miestne vyhľadávanie** poskytuje pri vyhľadávaní bodov záujmu rovnaké výsledky, aké nájdete aj pri vyhľadávaní pomocou aplikácie Yelp.

K mnohým bodom záujmu existujú v zozname výsledkov recenzie, ktoré napísali používatelia aplikácie Yelp a hodnotenia od 1 hviezdičky až po 5 hviezdičiek.

Vždy sa zobrazí priemerné hodnotenie. Žiadna hviezdička znamená, že ešte nebolo odovzdané žiadne hodnotenie.



Upozornenie: Spoločnosť Yelp povoľuje používanie služby **Miestne vyhľadávanie** iba pri dodržiavaní podmienok používania, ktoré si môžete prezrieť na stránke Yelp.

1. Klepnite v okne **NAVIGÁCIA** na (Live) > Miestne vyhľadávanie.
- alebo -

Klepnite v okne **NAVIGÁCIA** na Nový cieľ > Vyhľadať špeciálny cieľ > Miestne vyhľadávanie.

Otvorí sa okno **MIESTNE VYHĽADÁVANIE**.

2. Zadajte názov cieľového miesta.

Ak hľadáte bod záujmu v blízkosti vašej aktuálnej polohy, nemusíte nič zadávať.

Ak sa cieľové miesto nachádza v zahraničí, môžete zadať aj názov krajiny, napr. "Paríž, Francúzsko".

Nezabudnite, že môžete urobiť akékoľvek zadanie. Ak urobíte preklep, nemusia sa zobraziť výsledky, ktoré očakávate.

- ▶ Klepnite na (Otvoriť zoznam), ak si chcete vybrať niektorý z 30 naposledy zadaných cieľov.

3. Klepnite na (OK).

4. Zadajte hľadaný výraz.

Môžete zadať ľubovoľný hľadaný výraz, avšak počet výsledkov hľadania závisí od vhodnosti vami zadaného výrazu.

- ▶ Klepnite na (Otvoriť zoznam), ak si chcete vybrať nejaký z 30 naposledy zadaných výrazov.

5. Klepnite na (OK).

Otvorí sa zoznam **VÝSLEDKY**. Obsahuje nájdené body záujmu. Pri každom bode záujmu je zobrazené priemerné hodnotenie (1 hviezdička až 5 hviezdičiek). Žiadna hviezdička znamená, že ešte nebolo odovzdané žiadne hodnotenie.

6. Klepnite na názov cieľa, kam chcete navigovať.

Otvorí sa okno **INFORMÁCIE O CIELOVEJ LOKALITE**. Obsahuje priemerné hodnotenie, telefónne číslo a údaje o adrese zvoleného cieľa.

- ▶ Klepnite na (Info), ak si chcete prečítať hodnotenia tohto cieľa alebo ak chcete cieľ vidieť na mape.

- ▶ Klepnite na **P** (Zaparkovať), ak chcete navigovať na parkovisko v blízkosti cieľa.
- ▶ Klepnite na **J** (Zavolať), aby ste zavolali na zadané číslo.



Upozornenie: Funkcia Zavolať je k dispozícii iba vtedy, keď je naviaciačný prístroj prepojený s mobilným telefónom cez Bluetooth.

Či a akým spôsobom je možné vytvoriť prepojenie cez Bluetooth nájdete popísané v kapitole "Bluetooth spojenie" na strane 142.

7. Klepnite na Spustiť navigáciu.

Mapa sa otvorí v režime **Náhľad**. Ciel sa zobrazí na mape.



Informácie o spustení navigácie nájdete v kapitole "Náhľad trasy" na strane 46. Pokračujte tam v čítaní.

14.3.4 Dopravné hlásenia

Služba **Traffic Live** o.i. vyhodnotí aj údaje o pohybe (Floating Car Data) anonymne získané od mnohých používateľov tejto služby. Prináša to so sebou o.i. nasledujúce výhody:

- ▶ Obmedzenia premávky, ktoré vedú k spomaleniu premávky, sa môžu dať rýchlejšie a spoľahlivejšie rozpoznať a obíť.
- ▶ Rýchlejšie a spoľahlivejšie sa rozpozná, odkedy už je odstránené obmedzenie premávky. Môžete takto predísť zbytočným obchádzkam.
- ▶ Predpokladané doby príchodu je možné vypočítať presnejšie.

Služba **Traffic Live** nemá žiadny vplyv na ovládanie prístroja, jediným rozdielom je iný zdroj dopravných informácií.



Upozornenie: Ak už nepoužívate služby **Live**, nebude už dostávať dopravné hlásenia. V tomto prípade zmeňte nastavenie Zdroj dopravných informácií na z rádiových staníc (pozri "Konfigurácia služieb Live", strana 162).



Popis funkčnosti TMC nájdete v kapitole "TMC (Dopravné hlásenia)" na strane 105.

14.4 Konfigurácia služieb Live

V okne **NASTAVENIA** sa vykonávajú nastavenia služieb **Live**.

1. Prípadne klepnite na  (HLAVNÁ PONUKA), aby ste otvorili okno **SPUSTENIE**.

2. Klepnite v okne **SPUSTENIE** na Navigácia >  (Live) > Možnosti > Nastavenia.

Otvorí sa okno **NASTAVENIA**.

Použiť služby Live: Nastavte, či majú byť k dispozícii služby **Live** (Áno alebo Nie).

Zdroj dopravných informácií: Nastavte zdroj získavania informácií (zo služieb Live alebo z rádiových staníc). Služby **Live** zahŕňajú do analýzy dopravnej situácie aj údaje o pohybe (Floating Car Data) mnohých vozidiel. Preto často ponúkajú viac informácií a aktuálnejšie informácie.

Vylepšíť rozpoznávanie dopravných zápch: Navigačný prístroj posielá serveru **Live** anonymné údaje o pohybe (Floating Car Data). Čím viac používateľov anonymne poskytne údaje o svojom pohybe, tým lepšie sa dajú rozpoznať a spoľahlivo obistiť dopravné záchy. Okrem toho sa dajú presnejšie vypočítať časy príchodu. Nastavte, či sa majú prenášať údaje o pohybe (Floating Car Data) (Áno alebo Nie). Tieto údaje neumožňujú nijakým spôsobom identifikovať vašu osobu.



Informácie o obsluhe okna **NASTAVENIA** nájdete v kapitole "Konfigurovanie navigačného prístroja" na strane 162.

15 Konfigurovanie navigačného prístroja

Okno **NASTAVENIA** je východiskovým bodom pre všetky nastavenia, s ktorými môžete navigačný prístroj upraviť podľa vašich osobných preferencií.

Nastavenia sú dostupné cez možnosti okna **NAVIGÁCIA** a cez možnosti viacerých okien navigačnej aplikácie.

- Klepnite na Možnosti > Nastavenia.

Okno **NASTAVENIA** navigačnej aplikácie má viaceré tlačidlá: Aktuálny profil trasy, Navigácia, Zobrazenie mapy a Všeobecné info.

- Klepnite na tlačidlo, aby ste otvorili príslušné nastavovacie okno.



Podrobnejšie informácie o výbere a konfigurácii profilu trasy nájdete v kapitole "Profily trasy" na strane 77.

Nastavenia jednotlivých okien sú rozdelené do viacerých obrazoviek.

Listovať môžete tlačidlami  (Doľava) a  (Doprava).

Niekteré nastavenia môžu nadobudnúť iba dve rôzne hodnoty. Tieto nastavenia rozpoznáte na tlačidle  (Zmeniť). Sú zobrazené všetky možné nastavenia. Momentálne platná hodnota je zvýraznená červená.

► Klepnite na tlačidlo  (Zmeniť), aby ste vymenili možné hodnoty.

Niektoré nastavenia môžu nadobudnúť mnoho rôznych hodnôt. Tieto nastavenia rozpoznáte na tlačidle  (Zoznam). Je zobrazená momentálne platná hodnota.

1. Klepnite na  (Zoznam).

Otvorí sa zoznam s platnými hodnotami. Momentálne platná hodnota je označená.

2. Klepnite na požadovanú hodnotu. Teraz je už označená.

3. Klepnite na OK.

Zoznam sa opäť zatvorí. Zobrazí sa nová hodnota.

Každé nastavenie má svoje tlačidlo  (Pomocník). Ak na neho klepnete, nájdete presné vysvetlenie príslušného nastavenia.

Nastavovacie okná sa dajú zatvoriť dvomi spôsobmi:

► Klepnite na OK.

Preberú sa zmeny, ktoré ste vykonali.

► Klepnite na Storno.

Zmeny, ktoré ste vykonali, sa nepreberú.

16 Príloha

16.1 Technické údaje navigačného prístroja

| | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Rozmery | 137,7 x 83,3 x 18,2 mm | |
| Hmotnosť | 191 g | |
| Prevádzkové podmienky | Prevádzková teplota | -10 °C až 70 °C (14 °F až 158 °F) |
| | Skladovacia teplota | -20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F) |
| | Vlhkosť vzduchu | 0 % až 90 %, bez kondenzácie |
| CPU | STM Cartesio 2064 (533MHz) | |
| Operačný systém | Microsoft Windows CE | |
| Displej | 5" LCD farebný displej s rezistívnym dotykovým panelom, 320 cd/m ² , 480 x 272 pixlov (WQVGA) | |
| Pamäť | RAM | 256 MB |
| | Flash | 4 GB |
| GPS | áno (STM STA5630, ST-AGPS) | |
| TMC | Zabudovaná anténa | |
| Tlačidlá prístroja | 1 (Zap/Vyp) | |
| I/O | Klávesnica | Softvériová klávesnica |
| | Reproduktor | áno |
| | Pamäťová karta | microSD |
| | USB | 1 x USB 2.0 |
| | Bluetooth | zabudované |
| Napájanie | cez držiak do auta | |
| Batéria | Typ | LilonPo / Lilon, 1200 mAh |
| Nabíjanie | Elektronika | zabudovaná |

16.2 Lisenčná zmluva pre koncového používateľa softvéru a dát

Softvér vo vašom produkte značky Garmin (ďalej len „softvér“) je vo vlastníctve spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností (ďalej len „Garmin“). Mapové údaje zabudované alebo pribalené s vašim produkтом značky Garmin (ďalej len „mapové údaje“) sú vlastníctvom externého subjektu a spoločnosti Garmin ich využíva na základe licencie. Spoločnosť Garmin obstaráva na základe licencie aj informácie, text, obrázky, grafiku, fotografie, zvuk, video, snímky a iné aplikácie a údaje od iných externých poskytovateľov údajov (ďalej len „údaje obsahu tretích strán“). Mapové údaje a údaje obsahu tretích strán sú označované spoločným pomenovaním „údaje“. Softvér aj údaje sú chránené autorskými právami a medzinárodnými dohodami o autorských právach.

Softvér a údaje sa poskytujú na základe licencie, nepredávajú sa. Softvér a údaje sú poskytnuté na základe nasledujúcej licencie a podliehajú nasledujúcim zmluvným podmienkam, ktoré odsúhlasí koncový používateľ (ďalej len „vy“ alebo „vás“) na jednej strane a spoločnosť Garmin a jej poskytovatelia licencii (vrátane poskytovateľov licencii a dodávateľov) a pridružené spoločnosti na strane druhej.

DÔLEŽITÉ: PRED POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE TÚTO LICENCIU. INŠTALÁCIA, KOPÍROVANIE ALEBO INÉ POUŽITIE ZNAMENÁ VAŠE POTVRDENIE, ŽE STE SI PREČÍTALI LICENCIU A SÚHLASÍTE S JEJ PODMIENKAMI. AK NESÚHLASÍTE, VRÁTTE PREDAJCOVI, OD KTORÉHO STE PRODUKT ZAKÚPILI, KOMPLETNÝ PRODUKT DO 7 DNÍ OD NÁKUPU (AK STE SI PRODUKT ZAKÚPILI NOVÝ) KVÔLI ÚPLNÉMU VRÁTENIU PEŇAZÍ.

Lisenčné podmienky

Spoločnosť Garmin (ďalej len „my“ alebo „nás“) vám poskytuje pamäťové médium obsahujúce počítačový softvér (ďalej len „Softvér“) a nahraté alebo pribalené údaje, vrátane celej „online“ alebo elektronickej dokumentácie a tlačených materiálov (spolu nazývané ako „Produkt“ na účely lisenčnej zmluvy) a udeľuje vám obmedzenú a neexkluzívnu licenciu na využívanie produktu v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Súhlasíte, že budete používať tieto údaje spolu s produkтом značky Garmin výlučne pre osobné účely, alebo na účely interných operáriov vášho obchodu a nie na poskytovanie služieb, dočasné zdieranie, opäťovný predaj alebo iné podobné účely. Obdobne, ale pri zohľadnení obmedzení v ďalších odsekoch, môžete kopírovať tieto údaje len v prípade potreby na vaše osobné použitie pre (i) ich sledovanie a (ii) ukladanie, pričom neodstrániť žiadne oznamenia o autorských právach a žiadnym spôsobom nezmeniť softvér alebo údaje.

Súhlasíte, že nebudeť žiadnym iným spôsobom reprodukovať, kopírovať, modifikovať, dekomponovať, rozoberať, vykonávať spätné inžinierstvo ani vytvárať derivatívne práce akejkoľvek časti produktu a v žiadnej forme ich nebudeť prenášať ani distribuovať, na žiadny účel, okrem rozsahu povoleného zákonom. Spoločnosť Garmin si tiež vyhradzuje právo na prerušenie ponuky akýchkoľvek údajov dodávaných dodávateľom tretej strany, ak takýto dodávateľ prestane dodávať takýto obsah, prípadne sa z akéhokoľvek dôvodu zruší zmluva spoločnosti Garmin s takýmto dodávateľom.

Obmedzenia. Okrem prípadov špecifického udelenia licencie spoločnosťou Garmin a bez obmedzenia podľa predchádzajúceho odseku, nemôžete využívať tieto údaje s inými produktmi, systémami alebo nainštalovanými aplikáciami, alebo inak pripojenými k vozidlám, alebo komunikujúcimi s vozidlami, ktoré sú schopné odosielať, spravovať vozový park alebo s podobnými aplikáciami, kde sa údaje využívajú centrálnym riadiacim centrom pre vysielanie vozového parku vozidiel.

Okrem toho nie je povolené požičiavať alebo prenajímať údaje alebo produkty značky Garmin, ktoré obsahujú údaje, iným osobám alebo tretej strane. Len tie požičovne automobilov, ktoré majú špeciálnu autorizáciu od spoločnosti Garmin v písomnej forme, že môžu požičiavať svojím zákazníkom produkty značky Garmin, ktoré obsahujú údaje, majú povolenie takéto produkty požičiavať.

Žiadna záruka. Tento produkt (vrátane údajov) je vám poskytnutý vo forme „ako je,“ a súhlasíte s jeho použitím na vlastné riziko. Spoločnosť Garmin a jej poskytovatelia licencí (a ich poskytovatelia licencí a dodávateľa) neposkytujú žiadne záruky, náhrady alebo ručenia akéhokoľvek druhu, vyslovené alebo implikované, vyplývajúce zo zákona alebo inak, vrátane, ale nie len, obsahu, kvality, presnosti, kompletnosti, efektivity, spoľahlivosti, predajnosti, vhodnosti na určité účely, použiteľnosti, použitia a výsledkov získaných z produktu, alebo, že údaje alebo server nebudú prerušené a nebudú obsahovať chyby.

Zrieknutie sa záruk. SPOLOČNOSŤ GARMIN A JEJ POSKYTOVATEĽA LICENCIÍ (VRÁTANE ICH POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ A DODÁVATEĽOV) SA ZRIEKAJÚ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK, VYSLOVENÝCH ALEBO IMPLIKOVANÝCH, ZA KVALITU, VÝKON, PREDAJNOSŤ, VHODNOSŤ NA URČITÝ ÚCEL ALEBO ZHODU. ŽIADNE ÚSTNE ALEBO PÍSOMNÉ VYJADRENIE POSKYTNUTÉ SPOLOČNOSŤOU GARMIN ALEBO JEJ DODÁVATEĽMI LICENCIÍ NEVYTVÁRA ZÁRUKU A NEMÔŽETE SA SPOLIEHAŤ NA TAKÉTO VYJADRENIE ALEBO INFORMÁCIU. TOTO ZRIEKNUTIE SA ZÁRUK JE ZÁKLADNOU PODMIENKOU TEJTO ZMLUVY. Niektoré štát, teritoriá a krajiny nepovoľujú vylúčenie záruk, takže vyššie uvedené ustanovenia sa nemusia vzťahovať na vás.

Zrieknutie sa zodpovednosti. SPOLOČNOSŤ GARMIN A JEJ POSKYTOVATEĽIA LICENCIÍ (VRÁTANE ICH POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ A DODÁVATEĽOV) SA ZRIEKAJÚ ZODPOVEDNOSTI: S OHĽADOM NA AKÝKOLVEK NÁROK, POŽIADAVKU ALEBO AKCIU, BEZ OHĽADU NA CHARAKTER PRÍČINY NÁROKU, POŽIADAVKY ALEBO AKCIE ZDÔvodňujúcej AKÚKOLVEK STRATU, ZRANENIE ALEBO POŠKODENIA, PRIAME ALEBO NEPRIAME, KTORÉ MÔŽU VZNIKNÚŤ Z POUŽÍVANIA ALEBO VLASTNÍCTVA INFORMÁCIÍ; ALEBO ZA AKÝKOLVEK UŠLÝ ZISK, ODMENU, ZMLUVY ALEBO KAPITÁL, ALEBO INÉ PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO KONZEKVENTNÉ STRATY VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA ALEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVANIA TEJTO INFORMÁCIE, ZA VŠETKY CHYBY V ÚDAJOCH ALEBO INFORMÁCIÁCH, ALEBO PORUŠENIA TÝCHTO ZMLUVNÝCH PODMIENOK, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVNÉHO KONANIA ALEBO ÚMYSLU, AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ GARMIN ALEBO JEJ POSKYTOVATEĽIA LICENCIÍ BOLI O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD OBOZNÁMENÍ. ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI GARMIN A JEJ DODÁVATEĽOV S OHĽADOM NA ICH ZÁVÄZKY Z TEJTO ZMLUVY ALEBO INÝCH, A TO S OHĽADOM NA PRODUKT ZNAČKY GARMIN ALEBO ÚDAJE, NESMIE PREKROČIŤ 1,00 USD. Niektoré štáty, teritória a krajiny nepovoľujú vylúčenie zodpovednosti alebo obmedzenia náhrady škôd, takže vyššie uvedené ustanovenia sa nemusia vzťahovať na vás.

Zrieknutie sa prevodu. Žiadny odkaz na produkty, služby, procesy, hypertextové odkazy na tretiu stranu, alebo iné údaje o obchodnom mene, obchodnej známke, výrobcovi, dodávateľovi, alebo inom obsahu nevyhnutne nezakladajú ani neimplikujú prevod, sponzorstvo alebo odporúčanie spoločnosťou Garmin, prípadne jej poskytovateľmi licencie. Informácie o produkте a službe sú výlučne na zodpovednosť každého individuálneho poskytovateľa.

Kontrola exportu. Súhlasíte, že nebudete vykonávať export žiadnej časti údajov, ktoré vám boli poskytnuté, ani žiadného priameho produktu, okrem prípadov konania v zhode a prípadov vlastníctva všetkých potrebných licencí a schválení a dodržiavania platných exportných zákonov, pravidiel a nariadení.

Náhrada škody. Súhlasíte s náhradou škody, ochranou a udržaním spoločnosti Garmin a jej licenčných partnerov a dodávateľov (vrátane, ale nielen jej príslušných zmocnencov, dcérskych spoločností, pridružených spoločností a ich príslušných úradníkov, riaditeľov, zamestnancov a akcionárov, agentov a zástupcov) bez zodpovednosti voči strate, zraneniu, pohľadávke, akcii, nákladom, výdavkom alebo nárokom akéhokoľvek druhu, vrátane, ale nielen poplatkov za advokáta, ktoré vyplynú v spojení s vašim používaním alebo vlastníctvom produktu (vrátane údajov).

Doba platnosti. Táto zmluva platí do času, (i) (ak je to váš prípad) kedy sa zruší alebo exspiruje vaše prihlásovacie obdobie (vami alebo spoločnosťou Garmin), prípadne (ii) spoločnosť Garmin z akéhokoľvek dôvodu zruší túto zmluvu, a to vrátane, ale neobmedzujúce sa len na prípady, kedy spoločnosť Garmin zistí, že ste porušili ktorúkoľvek so zmluvných podmienok tejto zmluvy. Okrem toho táto zmluva stráca platnosť okamžite potom, ako skončí platnosť zmluvy medzi spoločnosťou Garmin a treťou stranou, od ktorej spoločnosť Garmin na základe licencie preberá údaje. Vyjadrujete súhlas s tým, že po ukončení zničíte všetky kópie dát. Výluky záruk a zodpovednosť uvedené vyššie budú platiť aj po akomkoľvek ukončení.

Úplná zmluva. Tieto zmluvné podmienky zakladajú úplné znenie zmluvy medzi spoločnosťou Garmin (a jej poskytovateľmi licencí, vrátane ich poskytovateľov licencí a dodávateľov) a vami, ktorá sa vzťahuje na daný subjekt a svoju úplnosťou nahrádza všetky predchádzajúce ústne a písomné zmluvy medzi nami s ohľadom na daný subjekt.

Rozhodujúce právo. Vyššie uvedené zmluvné podmienky sa budú spravovať zákonomi štátu Kansas, bez ohľadu na (i) ich konflikt so zákonnými ustanoveniami, alebo (ii) konvenciou spojených národov pre medzinárodný predaj tovaru, ktorá je vyslovene vylúčená.

Súhlasíte, že všetky spory, nároky a žaloby vypĺňajúce z, alebo ktoré sú v spojení s údajmi vytvorenými spoločnosťou Garmin a/alebo jej licenčnými partnermi, vrátane ich licenčných partnerov a dodávateľov, spadajú pod jurisdikciu štátu Kansas.

Vládni koncoví používatelia. Ak je koncovým používateľom agentúra, oddelenie alebo iný subjekt vlády Spojených štátov amerických, alebo je z časti, alebo vcelku založený vládou Spojených štátov, potom je používanie, duplikovanie, reprodukcia, vydávanie, modifikácia, šírenie alebo prenos produktu a príslušnej dokumentácie subjektom obmedzení podľa ustanovení DFARS 252.227-7014(a)(1) (JÚN 1995) (DOD definícia softvéru komerčného počítača), DFARS 27.7202-1 (DOD pravidlá softvéru komerčného počítača), FAR 52.227-19 (JÚN 1987) (softvérová klauzula komerčného počítača pre civilné agentúry), DFARS 252.227-7015 (NOV 1995) (DOD technické údaje – klauzula o komerčných položkách); FAR 52.227-14 alternatívy I, II a III (JÚN 1987) (technické údaje civilných agentúr a softvérová klauzula nekomerčného počítača); a/alebo FAR 12.211 a FAR 12.212 (akvizície komerčných položiek), podľa určenia. V prípade konfliktu medzi niektorými ustanoveniami FAR a DFARS a touto licenciou, platí ustanovenie, ktoré poskytuje väčšie obmedzenia vládnych práv. Zmluvnou stranou/výrobcom je spoločnosť Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, USA.

Garmin® je obchodná známka spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Tieto obchodné známky sa nemôžu používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

16.3 Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Garmin týmto vyhlasuje, že tento produkt zodpovedá všetkým dôležitým požiadavkám a ďalším relevantným predpisom smernice 1999/5/ES.

Kompletné vyhlásenie o zhode nájdete na webovej stránke www.garmin.com/pid.

17 Riešenie problémov

V tejto kapitole nájdete riešenia problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri zaobchádzaní s navigačným prístrojom.

Zoznam neponúka úplne všetky možné riešenia problémov. Odpoved na ďalšie otázky nájdete na internetovej stránke Garmin Würzburg GmbH (pozri "Otázky k produktu", strana 10).

Pripojil(a) som nabíjačku k navigačnému prístroju. Na displeji je zobrazené prepojenie s počítačom.

- alebo -

Pripojil(a) som navigačný prístroj k počítaču, ale neboli rozpoznaný ako vymeniteľný disk.

USB konektor nabíjačky nie je kompletne zasunutý do portu.

- alebo -

USB konektor nie je správne pripojený.

1. Vytiahnite konektor.

Navigačný prístroj sa reštartuje. Počkajte, kým sa navigačný softvér opäť načíta.

2. Zasuňte USB konektor nabíjačky plynulo a úplne do USB portu navigačného prístroja (pozri "Popis navigačného prístroja", strana 11).

Môj navigačný prístroj úplne prestal reagovať, obrazovka zamrzla.

Prístroj reštartujte.

1. Podržte tlačidlo  (Zap/Vyp) stlačené tak dlho, kým sa prístroj nevypne (cca. 5 sekúnd).

2. Počkajte niekoľko sekúnd.

3. Držte tlačidlo  (Zap/Vyp) stlačené tak dlho, až kým sa prístroj nezapne.

Vaše nastavenia, ako aj uložené ciele a trasy, zostanú pritom zachované.

Mám pocit, že sa batéria môjho navigačného prístroja relativne rýchlo vybije, keď nie je prístroj pripojený k externému zdroju napájania.

Niekteré nastavenia môžete nakonfigurovať tak, aby bola spotreba energie čo najnižšia.

1. Klepnite v okne **NAVIGÁCIA** na Možnosti > Nastavenia > Všeobecné info.
2. Nastavte hodnoty pre Jas počas dňa a Jas v noci na čo najnižšiu úroveň.
3. Klepnite na OK.
4. Klepnite na  (Späť).

Okno **NAVIGÁCIA** je opäť otvorené.

Vložil(a) som pamäťovú kartu, ale nebola rozpoznaná. Nemôžem prehrávať hudbu a ani si prezerat obrázky z pamäťovej karty.

Vyskúšajte nasledovné:

1. Skontrolujte, či ste pamäťovú kartu správne vložili do prístroja.
2. Podržte tlačidlo  (Zap/Vyp) stlačené tak dlho, kým sa prístroj nevypne (cca. 5 sekúnd).
3. Počkajte niekoľko sekúnd.
4. Držte tlačidlo  (Zap/Vyp) stlačené tak dlho, až kým sa prístroj nezapne.

Ak znova nebude karta rozpoznaná, môže byť poškodená.



Upozornenie: Používajte iba príslušenstvo, ktoré spoločnosť Garmin určila výhradne pre váš navigačný prístroj. Spoločnosť Garmin Würzburg GmbH nepreberá záruku za chyby alebo škody, ktoré vznikli používaním iného príslušenstva.

18 Zoznam hesiel

A

| | |
|-----------------|--------|
| Adresa domov | |
| Upraviť | 51 |
| Adresa domov | 45, 50 |
| Aktivovať | 145 |
| Aktuálna poloha | |
| Uložiť | 93 |

B

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Bezpečnostné pokyny | 11 |
| Blokovanie | 93, 95 |
| Bluetooth | |
| Aktivovať | 145 |
| Párovanie | 142 |
| Prijať | 144 |
| Bluetooth | pozri Modul handsfree |
| Bluetooth spojenie | 142 |
| Bod záujmu | |
| Body záujmu na trase | 86 |
| Rýchly prístup | 42 |
| Sightseeing | 89 |
| v celej krajine | 40 |
| v okolí | 39 |
| v určitej lokalite | 41 |
| Body trasy | |
| Miesto štartu | 53 |
| Poradie | 53 |
| Pridať | 53 |
| Vymazať | 53 |
| Body záujmu na trase | 86 |

C

| | |
|--------------------|--------|
| Cena | 156 |
| Ciel' | |
| Adresa domov | 45, 50 |
| Bod záujmu | 38 |
| Rýchly prístup | 42 |
| v celej krajine | 40 |
| v okolí | 39 |
| v určitej lokalite | 41 |
| Domov | 45, 50 |
| Hlasové ovládanie | 35 |

Ciel'

| | |
|-----------------------|---------|
| Importované adresy | |
| Z telefónneho zoznamu | 45, 153 |
| Miestne vyhľadávanie | 159 |
| Moje ciele | 34 |
| Nový cieľ | 34 |
| Oblúbené | 43 |
| Popis trasy | 47 |
| Posledné ciele | 44 |
| Rýchly prístup | 42 |
| Spustiť navigáciu | 46 |
| Uložiť | 49 |
| Z mapy | 46 |
| Z telefónneho zoznamu | 153 |
| Zadať súradnice | 37 |

D

| | |
|--------------------------|----------|
| Domov | 45, 50 |
| Dopravné hlásenia | |
| Náhľad TMC | 106 |
| Nové vygenerovanie trasy | 109 |
| Rádio | 136 |
| Režim ladenia | 109 |
| Symboly | 25, 26 |
| Traffic Live | 161 |
| Trasa Multi-Stop | 99, 103 |
| Zobrazovať | 107 |
| Dosah | |
| 360°-dojazd | 74 |
| Dojazdová výstraha | 100, 104 |
| Trasa Multi-Stop | 99, 103 |

E

| | |
|-------------|-------------|
| Elektro | |
| e-manager | 122 |
| Rekuperácia | 127 |
| Tok energie | 120 |
| e-manager | 122 |
| Energia | 15, 23, 170 |

G**GPS**

| | |
|---------------------|----|
| Incializovať | 33 |
| Rušený príjem | 32 |
| Signály | 16 |
| Symboly | 22 |

H**História hovorov**

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Import histórie hovorov | 148 |
| História hovorov | 151 |
| Hlasitosť | 68 |
| Hlasové ovládanie | 30, 35, 149 |

I

| | |
|-----------------------------|----|
| Importované adresy | |
| Z telefónneho zoznamu | 45 |

K

| | |
|----------------------------|---------|
| Klávesnica | 28 |
| Kniha jázd | 27, 110 |
| Kompass | 23 |
| Konfigurácia | |
| Live | 162 |
| Konfigurácia | 162 |
| Konvencie v príručke | 9 |

L

| | |
|--------------------|-----|
| Live | |
| Cena | 156 |
| Konfigurácia | 162 |
| Nastavenia | 162 |
| Predplatné | 156 |
| Symboly | 24 |

M**Mapa**

| | |
|----------------------------|-----|
| 360°-dojazd | 74 |
| Chodec | 69 |
| Hľadať cieľ | 72 |
| Náhľad | 63 |
| Offroad | 71 |
| Reality View | 68 |
| Štandardná | 61 |
| Track | 71 |
| Vozidlo | 65 |
| Miestne vyhľadávanie | 159 |

Modul handsfree

| | |
|----------------------------------|------------|
| Aktivovať | 145 |
| Bluetooth spojenie | 142 |
| História hovorov | 151 |
| Hlasové ovládanie | 149 |
| Import histórie hovorov | 148 |
| Import telefónneho zoznamu | 146 |
| Nastavenia | 154, 155 |
| Otvoriť | 140 |
| Párovanie | 142 |
| Položiť | 153 |
| Prebiehajúci hovor | 152 |
| Prepojiť | 153 |
| Prevziať | 152 |
| Prichádzajúci hovor | 148 |
| Pripojiť | 144 |
| Prišla SMS | 148 |
| Rýchla voľba | 150, 154 |
| SMS vstup | 153 |
| Stlmenie hlasitosti | 152 |
| Symboly | 26 |
| Telefónny zoznam | 151 |
| Vymazať prístroj | 146 |
| Vytočiť číslo | 150 |
| Zadávanie číslíc | 152 |
| Zavolať | 149 |
| Zobraziť mapu | 152 |
| Moje ciele | 34 |
| Monitorovanie dverí | 98 |
| Možnosti | 21, 30, 58 |

| | |
|----------------------------|---------|
| Multimédiá | |
| Prehrávač médií | 131 |
| Dopravné hlásenia | 136 |
| TP | 136 |
| Zdroj multimédií | 133 |
| Zvuk | 136 |
| Rádio | 128 |
| Dopravné hlásenia | 136 |
| TP | 136 |
| Zvuk | 136 |
| Multimédiá | 27 |
| MyPOIs | 80 |
| MyRoutes | 47, 56 |
| <hr/> | |
| N | |
| Nabíjacia stanica | 101 |
| Nabíjanie | 99, 101 |
| Náhľad TMC | 106 |
| Nastavenia | |
| Hlasitosť | 68 |
| Konfigurácia | 162 |
| Live | 162 |
| Modul handsfree | 155 |
| Nastavenia Modul handsfree | |
| Bluetooth spojenie | 142 |
| Rýchla voľba | 154 |
| Vymazať prístroj | 146 |
| Nastavenia TMC | |
| Dopravné hlásenia | 109 |
| Nové vygenerovanie trasy | 109 |
| Režim ladenia | 109 |
| TMC | 109 |
| Navigácia | |
| Bez GPS | 48, 58 |
| Blokovanie | 93, 95 |
| MyRoutes | 47, 56 |
| Popis trasy | 47, 56 |
| Profil trasy | 47, 56 |
| Spustiť | 46, 56 |
| Spustiť navigáciu | 48, 57 |
| Zrušiť blokovanie | 94 |
| Navigačný softvér | |
| Spustiť | 32 |
| Navigačný systém | |
| Bez TMC | 15 |
| Energia | 15 |

| | |
|--------------------------|-----|
| Navigačný systém | |
| Inštalácia | 13 |
| Pamäťová karta | 15 |
| Popis | 11 |
| Rozsah dodávky | 10 |
| Spustiť | 16 |
| Technické údaje | 164 |
| Nedostatok paliva | 95 |
| Nové vygenerovanie trasy | 109 |
| Nový cieľ | 34 |

O

| | |
|--------------------------|--------|
| Obhliadkové trasy | 91 |
| Oblúbené | 43, 49 |
| Obrázky | 137 |
| Ochrana heslom | 21 |
| Ochranné známky | 10 |
| OPS | 97 |
| Optický parkovací systém | 97 |
| Otáčkomer | 112 |

P

| | |
|----------------------|----------|
| Palubný počítač | 111 |
| Pamäťová karta | 15, 170 |
| Parkovací asistent | 97 |
| Párovanie | 142 |
| Performance Display | |
| G-sila | 114 |
| Možnosti | 113, 120 |
| Stav | 113 |
| Stopky | 116 |
| Rýchlosť | 117 |
| Štatistika | 117, 119 |
| Vzdialenosť | 117 |
| Zvoliť rýchlosť | 118 |
| Zvoliť vzdialenosť | 119 |
| Výkon | 115 |
| Plánovanie trasy | 52 |
| Počasie | 158 |
| Podpora | 10 |
| POI | |
| Body záujmu na trase | 86 |
| Rýchly prístup | 42 |
| Sightseeing | 89 |

POI

| | |
|-------------------------------|------------|
| v celej krajine | 40 |
| v okolí | 39 |
| v určitej lokalite..... | 41 |
| Pomoc v prípade núdze..... | 92 |
| Ponuka..... | 30 |
| Popis trasy | |
| Blokovanie | 95 |
| Zobrazovať..... | 47, 56, 94 |
| Posledné ciele | 44, 49 |
| Použiť hlasové ovládanie..... | 30 |
| Prebiehajúci hovor | |
| Položiť..... | 153 |
| Prepojiť | 153 |
| Prevziať..... | 152 |
| Stlmenie hlasitosti | 152 |
| Zadávanie číslíc | 152 |
| Zobraziť mapu..... | 152 |
| Predplatné | 156 |
| Prehliadač obrázkov | 137 |
| Prehrávač médií | |
| Dopravné hlásenia | 136 |
| TP | 136 |
| Zdroj multimédií..... | 133 |
| Zvuk | 136 |
| Prehrávač médií | 131 |
| Pripojiť..... | 144 |
| Príručka | |
| Konvencie | 9 |
| Symboly | 9 |
| Príručka | 20 |
| Profil trasy | 47, 56, 77 |

R

| | |
|--------------------------|---------|
| Rádio | |
| Dopravné hlásenia | 136 |
| TP | 136 |
| Zvuk | 136 |
| Rádio..... | 27, 128 |
| Reality View..... | 68 |
| Rekuperácia | 127 |
| Režim ladenia | 109 |
| Riešenie problémov | 169 |
| Rozsah dodávky | 10 |
| Rýchla voľba..... | 154 |

S

| | |
|----------------------------------|--------|
| Servis..... | 10 |
| Sightseeing | 89 |
| Simulácia | |
| Skončiť | 55 |
| Spustiť | 55 |
| SMS vstup..... | 153 |
| Softvérová klávesnica | 28 |
| Stav GPS | 93 |
| Stlmenie hlasitosti | 26 |
| Súkromná nabíjacia stanica | 101 |
| Symboly | |
| Dopravné hlásenia | 25, 26 |
| Kniha jázd..... | 27 |
| Live..... | 24 |
| Modul handsfree | 26 |
| Multimédiá | 27 |
| Rádio | 27 |
| Stlmenie hlasitosti | 26 |
| TMC..... | 25 |
| TP | 26 |
| Traffic Live | 25 |
| Symboly v príručke..... | 9 |

T

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Technické údaje | 164 |
| Telefón | pozri Modul handsfree |
| Telefónny zoznam | |
| Aktualizovať | 147 |
| Import telefónneho zoznamu | 146 |
| Telefónny zoznam | 151 |
| Teplota chladiacej kvapaliny | 112 |
| TMC | |
| Náhľad TMC | 106 |
| Nové vygenerovanie trasy | 109 |
| Režim ladenia | 109 |
| Symboly | 25 |
| Zobrazovať | 107 |
| Tok energie | 120 |
| TP | |
| Rádio | 136 |
| Symboly | 26 |
| Track | |
| Načítať | 54 |
| Nahranie tracku | 23, 83 |

Traffic Live

| | |
|-------------------------|---------|
| Dopravné hlásenia | 161 |
| Symboly | 25 |
| Trasa Multi-Stop | |
| Dopravné hlásenia | 99, 103 |
| Dosah | 99, 103 |

Trasy

| | |
|-----------------------------|----|
| Body trasy | 53 |
| Miesto štartu | 52 |
| Načítať' | 54 |
| Popis trasy | 56 |
| Profil trasy | 56 |
| Simulácia | 55 |
| Správa cieľov | 54 |
| Spustiť navigáciu | 56 |
| Uložiť | 54 |
| Zobrazať | 55 |
| Trasy a tracky | |
| Načítať' | 54 |
| Plánovanie | 52 |
| Trasy a tracky | 52 |

U**Ukazovatele**

| | |
|------------------------------------|-----|
| Otáčkomer | 112 |
| Teplota chladiacej kvapaliny | 112 |
| Vonkajšia teplota | 112 |

V

| | |
|---------------------------|-----|
| V okolí | 86 |
| Vlastné body záujmu | 80 |
| Vonkajšia teplota | 112 |
| Vozidlo | |
| Palubný počítač | 111 |
| Performance Display | 113 |
| Stav | 112 |

Z

| | |
|---------------------------------|-----|
| Zadanie údajov | 29 |
| Zadať súradnice | 37 |
| Zadať údaje | 29 |
| Zákaznícka linka | 10 |
| Zaparkovať | |
| Clever Parking | 85 |
| Nabítie v blízkosti cieľa | 85 |
| Parkovanie blízko cieľa | 84 |
| Posledný cieľ | 85 |
| Režim Chodec | 84 |
| Záruka | 9 |
| Zavolať | |
| História hovorov | 151 |
| Hlasové ovládanie | 149 |
| Rýchla voľba | 150 |
| Telefónny zoznam | 151 |
| Vytvoriť číslo | 150 |
| Zrušiť blokovanie | 94 |